

En primer término **TRIBAL S.A.** quiere agradecerle la confianza depositada en nuestro producto y desearle el mayor éxito en la conexión de la central.


CARACTERÍSTICAS GENERALES Hemos desarrollado características y prestaciones pensando en sus necesidades.

Cuando Ud. enciende por primera vez su central descubrirá que está lista para operar con todas las prestaciones.

ELECCIÓN DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN La central debe instalarse en un sitio libre de obstrucciones que le asegure ventilación permanente, lejos de humedad, agua o radiadores de calefacción y evitando la exposición directa a la luz solar. La proximidad de bases de teléfonos inalámbricos puede producir interferencias.

ALIMENTACIÓN La central **ACTIVA 38** necesita para su correcto funcionamiento estar conectada a la red de distribución eléctrica de 220V +/-10% 50Hz

CONEXIÓN DE LÍNEAS INTERNAS Y EXTERNAS Las líneas internas y externas deben conectarse a la central con conectores tipo RJ11. No es aconsejable la utilización de cables del tipo multipar para la instalación de la red interna de la central.

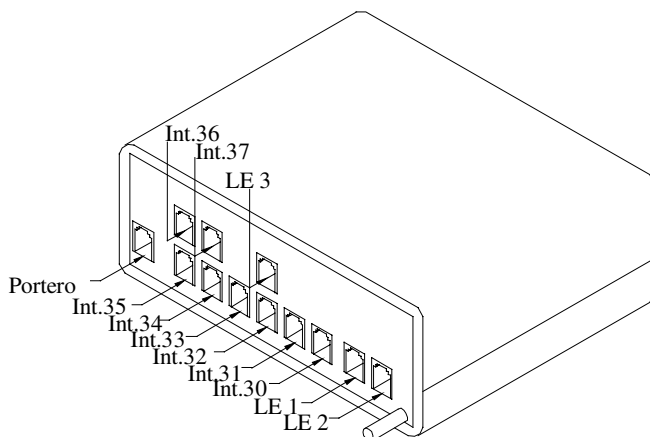

Operación básica

- REALIZAR UNA LLAMADA POR LINEA EXTERNA** Al descolgar el teléfono escuchará tono de discado interno. Marque '0' y obtendrá tono de discado externo ; marque el número de quien quiere llamar.
- REALIZAR UNA LLAMADA INTERNA** Los internos se numeran del 30 al 37. Simplemente levante el auricular y marque el número del interno que desee llamar.
- ATENDER UNA LLAMADA QUE SUENA EN OTRO INTERNO** Levante el auricular y marque '20' para 'capturar' una llamada que suena en otro interno.
- SI EL INTERNO QUE LLAMÓ ESTÁ OCUPADO** Sobre el tono de ocupado marque 'FLASH''2', cuando el otro cuelgue la central lo llamará.
- SI MARCÓ '0' Y LE DIÓ OCUPADO** Sobre el tono de ocupado marque 'FLASH''2', cuando se libere una línea la central lo llamará.
- TRANSFERIR UNA LLAMADA** Si está hablando por línea externa y quiere pasarle la llamada a otro, marque 'FLASH' (escucha tono) y luego el número del otro interno. Cuando el otro interno atiende, queda hablando con Ud., mientras quien estaba del otro lado de la línea escucha música. Cualquiera de los dos internos que corte, hace que el otro se quede con la comunicación externa.
- CONFERENCIA** Estando en el caso anterior (dos internos en 'consulta' y alguien en la línea con música) si quien generó la consulta marca 'FLASH' '0', los tres quedan comunicados en 'conferencia'.
- ATENCIÓN DEL PORTERO ELECTRICO (opcional)** Marque 56 y quedará comunicado con el frente, marque '0' para abrir la puerta.¹
- LLAMADA SIMULTÁNEA A UN GRUPO DE INTERNOS** Marque 54 para llamar al grupo de internos.²

¹ El interno debe tener habilitado el servicio 2 (ver programación)

² Los grupos de internos se arman por programa (ver programación)

Programación

Para ingresar en modo de programación desde cualquier interno marque '1210000' y programe desde ese interno.

PROGRAMACION DE INTERNOS

ASIGNA CLASE A UN INTERNO (ver tabla de clases)	13IIC
ASIGNA SERVICIO A UN INTERNO (ver tabla de servicios)	15IIS
QUITAR SERVICIOS A UN INTERNO	14IIS
INGRESAR UN INTERNO AL GRUPO DE ATENCION	17III1
QUITAR UN INTERNO DEL GRUPO DE ATENCION	18III1

Tabla de clases de internos

CLASE	1	2	3	4	5	6	7	8
GENERAR / RECIBIR LLAMADAS INTERNAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RECIBIR TRANSFERENCIAS	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
GENERAR LLAMADAS LOCALES	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
GENERAR LLAMADAS A LARGA DISTANCIA (DDN)	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
GENERAR LLAMADAS INTERNACIONALES (DDI)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI

Tabla de servicios

2	ATENCIÓN A PORTERO ELÉCTRICO
5	TRANSMISIÓN DE DATOS (FAX o MODEM)

PROGRAMACION DE LINEAS EXTERNAS

LINEA EXTERNA CON SALIDA BLOQUEADA	16L7
LINEA EXTERNA CON SALIDA PERMITIDA	16L9
INGRESO DE LLAMADAS A UN INTERNO (uno solo)	16LII
AL GRUPO DE ATENCION:	16L54

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

Para programar cualquiera de las siguientes facilidades, poner primero el interno de programación en clase 1 (ver **PROGRAMACION DE INTERNOS**). Luego restituir la clase deseada.

PROGRAMACIÓN DE LA TABLA DE RESTRICCIÓN DE DISCADO*³

El sistema memoriza prefijos (tres primeros dígitos) que no permitirá discar hacia la línea externa a los internos **en clase 4 ó 5**.

PROGRAMAR PREFIJO RESTRINGIDO	111XPPP
-------------------------------	---------

X : 1 a 9 (un número distinto para cada prefijo)

PPP : prefijo

RESTITUIR LA PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA*

RESET DE PROGRAMACIÓN	100
-----------------------	-----

Producto fabricado y garantizado
por
TRIBAL S.A.
Vera 558 - Buenos Aires, Argentina
857 2000 Fax : 854 3637
www.avatec.com.ar

* Con el interno en clase 1 (ver **PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA**)

³ Ideal para bloquear las llamadas a celulares, concursos, etc.