


Panasonic



Sistema híbrido avanzado Manual del usuario

Nº de Modelo **KX-TEB308**

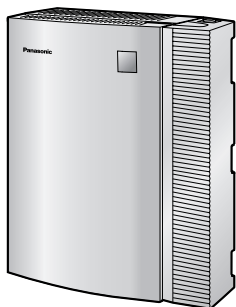


Gracias por adquirir el Sistema híbrido avanzado de Panasonic.
Lea este manual con atención antes de utilizar este producto y guárdelo para futuras consultas.

Funciones destacadas

1.1.1 Antes de utilizar un teléfono

Funcionamiento fácil


Un teléfono Panasonic equipado con la Tecla Navegador y con pantalla le ayudará a acceder a varias funciones fácilmente. El Indicador Mensaje / Timbre (si dispone de uno) le informa de todas las llamadas o mensajes en espera.

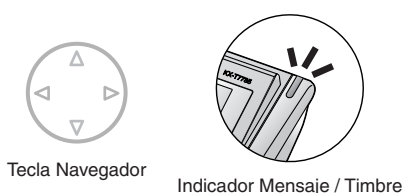

1.8.3 Si está conectado un Sistema de proceso de voz

Integración de correo vocal


Puede ajustar las llamadas para que se desvíen a un Sistema de proceso de voz (SPV) independiente para que los llamantes puedan dejar los mensajes en su buzón de voz cuando no pueda contestar el teléfono.

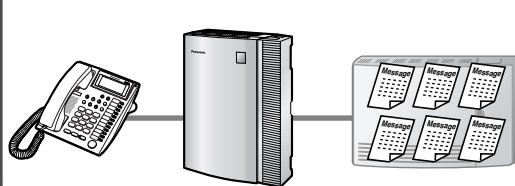

1.1.1 Antes de utilizar un teléfono

Sistema híbrido avanzado


Esta central es compatible con la conexión de teléfonos específicos (TEs) de Panasonic, Consolas de Selección Directa de Extensión (SDE) y dispositivos de línea única como teléfonos regulares (TRs), faxes, teléfonos inalámbricos y terminales de datos.

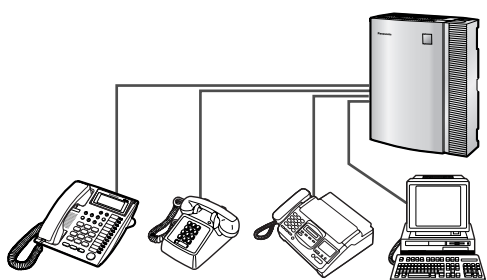

1.2.7 Acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA])


Operadora automática de 3 niveles

Un llamante se puede desviar a un interlocutor deseado simplemente pulsando un número de un solo dígito del mismo modo que se hace con los mensajes de salida (MDSs) DISA de 3 niveles.

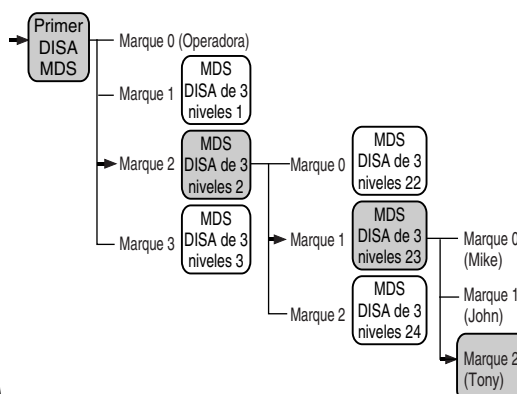

Compatibilidad con un terminal de SMS de línea fija

Esta central puede dirigir llamadas entrantes enviadas desde un centro de Servicio de mensajes cortos (SMS) a teléfonos regulares (TRs) específicos compatible con SMS.

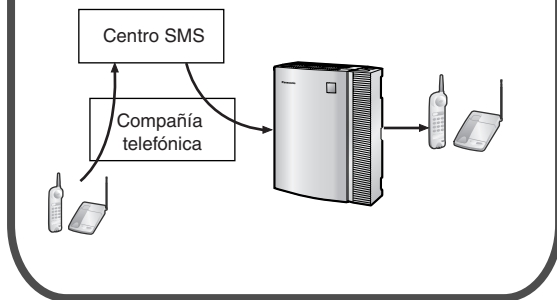

Le recomendamos que utilice TRs de Panasonic que permiten SMS.

En este manual,

- Teléfono específico se abrevia como "TE"^{*1}.
Teléfono regular se abrevia como "TR".
Teléfono específico con pantalla se abrevia como "TE con pantalla".
- El sufijo de cada número de modelo se omitirá.
- Los siguientes iconos se utilizan como sugerencias y condiciones en todo el manual.



Sugerencias



Condiciones

^{*1} En este manual, "teléfono específico" ("TE") hace referencia a un teléfono específico analógico (TEA).

Información importante

ADVERTENCIA

- **SÓLO PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO DEBERÁ INSTALAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD.**
- **SI LA UNIDAD SE DAÑA DE FORMA QUE SE TENGA ACCESO A LOS COMPONENTES INTERNOS, DESCONECTE INMEDIATAMENTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGUE LA UNIDAD A SU DISTRIBUIDOR.**
- **DESCONECTE ESTA UNIDAD DE LA TOMA DE CA SI EMITE HUMO, OLORES ANÓMALOS O RUIDOS POCO COMUNES. ESTAS CONDICIONES PUEDEN PROVOCAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS. COMPRUEBE QUE YA NO SE EMITA HUMO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON UN SERVICIO PANASONIC CUALIFICADO.**
- **CUANDO CAMBIE LA UBICACIÓN DEL EQUIPO, PRIMERO DESCONECTE LA CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS (TELECOM) ANTES DE DESCONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. CUANDO LA UNIDAD SE INSTALE EN UNA NUEVA UBICACIÓN, EN PRIMER LUGAR VUELVA A CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y A CONTINUACIÓN HAGA LO MISMO CON LA CONEXIÓN TELECOM.**
- **ESTA UNIDAD ESTÁ EQUIPADA CON UN CONECTOR DERIVADO A TIERRA. POR RAZONES DE SEGURIDAD ESTE CONECTOR SÓLO SE DEBE CONECTAR A UNA TOMA DERIVADA A TIERRA INSTALADA SEGÚN LAS NORMAS APLICABLES.**
- **PARA EVITAR POSIBLES INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.**
- **EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SE UTILIZA COMO DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN PRINCIPAL. COMPRUEBE QUE LA TOMA DE CA ESTÉ SITUADA CERCA DEL EQUIPO Y QUE SEA DE FÁCIL ACCESO.**
- **PARA PROTEGER LA UNIDAD DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA, NO TOQUE NINGUNO DE LOS CONECTORES DE LA UNIDAD EXTERNOS.**

Instrucciones de seguridad

Al utilizar el equipo del teléfono, debe seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica y daños personales:

- 1.** No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un plato de ducha, un fregadero de una cocina o cerca de un lavadero, en suelos húmedos o cerca de piscinas.
- 2.** Evite usar teléfonos con cable durante una tormenta eléctrica. Existe el riesgo remoto de recibir una descarga eléctrica procedente de un rayo.
- 3.** No use el teléfono para dar parte de escapes de gas cerca del escape.
- 4.** Use sólo el cable de alimentación y las baterías indicadas en este manual. No tire las baterías en el fuego, ya que podrían explotar. Deséchelas según las normas locales.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Atención

- Mantenga la unidad apartada de aparatos de calefacción y de dispositivos que generen ruido eléctrico, como lámparas fluorescentes, motores y televisores. Estas fuentes de ruido pueden interferir con el funcionamiento de la central.
- Esta unidad debe mantenerse libre de polvo, humedad, temperaturas altas (más de 40 °C) y vibraciones y no debe exponerse directamente al sol.
- Si tiene problemas para realizar llamadas a destinos externos, siga este procedimiento para probar las líneas externas (LN):

1. Desconecte la central de todas las líneas externas (LN).
2. Conecte teléfonos regulares (TRs) que funcionen con las líneas externas (LN).
3. Realice una llamada a un destino externo utilizando dichos TRs.

Si la llamada no se realiza correctamente, puede que exista un problema con la línea externa (LN) conectada al TR. Contacte con su compañía telefónica.

Si todos los TRs funcionan correctamente, puede que exista un problema con su central. No vuelva a conectar la central a líneas externas (LN) hasta que la haya revisado un Servicio Panasonic Cualificado.

- No trate nunca de insertar objetos como alambres, agujas, etc. en las aperturas de ventilación u otros agujeros de esta unidad.
- Límpiela con un paño suave. No limpie la unidad con productos abrasivos o con agentes químicos como la gasolina o los disolventes.
- Cuando utilice un teléfono específico (TE) de Panasonic, utilice sólo el microteléfono de Panasonic adecuado.

Para referencia futura

Imprima, anote y guarde la información siguiente para referencia futura.

Nota

Encontrará el número de serie de este producto en la etiqueta que se encuentra en la unidad. Anote el número de modelo y el número de serie de esta unidad. Le servirá de prueba de compra permanente que le ayudará a identificar la unidad en caso de robo.

Nº DE MODELO	_____
Nº DE SERIE	_____
FECHA DE COMPRA	_____
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR	_____
DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR	_____

Nº TELÉFONO DEL DISTRIBUIDOR	_____

Tabla de contenido

1	Funcionamiento	9
1.1	Antes de utilizar un teléfono	10
1.1.1	Antes de utilizar un teléfono	10
1.2	Realizar llamadas	19
1.2.1	Llamadas básicas	19
1.2.2	Marcación automática	24
1.2.3	Rellamar	29
1.2.4	Cuando el interlocutor marcado está ocupado o no hay respuesta	32
1.2.5	Conmutar el método de llamada (Alternar llamada—Timbre / Voz)	40
1.2.6	Utilizar sus privilegios de llamada en otra extensión (CDS móvil)	41
1.2.7	Acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA])	42
1.3	Recibir llamadas	45
1.3.1	Contestar a llamadas	45
1.3.2	Contestar con manos libres (Respuesta automática con manos libres)	46
1.3.3	Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas)	47
1.4	Durante una conversación	49
1.4.1	Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)	49
1.4.2	Retener una llamada	52
1.4.3	Hablar con 2 interlocutores alternativamente (Llamada alternativa)	56
1.4.4	Contestar a una llamada en espera	57
1.4.5	Hablar con varios interlocutores (Conferencia)	60
1.4.6	Enmudecer un micrófono (Enmudecer el micrófono)	65
1.4.7	Utilizar los auriculares (Funcionamiento de los auriculares)	66
1.4.8	Hablar con otro interlocutor sin descolgar el micrófono (Funcionamiento con manos libres)	67
1.4.9	Cambiar el modo de marcación (Conversión de pulsos a tonos)	68
1.5	Antes de alejarse de su escritorio	69
1.5.1	Desviar las llamadas (Desvío de llamadas [DSV])	69
1.5.2	Mostrar un Mensaje en la pantalla del teléfono del interlocutor (Mensaje en ausencia)	72
1.5.3	Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la extensión)	74
1.5.4	Dejar un grupo (Registro / Baja)	75
1.6	Realizar / contestar un aviso de megafonía	76
1.6.1	Megafonía	76
1.6.2	Contestar / denegar un aviso de megafonía	78
1.7	Ajustar el teléfono según sus necesidades	79
1.7.1	Ajustar la alarma (Aviso temporizado)	79
1.7.2	Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])	81
1.7.3	Recibir una llamada en espera para las llamadas internas	82
1.7.4	Evitar que otras personas se incorporen a la conversación (Denegar Ignorar Ocupado)	83
1.7.5	Activar la música de fondo (MDF)	84
1.7.6	Proteger la línea de tonos de notificación (Seguridad de línea de datos)	85
1.7.7	Comprobar el modo Servicio horario	86
1.7.8	Borrar las funciones ajustadas en la extensión (Borrar la función de la extensión)	87
1.7.9	Controlar una habitación (Control de habitación)	88
1.8	Utilizar equipo adquirido por el usuario	90
1.8.1	Si ha conectado un interfono / portero automático	90

1.8.2	Si está conectado a una central superior.....	92
1.8.3	Si está conectado un Sistema de proceso de voz	93
1.9	Utilizar un teléfono específico con pantalla	100
1.9.1	Llamar con el registro de llamadas entrantes	100
2	Tareas de la operadora / el administrador.....	105
2.1	Funciones de control.....	106
2.1.1	Bloquear otras extensiones (Bloqueo de la extensión remota).....	106
2.1.2	Conmutar el modo servicio horario (Servicio horario).....	107
2.1.3	Ajustar una alarma para otras extensiones (Aviso temporizado remoto [Llamada despertador]).....	109
2.1.4	Borrar toda la información del llamante en el área común (Registro de llamadas entrantes en el área común—BORRAR TODOS)	111
2.1.5	Descartar la llamada más nueva o sobrescribir la llamada más antigua en el registro de llamadas del área común (Registro de llamadas entrantes 301 en el área común)	112
2.1.6	Cambiar los ajustes del sistema utilizando el modo de programación	113
3	Personalizar el teléfono y la central.....	117
3.1	Personalizar el teléfono (Programación personal)	118
3.1.1	Personalizar el teléfono (Programación personal)	118
3.1.2	Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación	119
3.1.3	Personalizar las teclas	122
3.2	Gestionar registros de llamadas	125
3.2.1	Requisitos	125
3.2.2	Imprimir y borrar registros de llamada	126
3.3	Personalizar la central (Programación del sistema).....	127
3.3.1	Información sobre la programación.....	127
3.3.2	Programación del sistema.....	130
4	Apéndice	135
4.1	Solucionar problemas	136
4.1.1	Solucionar problemas	136
4.2	Tabla de números de función.....	140
4.2.1	Tabla de números de función	140
4.3	Identificar los tonos	147
4.3.1	Identificar los tonos	147
Índice		153

Sección 1

Funcionamiento

Este capítulo describe cómo trabajar con cada función paso a paso. Lea este capítulo para familiarizarse con las muchas funciones de gran utilidad de esta central.

1.1 Antes de utilizar un teléfono

1.1.1 Antes de utilizar un teléfono


◆◆ ¿Qué tipo de teléfono puede utilizarse?

Puede utilizar un dispositivo de línea única como un teléfono regular (TR), un fax, un módem, o un teléfono inalámbrico, o un teléfono específico (TE) Panasonic como el KX-T7730. Puede que algunas funciones no estén disponibles, según el teléfono que esté utilizando.

Si utiliza un TE Panasonic con teclas de función especiales, o una pantalla (TE con pantalla), o ambos, siga los procedimientos que utilizan teclas de función o la pantalla para un funcionamiento fácil.

Si utiliza un TR, siga los procedimientos que utilizan números especificados para acceder a las funciones (Números de función).

Si utiliza una Consola de Selección Directa de Extensión (SDE), también puede utilizar las teclas de la Consola SDE para realizar operaciones, en lugar de utilizar las teclas del TE conectado.

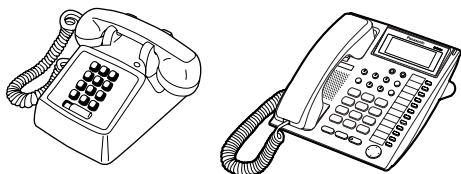

- Si utiliza un teléfono específico Panasonic sin teclas de función, puede cambiar una de las teclas programables no usadas a una tecla de función. Consulte "3.1.3 Personalizar las teclas".

◆◆ Números de función

A las funciones se les han asignado números de función, que se pueden entrar en el teléfono para acceder a la función correspondiente. Sólo se puede acceder a algunas funciones entrando el número de función. Además, algunas funciones precisan de la introducción de otros parámetros adicionales para activar la función. Cuando es necesario, se especifican en el texto.

Aviso

Los valores por defecto asignados a ciertas funciones pueden variar según el país o área. Para obtener más información, consulte a su distribuidor.



Si usa un TR que no dispone de las teclas "*" o "#", no es posible acceder a las funciones cuyos números de función incluyen los símbolos "*" o "#".

◆◆ Tono

Se utilizan varios tonos durante o después de las operaciones para proporcionarle información. Para más información acerca de los tipos de tonos y sus significados, consulte "4.3.1 Identificar los tonos" (Apéndices).

◆◆ Pantalla


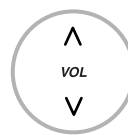
En este manual se utiliza la frase "la pantalla...". Se refiere a la pantalla de un TE Panasonic. Si utiliza un TE con pantalla Panasonic, los mensajes o elementos visualizados le ayudan a utilizar el teléfono.

Su número de extensión

Si utiliza un TE con pantalla Panasonic, puede confirmar el número de su extensión pulsando la tecla "*" 2 veces ("**") con el teléfono colgado o accediendo a la programación personal. Para más información, consulte "3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación".

◆◆ Utilizar una Tecla Navegador / Tecla Volumen (según el tipo de TE)

La Tecla Navegador se puede utilizar para controlar el contraste de la pantalla y el volumen, o para buscar elementos utilizando la pantalla. Si pulsa la Tecla Navegador en la dirección deseada cambiará el contraste, el volumen o los elementos que se visualizan, como se indica a continuación. En los TEs que dispongan de la Tecla Volumen, podrá utilizar esta tecla para ajustar el volumen, como se indica a continuación.

Tecla Navegador	Tecla Volumen
<p>Subir (el nivel aumenta)</p> <p>Izquierda  Derecha</p> <p>Bajar (el nivel disminuye)</p>	<p>Subir (el nivel aumenta)</p> <p></p> <p>Bajar (el nivel disminuye)</p>

◆◆ Ejemplos


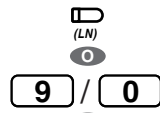


Las pantallas y las ilustraciones que aparecen en este manual como ejemplos son de un teléfono conectado a la KX-TEB308.

◆◆ Restricciones







Las funciones que se hayan restringido a través de la programación del sistema no estarán disponibles en su extensión.

◆◆ Descripciones de los iconos

Los siguientes iconos se utilizan frecuentemente en todo el manual.

	Esta función no se puede utilizar con un TR.		<p>Conecte una línea externa (LN) mediante uno de los siguientes pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulse una tecla LN. Marque el número de acceso a línea automático (9 / 0). Marque el número de acceso (8) de grupo de línea externa (LN) y el número de grupo de línea externa (LN).
	Consulte "Programación" para la programación relacionada, si es necesario.		














1.1 Antes de utilizar un teléfono

	<p>Descuelgue mediante uno de los siguientes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Levante el microteléfono. Pulse la tecla MANOS LIBRES. Pulse la tecla MONITOR. (Para empezar a hablar, levante el microteléfono.) 		Pulse la tecla Llamar en el interfono.
	<p>Cuelgue mediante uno de los siguientes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuelgue el auricular. Pulse la tecla MANOS LIBRES. Pulse la tecla MONITOR. 		Pulse Rellamada / gancho de colgar brevemente.
	Hable.	nº deseado	<p>Entre el número requerido. <Ejemplo></p> <p>código de cuenta</p> <p>Entre el código de cuenta.</p>
	<p>Escuchará un tono de ocupado, de confirmación, de marcación o de devolución de llamada.</p> <p>Tono O.: Tono de ocupado Tono C.: Tono de confirmación Tono M.: Tono de marcación Tono D.: Tono de devolución de llamada</p>	nº de extensión	Marque el número de extensión.
nº de teléfono externo	Marque un número de teléfono externo.	nº de teléfono	Marque un número de extensión o un número de teléfono externo.















◆ Cuando utilice un teléfono específico Panasonic

Si utiliza un TE o una Consola SDE Panasonic, podrá utilizar algunas de las útiles teclas de función que se describen a continuación. Estas teclas simplifican algunas operaciones. Las siguientes ilustraciones pueden diferir de las teclas de su teléfono.

Teclas fijas

 	LN: Se utiliza para acceder a una línea externa (LN) (o a un grupo de líneas externas (LN)) al realizar o recibir una llamada. El método de Acceso a Línea Externa (LN) preprogramado de la tecla determina la línea seleccionada. También se puede personalizar como tecla de función.	 	MANOS LIBRES: Se utiliza para seleccionar el microteléfono o el funcionamiento con manos libres.
 	MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR: Se utiliza para la Marcación rápida del sistema / Rellamada del número guardado y para guardar cambios del programa.	 	PAUSA: Se utiliza para insertar una pausa de marcación en un número guardado.
 	RLL: Se utiliza para rellamar al último número marcado.	 	MENSAJE: Se utiliza para dejar una indicación de Mensaje en espera, devolver la llamada al llamante que dejó la indicación de mensaje en espera o reproducir mensajes de voz. Esta tecla dispone de un LED ("Light Emitting Diode", Diodo emisor de luz), excepto en los teléfonos de la serie KX-T7700. Con los teléfonos de la serie KX-T7700, el Indicador Mensaje / Timbre se ilumina cuando se deja una indicación de mensaje en espera en su extensión.
	INTERCOM: Se utiliza para hacer o recibir llamadas internas.		MONITOR: Se utiliza para seleccionar el funcionamiento de la marcación con manos libres y de la monitorización.
 	RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER: Se utiliza para contestar a una llamada interna automáticamente en el modo manos libres o para enmudecer el micrófono integrado durante una conversación.	 	TRANSFERIR: Se utiliza para transferir una llamada a otro interlocutor.

1.1 Antes de utilizar un teléfono

 	RETENER: Se utiliza para colocar una llamada en retención.	 	R (FLASH) / RELAMADA: Se utiliza para desconectar la llamada actual y realizar otra llamada sin colgar, o para enviar una señal EFA (Acceso a las funciones externas) a la compañía telefónica o a la central superior para acceder a las funciones externas.
	CONFERENCIA: Se utiliza para establecer una llamada de conferencia a 3 y una conferencia a 5.	 	LLAM. VOZ: Se utiliza para contestar a una llamada interna automáticamente.
 	DSV / NOM (Desvío de llamadas / No molesten): Se utiliza para ajustar la función DSV o NOM para la extensión.	 	PROGRAMAR: Se utiliza para entrar y salir del modo de programación.
	Tecla Navegador: Se utiliza para ajustar el volumen del altavoz, el microteléfono y los auriculares y el contraste de la pantalla o para seleccionar los elementos deseados.		Función Programable (FP): <i>Situada en la columna derecha del grupo de teclas LN en algunos teléfonos y en la Consola SDE. Se utiliza para acceder a la función preprogramada. Suele utilizarse básicamente como tecla de Marcación con una sola pulsación.</i>
	Tecla Volumen: Se utiliza para ajustar el volumen del altavoz, del microteléfono y de los auriculares.		

Teclas personalizadas

En todo este manual, cuando se escribe el nombre de una tecla entre paréntesis, como por ejemplo "(G-LN)", significa que se trata de una tecla programable personalizada. Para personalizar teclas programables, consulte "3.1.3 Personalizar las teclas".

Tecla personalizada	Función
Única-LN (U-LN)	Se utiliza para acceder a una línea externa (LN) especificada para realizar o recibir llamadas.
Grupo-LN (G-LN)	Se utiliza para acceder a una línea externa (LN) libre en un grupo de línea externa (LN) especificado para realizar llamadas. Las llamadas entrantes de las líneas externas (LN) en el grupo de línea externa (LN) especificado se reciben en esta tecla.


Tecla personalizada	Función
Otra-LN (O-LN)	Se utiliza para acceder a una línea externa (LN) libre para realizar llamadas externas. Las llamadas entrantes de las líneas externas (LN) asignadas, que no se asignan a teclas U-LN o G-LN, se reciben en esta tecla.
Selección Directa de Extensión (SDE)	Se utiliza para llamar a una extensión pulsando una sola tecla.
Marcación con una sola pulsación	Se utiliza para llamar a un interlocutor preprogramado o acceder a una función pulsando una sola tecla.
Mensaje	Se utiliza para dejar una indicación de mensaje en espera, devolver la llamada al llamante que dejó la indicación de mensaje en espera o reproducir mensajes de voz.
Mensaje para otra extensión	Se utiliza para acceder a los mensajes guardados para otra extensión.
DSV / NOM (Desvío de Llamadas / No molesten)	Se utiliza para ajustar la función DSV o NOM para la extensión.
Memoria	Se utiliza para guardar un número de teléfono en una conversación con un interlocutor externo o si se escucha un tono de ocupado, y para volver a llamar al último número fácilmente.
Conferencia	Se utiliza para establecer una llamada de conferencia a 3 y una conferencia a 5.
Registro / Baja	Se utiliza para conmutar entre el estado Registro / Baja.
Bloqueo de la extensión	Se utiliza para bloquear y desbloquear otra extensión de forma remota.
Día	Se utiliza para cambiar el modo de Servicio horario al modo Día.
Noche	Se utiliza para cambiar el modo de Servicio horario al modo Noche.
Almuerzo	Se utiliza para cambiar el modo de Servicio horario al modo Almuerzo.
Indicación de identificación del llamante—Común	Se utiliza para informarle de las llamadas registradas en el área común, guardar la información de una llamada entrante durante una conversación y visualizar la información del llamante con el teléfono colgado y a continuación volver a llamar al llamante.
Indicación de identificación del llamante—Personal	Se utiliza para informarle de las llamadas registradas en el área personal, guardar la información de una llamada entrante durante una conversación y visualizar la información del llamante con el teléfono colgado y a continuación volver a llamar al llamante.
Selección de identificación del llamante—Común	Se utiliza para visualizar y procesar la información de una llamada entrante durante una conversación, mientras se recibe una llamada, o mientras se visualiza la información del llamante, visualiza el número de llamadas registradas con el teléfono colgado y le informa de que el registro de llamadas del área común está lleno.
Selección de identificación del llamante—Personal	Se utiliza para visualizar y procesar la información de una llamada entrante durante una conversación, mientras se recibe una llamada, o mientras se visualiza la información del llamante, visualiza el número de llamadas registradas con el teléfono colgado y le informa de que el registro de llamadas del área personal está lleno.
Grabación de conversaciones	Se utiliza para grabar una conversación en su propio buzón.

1.1 Antes de utilizar un teléfono

Tecla personalizada	Función
Grabación de conversaciones en buzón ajeno	Se utiliza para grabar una conversación en el buzón en una extensión especificada.
Monitor de correo vocal (MCV)	Se utiliza para escuchar mientras un interlocutor deja un mensaje en el buzón de voz y, si lo desea, interceptar la llamada.
Cancelar MCV	Se utiliza para monitorizar su propio buzón de voz mientras un llamante deja un mensaje, o detener el tono de aviso que se escucha en el modo privado mientras un llamante deja un mensaje.
Transferencia de correo vocal (CV)	Se utiliza para transferir una llamada al buzón de una extensión especificada.


◆◆ Pasos

A continuación se muestra un ejemplo del procedimiento del funcionamiento del sistema.

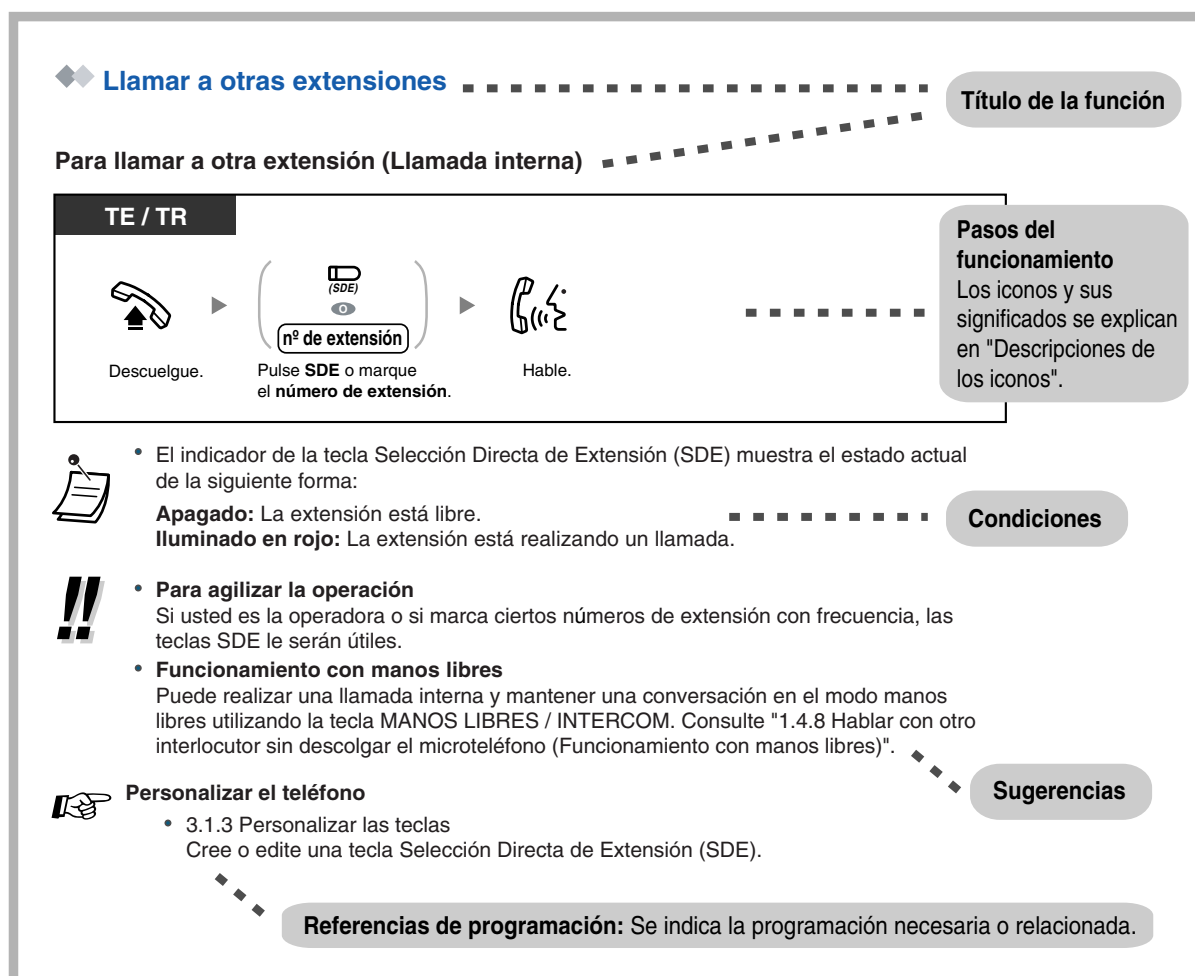

◆◆ Ejemplo de conexión

Este diagrama muestra dispositivos que se pueden conectar.

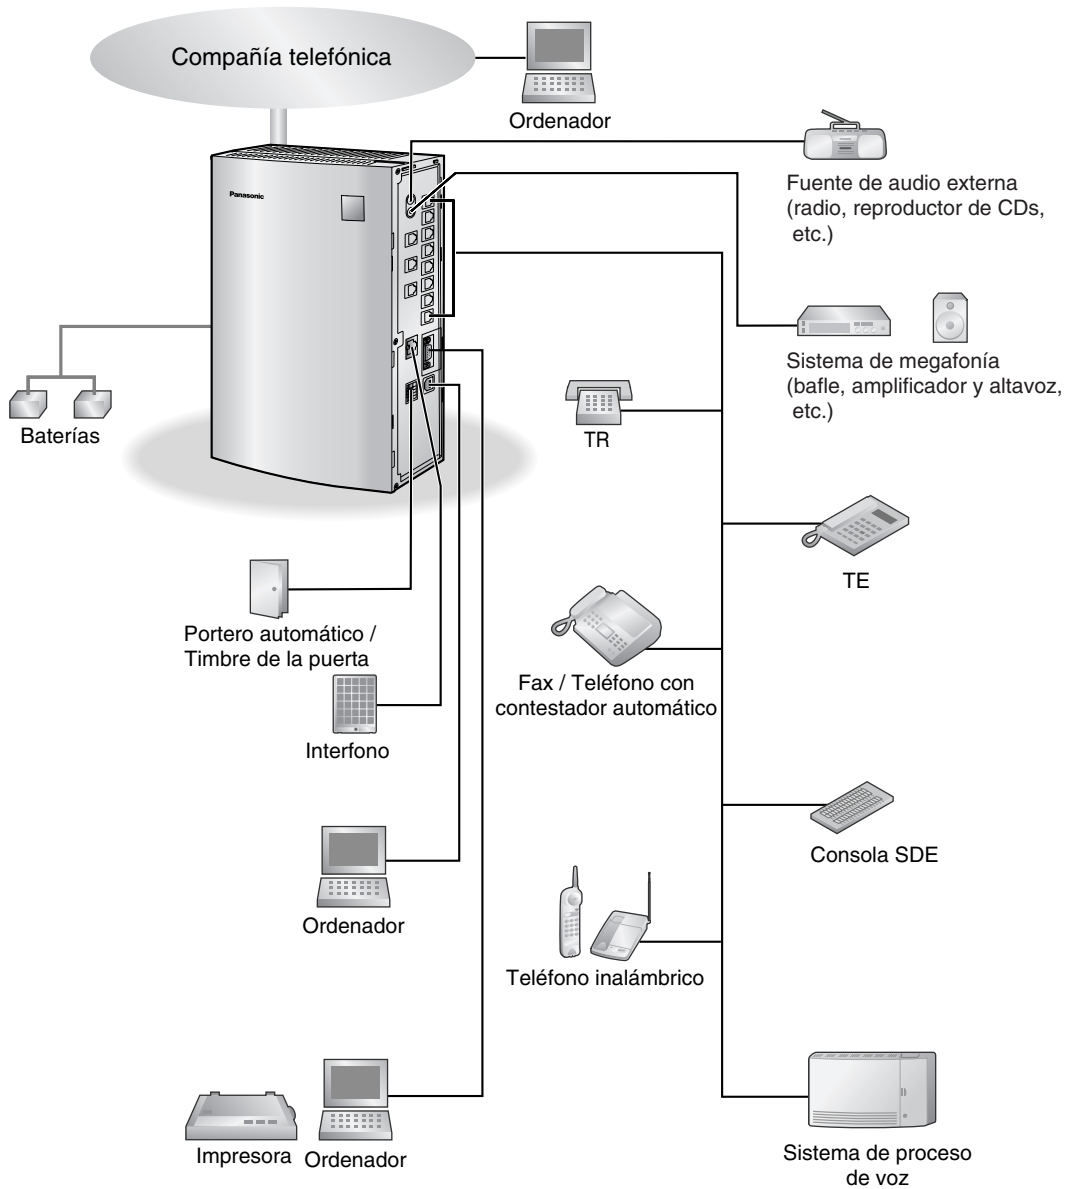


1.2 Realizar llamadas

1.2.1 Llamadas básicas

- Llamar a otras extensiones
- Llamar a un interlocutor externo
- Utilizar un código de cuenta (Entrada de código de cuenta)

◆◆ Llamar a otras extensiones

Para llamar a otra extensión (Llamada interna)

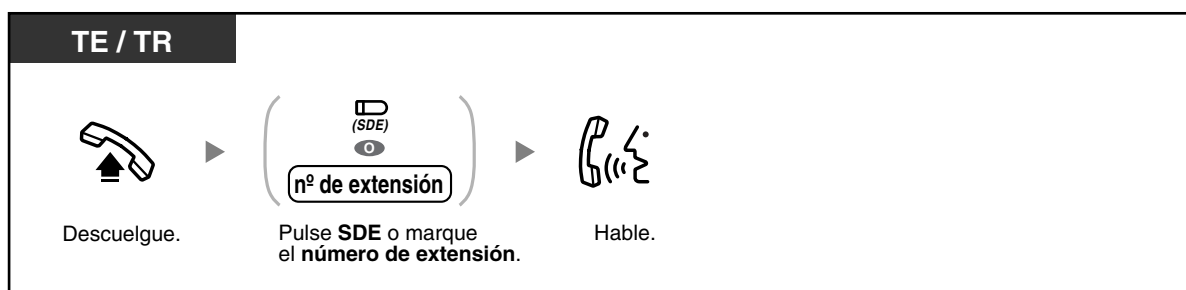

- El indicador de la tecla de Selección Directa de Extensión (SDE) muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: La extensión está libre.
Illuminado en rojo: La extensión está realizando un llamada.



- **Para agilizar la operación**
Si usted es la operadora o si marca ciertos números de extensión con frecuencia, las teclas SDE le serán útiles.
- **Funcionamiento con manos libres**
Puede realizar una llamada interna y mantener una conversación en el modo manos libres utilizando la tecla MANOS LIBRES / INTERCOM. Consulte "1.4.8 Hablar con otro interlocutor sin descolgar el microteléfono (Funcionamiento con manos libres)".




Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Selección Directa de Extensión (SDE).

Para llamar a una operadora (Llamada a operadora)

Puede llamar fácilmente a la extensión asignada como la extensión de operadora.

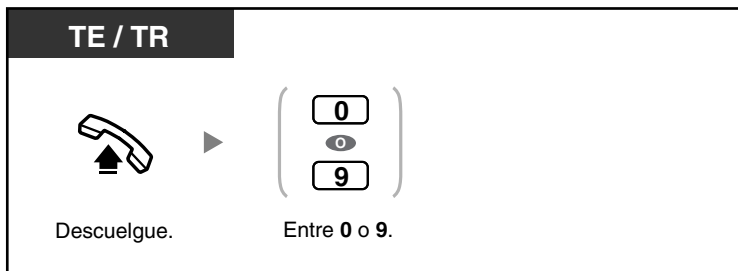


- Para obtener más información, consulte a su distribuidor.

◆◆ Llamar a un interlocutor externo


Existen 4 métodos para conectar una línea externa (LN). Utilice el método que prefiera, a no ser que el administrador le indique que utilice un método específico. Seleccione uno de los siguientes métodos:

Para seleccionar una línea externa (LN) automáticamente (Acceso automático de línea)

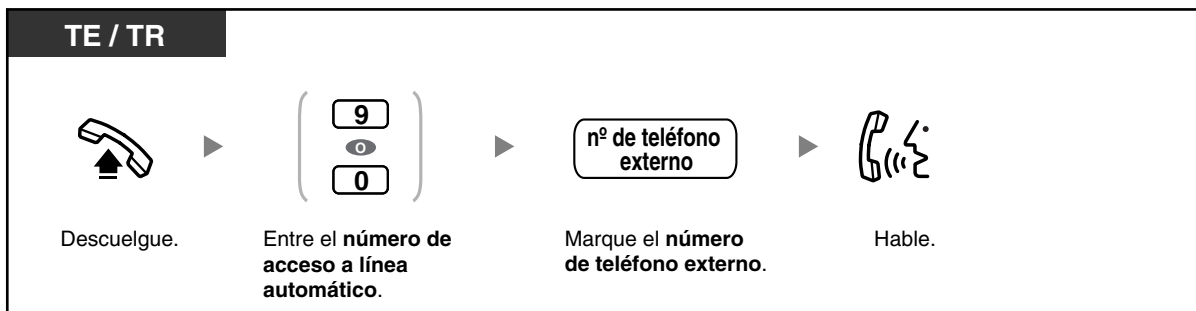


- Para obtener más información, consulte a su distribuidor.


Para seleccionar una línea externa (LN) libre en el grupo de línea externa (LN) especificado automáticamente (Acceso de grupo de línea externa (LN))

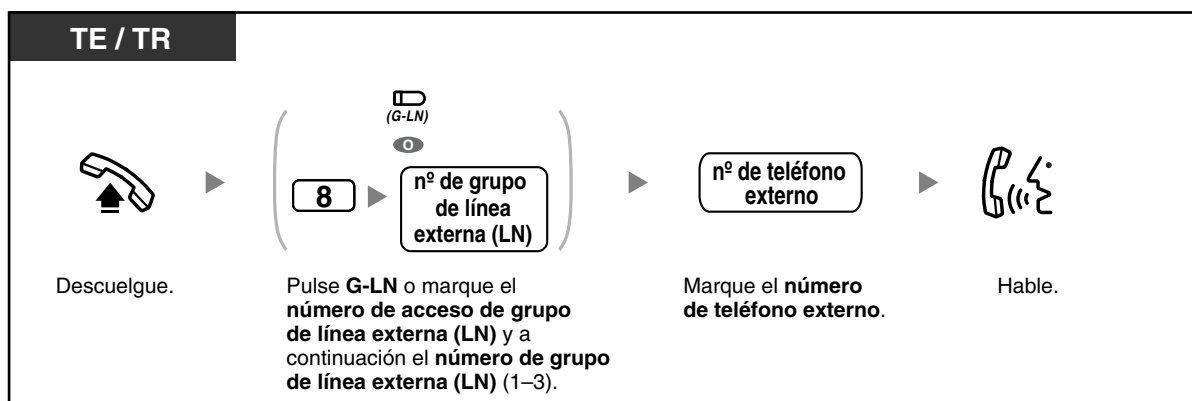

Para seleccionar una línea externa (LN) especificada

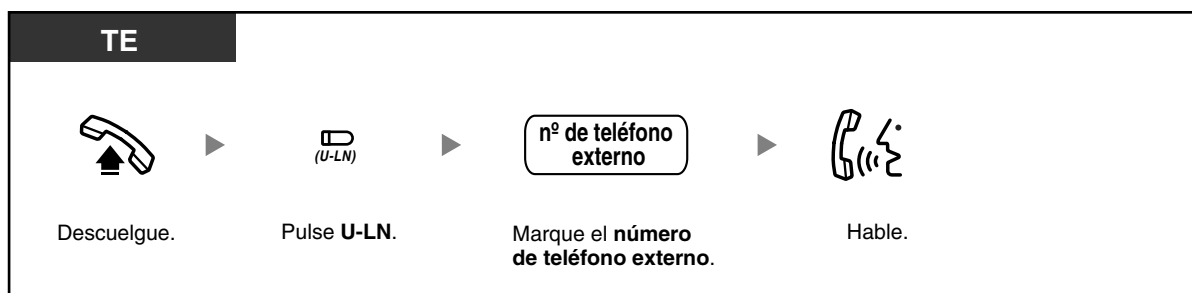

Para seleccionar una línea externa (LN) libre no asignada

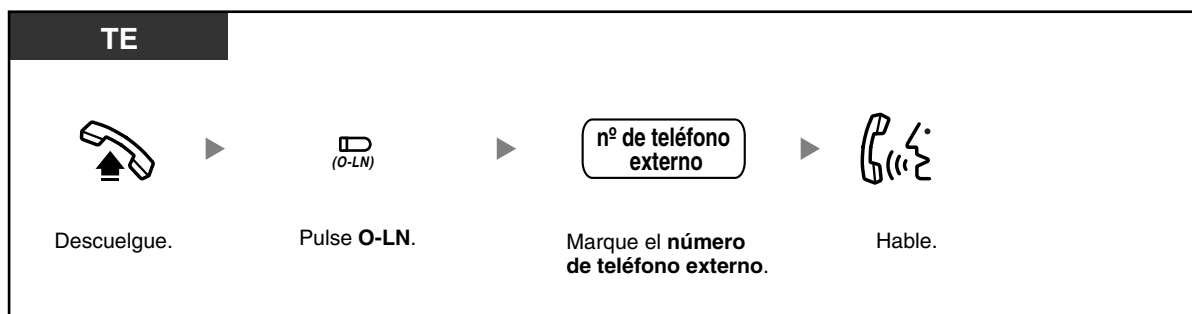



- Los indicadores de la tecla Única-LN (U-LN) y de la tecla Grupo-LN (G-LN) muestran el estado actual de la forma siguiente:
Apagado: La línea está libre.
Iluminado en verde: Utiliza la línea.
Iluminado en rojo: Otra extensión utiliza la línea (U-LN), u otras extensiones utilizan todas las líneas externas (LN) en un grupo de línea externa (G-LN).
- **Llamada de emergencia**
Puede marcar números de emergencia preprogramados después de conectar una línea externa (LN) sin restricciones.
- Puede pulsar la tecla U-LN o G-LN sin descolgar antes.
- Puede que tenga restringida la realización de llamadas a ciertos interlocutores externos. Si tiene alguna duda acerca de ciertas restricciones de llamadas, consulte a su administrador o distribuidor.



- **Para realizar una llamada a otro interlocutor sin colgar**, pulse la tecla R (FLASH) / RELLAMADA. Si pulsa la tecla volverá a acceder a la línea externa (LN) y dispondrá de un tono de marcación externa. Puede marcar un número de teléfono nuevo sin colgar / descolgar.
- **Funcionamiento con manos libres**
Puede realizar una llamada de línea externa (LN) y mantener una conversación en el modo manos libres utilizando la tecla MANOS LIBRES. Consulte "1.4.8 Hablar con otro interlocutor sin descolgar el microteléfono (Funcionamiento con manos libres)".




Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación—**Preferencia de línea—Saliente**
Selecciona la línea conectada al descolgar.
- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Única-LN (U-LN), una tecla Grupo-LN (G-LN), o una tecla Otra-LN (O-LN).

◆◆ Utilizar un código de cuenta (Entrada de código de cuenta)

El administrador puede proporcionar códigos de cuenta a los usuarios de extensión, y comprobar su uso del teléfono para propósitos de contabilidad. Alternativamente, se puede especificar un código de cuenta para cada cliente, para registrar las duraciones de las llamadas para propósitos de facturación.

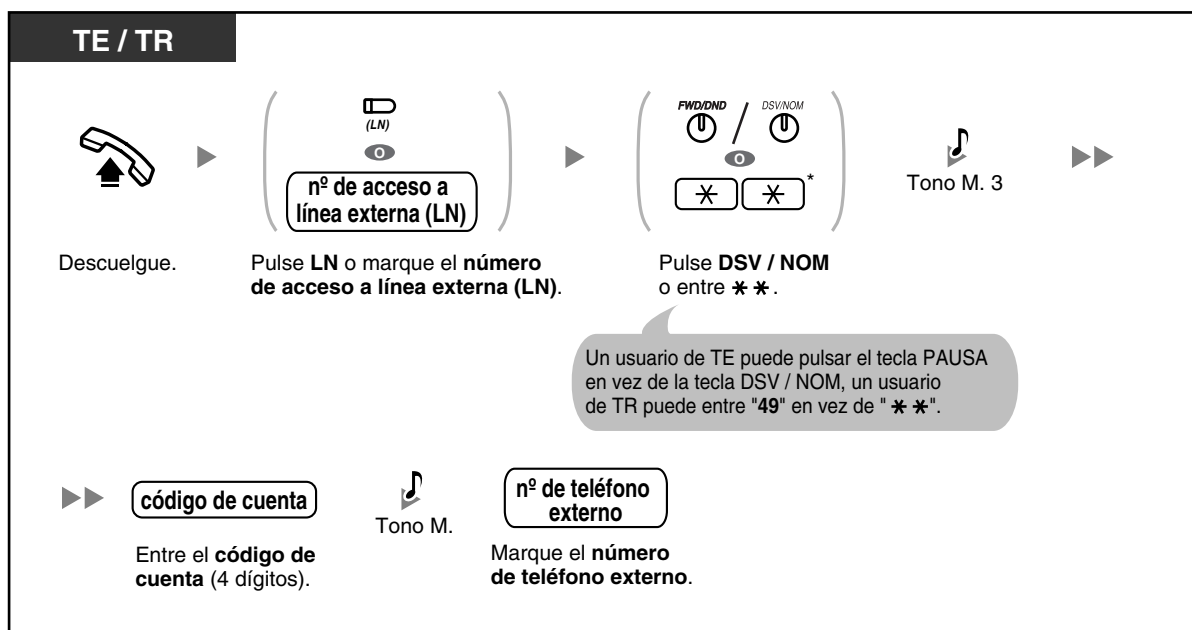

- * Entre " * * " cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- Es posible que no pueda realizar una llamada de línea externa (LN) sin entrar un código de cuenta, según el modo de entrada de código de cuenta de su teléfono. Se asigna un modo a cada extensión. Pregunte a su administrador o distribuidor acerca del modo del teléfono.
- Un usuario de un teléfono específico (TE) de Panasonic** puede entrar un código de cuenta durante una conversación o durante los 30 segundos después de que el otro interlocutor cuelgue (mientras se escucha un tono de reorden), pulsando la tecla DSV / NOM (Desvío de llamadas / No molesten) y a continuación entrando el código de cuenta.
- Los códigos de cuenta pueden utilizar los dígitos de "0" a "9". Los códigos no numéricos como R (FLASH) / RELAMADA y PAUSA no se pueden utilizar.
- Puede borrar el código de cuenta pulsando la tecla " * * " o la tecla DSV / NOM mientras se entra el código de cuenta y a continuación volviendo a entrar el código de cuenta.



- Si escucha un tono de reorden después de entrar un código de cuenta**, el código de cuenta entrado no existe. Entre el código correcto.
- Es conveniente** guardar un código junto a un número de teléfono en la memoria del teléfono (por ejemplo, como Marcación rápida).



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla DSV / NOM (Desvío de Llamadas / No molesten).

1.2.2 Marcación automática

Existen varios métodos prácticos de guardar y marcar números de teléfono utilizados frecuentemente.


- Utilizar una tecla con una sola pulsación (Marcación con una sola pulsación)
- Utilizar los números guardados en la extensión (Marcación rápida personal)
- Utilizar los números guardados en la central (Marcación rápida del sistema)
- Marcar un número predefinido al descolgar (Marcación al descolgar)
- Utilizar un número preprogramado (Marcación superápida)

◆◆ Utilizar una tecla con una sola pulsación (Marcación con una sola pulsación)

Puede marcar un número de teléfono (con un máximo de 24 dígitos) anteriormente guardado en una tecla programable pulsando una sola tecla.



No en TR

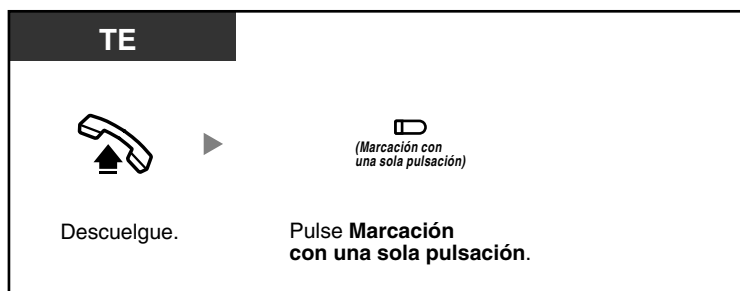

- Un número de teléfono de más de 24 dígitos se puede guardar dividiéndolo en 2 o más teclas de Marcación con una sola pulsación.
- Puede confirmar el número guardado de una tecla de Marcación con una sola pulsación pulsándola con el teléfono colgado.
- Antes de pulsar la tecla de Marcación con una sola pulsación, puede pulsar una tecla LN para seleccionar la línea externa (LN) deseada.



Personalizar el teléfono


- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Marcación con una sola pulsación, almacene el número de teléfono o el número de función deseado.

◆◆ Utilizar los números guardados en la extensión (Marcación rápida personal)


Puede guardar hasta 10 números en la extensión para uso personal.

Esta función también se conoce con el nombre de Marcación rápida de la extensión.


Guardar un número de teléfono

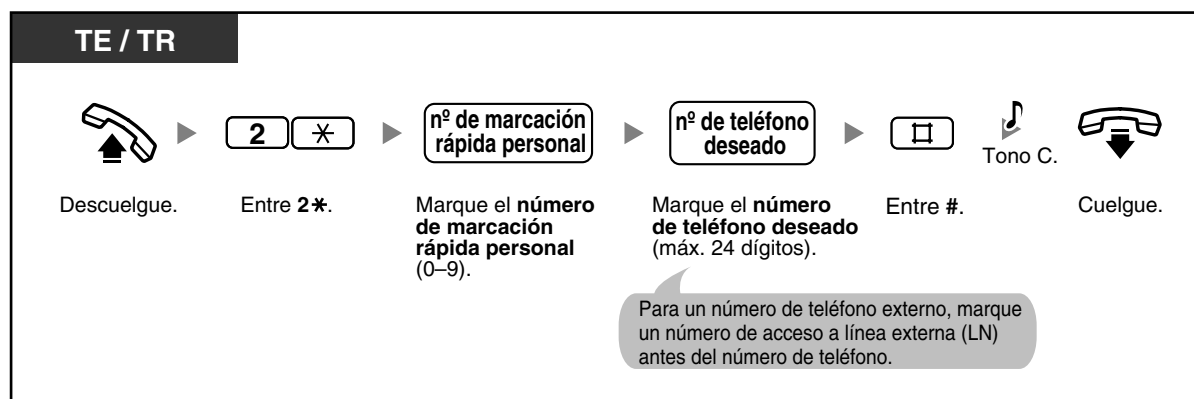

Marcar

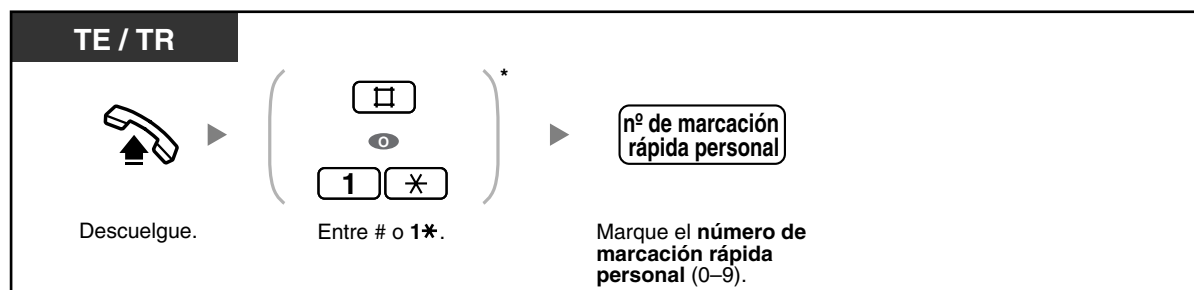

Confirmar

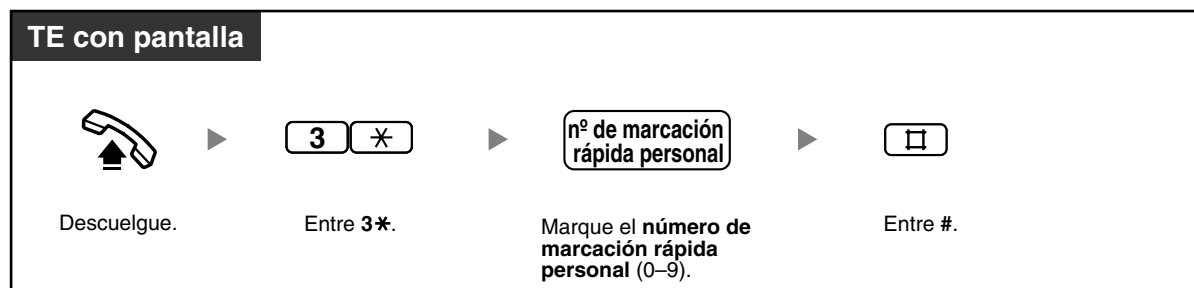


1.2 Realizar llamadas



- * Entre "##" o "1✖" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- Los números de Marcación rápida personal (del 0 al 9) corresponden a los números (del F1 al F10) de las teclas de Función Programable (FP) asignadas como números de Marcación con una sola pulsación.
Si asigna un número de Marcación con una sola pulsación a una tecla FP "F1" se sobrescribirá el número de Marcación rápida personal "0" y viceversa.
- Los usuarios de un teléfono regular (TR) giratorio no podrán utilizar esta función.
- Se pueden guardar un máximo de 24 dígitos incluyendo "✖". Sin embargo, según el modo de entrada de código de cuenta, puede que "✖" no se considere una pausa.

◆◆ Utilizar los números guardados en la central (Marcación rápida del sistema)

Puede realizar llamadas utilizando los números de Marcación rápida preprogramados (un máximo de 100 códigos) guardados en la central. Consulte a su administrador o distribuidor acerca de los números de marcación rápida guardados.

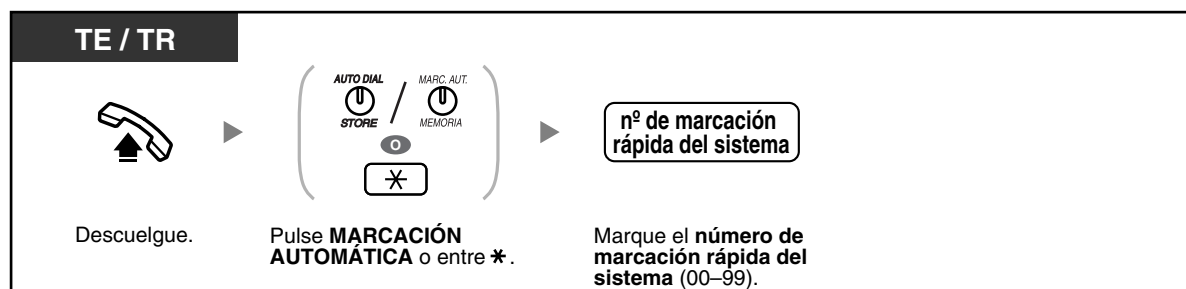

- Un número de teléfono de más de 32 dígitos se puede guardar dividiéndolo en 2 o más teclas de Marcación rápida del sistema.

<Ejemplo>

Si el número se divide y se guarda en los números 01 y 02 de la marcación rápida del sistema:




- Los usuarios de TR no pueden utilizar esta función.
- Antes de pulsar la tecla **MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR**, puede pulsar una tecla **LN** para seleccionar la línea externa (LN) deseada.


◆◆ Marcar un número predefinido al descolgar (Marcación al descolgar)

Un usuario de TR puede realizar una llamada simplemente al descolgar, si el número de teléfono se ha guardado de antemano.

Guardar un número de teléfono

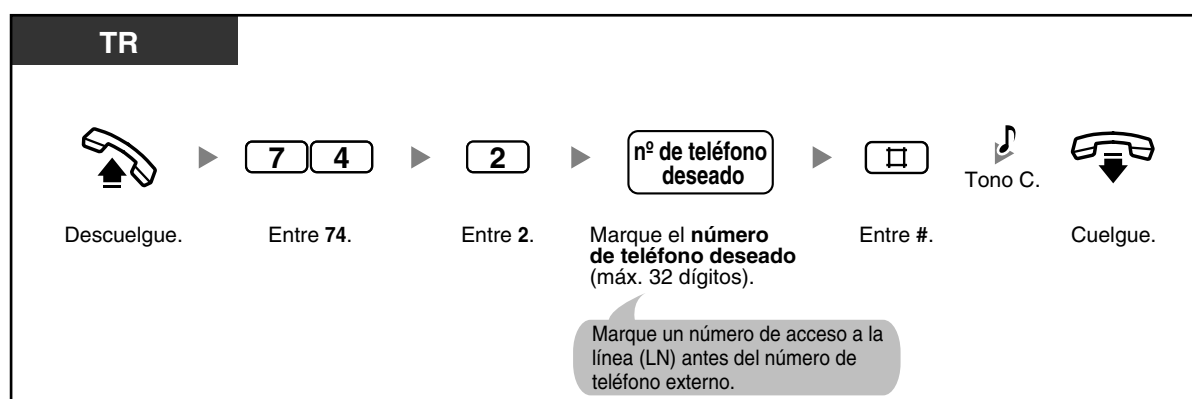

Para activar / cancelar

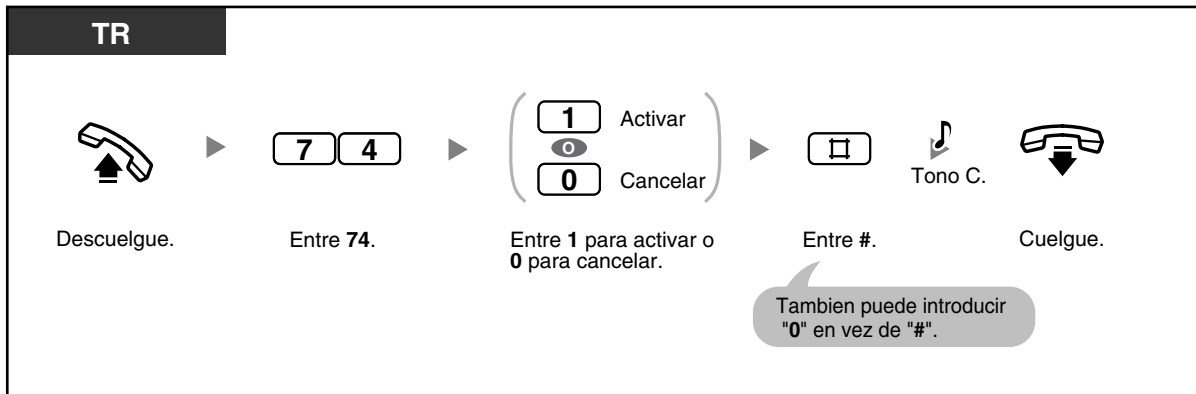


Marcar



- **Para llamar a otro interlocutor**, marque el número de teléfono del interlocutor deseado antes de que se marque el número preprogramado.
- Se pueden guardar un máximo de 32 dígitos incluyendo "*". Sin embargo, según el modo de entrada de código de cuenta, puede que "*" no se considere una pausa.
- Los usuarios de TR no pueden programar esta función.

◆◆ Utilizar un número preprogramado (Marcación superápida)

Puede realizar una llamada simplemente utilizando el número de código preprogramado (de 50 a 59). Para más información, consulte su administrador o distribuidor.

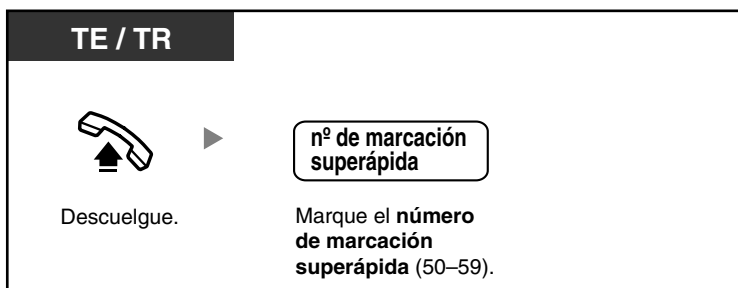

- Esta función se puede restringir según la programación del sistema.

1.2.3 Rellamar

Las funciones de rellamada facilitan la realización de llamadas consecutivas al mismo interlocutor externo.

- Rellamar al último número externo marcado (Rellamada al último número)
- Guardar un número de teléfono externo para rellamar (Rellamada del número guardado)



- Se pueden guardar y rellamar un máximo de 64 dígitos, "×", "#", PAUSA y SECRETO (INTERCOM) (que impide que una parte o todo el número se visualice). El número de acceso a línea externa (LN) cuenta como un dígito.
- Si escucha un tono de ocupado después de pulsar la tecla RLL o Memoria, seleccione otra línea y pulse la tecla RLL o Memoria o introduzca el número de función para volverlo a intentar.
- Puede confirmar el número guardado pulsando la tecla RLL o Memoria con el teléfono colgado.



• Rellamada automática


Para realizar una rellamada automática (si el interlocutor llamado está ocupado), pulse la tecla MANOS LIBRES o MONITOR y a continuación la tecla RLL o Memoria. La función Rellamar se repetirá automáticamente hasta que el interlocutor llamado conteste o hasta que se alcance un límite de tiempo especificado.

Puede realizar otras tareas mientras se realiza la Rellamada automática. Para cancelar, pulse la tecla R (FLASH) / RELAMADA o realice otra operación.


La Rellamada automática no está disponible en algunos países / áreas.

◆◆ Rellamar al último número externo marcado (Rellamada al último número)

Marcar

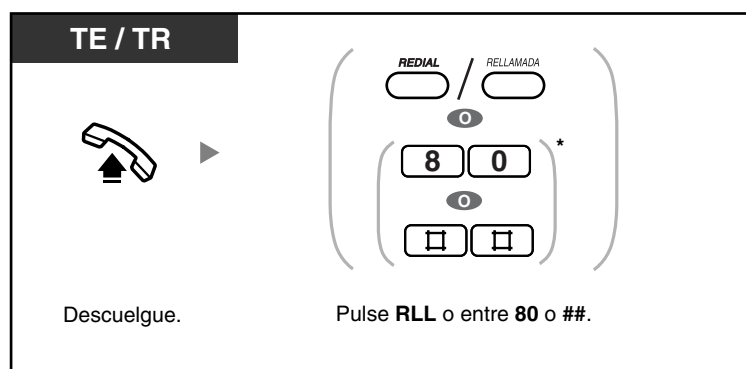

Para marcar automáticamente (Rellamada automática)

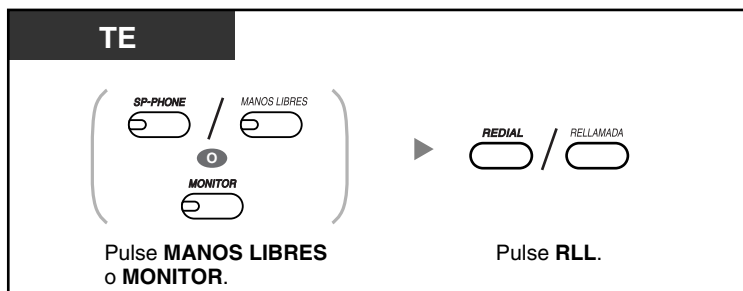

- * Entre "80" o "###" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- Si pulsa la tecla RLL después de marcar un número de teléfono o durante una conversación se desconectará la llamada actual y se volverá a llamar al número guardado.


◆◆ Guardar un número de teléfono externo para rellamar (Rellamada del número guardado)

El número guardado permanece disponible hasta que se guarde otro número.





No en TR

Para guardar

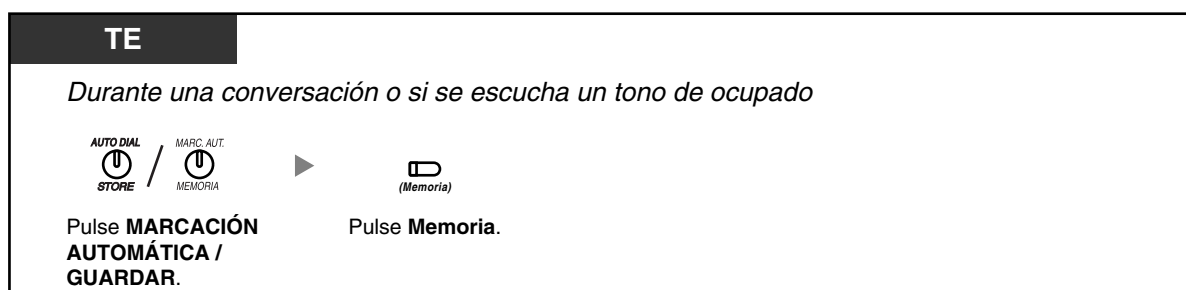

Marcar

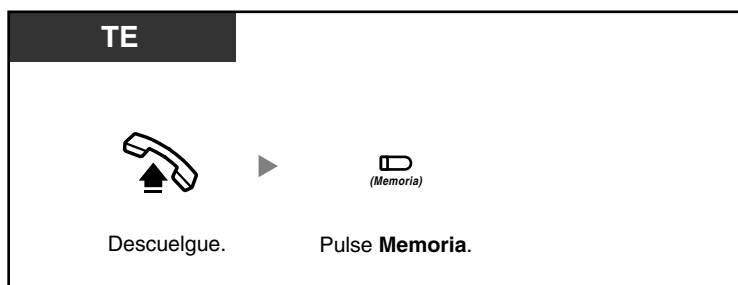

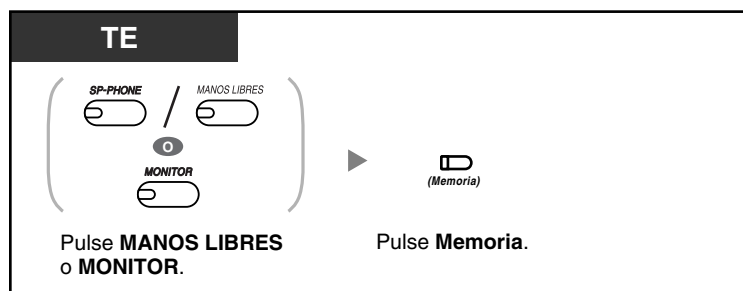Para marcar automáticamente (Rellamada automática)**Personalizar el teléfono**

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Memoria.

1.2.4 Cuando el interlocutor marcado está ocupado o no hay respuesta

- Reserva de una línea ocupada (Retrollamada automática por ocupado)
- Enviar un tono de llamada en espera a una extensión ocupada (Señalización de extensión ocupada [SEO])
- Dejar una indicación de mensaje en espera / volver a llamar a un interlocutor que dejó la indicación (Mensaje en espera)
- Incorporación a una llamada en curso (Ignorar Ocupado)
- Llamar a una extensión que rechaza llamadas (Ignorar NOM)

◆◆ Reserva de una línea ocupada (Retrollamada automática por ocupado)

Si una extensión marcada o una línea externa (LN) deseada está ocupada, puede ajustar la función Retrollamada automática por ocupado. A continuación, cuando la extensión o la línea externa (LN) esté libre, su teléfono sonará automáticamente.

Cuando conteste al timbre de retrollamada:

- una extensión marcada queda libre.
- una línea externa (LN) que utilizaba otra extensión queda libre.

No puede ajustar Retrollamada automática por ocupado a un interlocutor automático fuera de la central.


Cuando conteste al timbre de retrollamada:

- para una llamada de línea externa (LN): la línea se conecta.
- para una llamada interna: la extensión llamada empieza a sonar automáticamente.


Para ajustar una llamada de línea externa (LN) y una llamada interna

TE / TR


Si se escucha un tono de ocupado



Entre 6.



Tono C.




Cuelgue.


Para contestar un timbre de retrollamada ajustado para una extensión ocupada

TE / TR


Mientras se escucha un timbre de retrollamada



Descuelgue.



Tono D.



Hable.

Para contestar un timbre de retrollamada ajustado para una línea externa (LN) ocupada

TE / TR

Mientras se escucha un timbre de retrollamada

Descuelgue. Tono M. Marque el **número de teléfono externo**. Hable.



- Si no contesta al timbre de retrollamada en 10 segundos (4 timbres), esta función se cancelará.

Para cancelar el timbre de retrollamada (Cancelar retrollamada automática por ocupado)

TE / TR

Descuelgue.

◆◆ Enviar un tono de llamada en espera a una extensión ocupada (Señalización de extensión ocupada [SEO])

Si la extensión a la que desea llamar está ocupada, puede enviar un tono de llamada en espera para informar al usuario de la extensión que su llamada está en espera. Cuando el usuario de extensión escuche este tono, éste puede seleccionar si desea colocar al interlocutor actual en retención y hablar con usted.

TE / TR

Si se escucha un tono de ocupado después de marcar un número de extensión

Entre 2.



- **Si escucha un tono de reorden después de marcar un número de extensión**, esta función no está disponible en el teléfono del otro interlocutor. Esta función sólo está disponible si la extensión llamada tiene activada la Llamada en espera. Para activar Llamada en espera, consulte "1.7.3 Recibir una llamada en espera para las llamadas internas". Para contestar a una llamada, consulte "1.4.4 Contestar a una llamada en espera".


◆◆ Dejar una indicación de mensaje en espera / volver a llamar a un interlocutor que dejó la indicación (Mensaje en espera)

◆ Dejar una indicación de mensaje en espera

Cuando la extensión llamada está ocupada o no contesta a la llamada, puede dejar una notificación para que el interlocutor llamado le pueda devolver la llamada.

◆ Volver a llamar al interlocutor que dejó una indicación

Cuando reciba una indicación de mensaje en espera, la tecla MENSAJE / Mensaje para otra extensión o el Indicador Mensaje / Timbre se iluminarán. Puede volver a llamar al interlocutor simplemente pulsando la tecla MENSAJE / Mensaje para otra extensión iluminada.

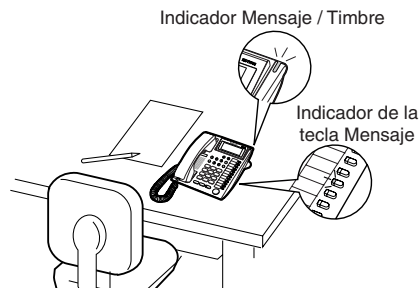

◆ Dejar una indicación de mensaje en espera

Dejar una indicación de mensaje en espera

TE

Cuando la extensión llamada comunica o no contesta

Pulse **MENSAJE**.

Tono C.

Cuelgue.

Dejar / cancelar una indicación de mensaje en espera

TE / TR

Descuelgue.

7

0

Entre **70**.

1

 Salir

2

 Cancelar

Entre **1** para salir
o **2** para cancelar.

nº de extensión deseado

Marque el **número de extensión deseado**.

#


Entre **#**.

Tono C.

Cuelgue.


Un usuario de TR puede entrar "0" en vez de "#".

Para cancelar una indicación de Mensaje en espera utilizando la tecla MENSAJE

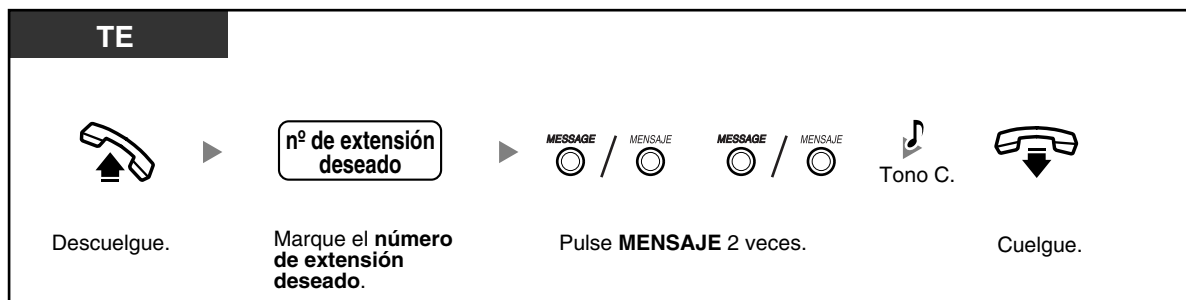


◆ Volver a llamar al interlocutor que dejó una indicación


Para comprobar un mensaje recibido y devolver la llamada

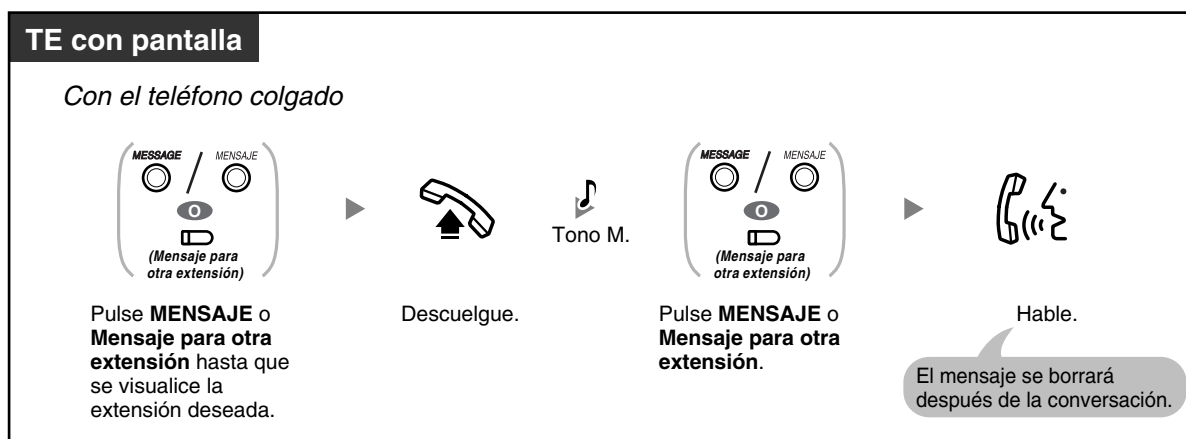


Para cancelar todas las indicaciones de mensajes en espera dejadas en su extensión

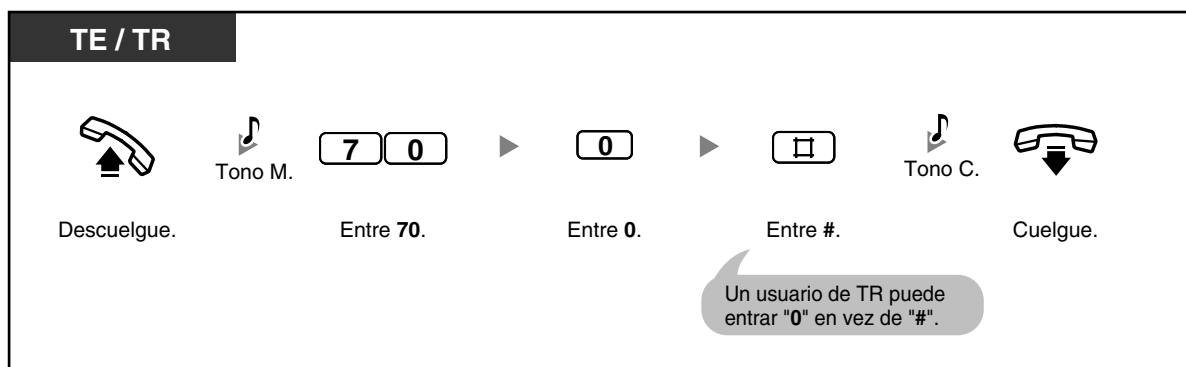

Para cancelar todas las indicaciones de mensajes en espera dejadas en otra extensión

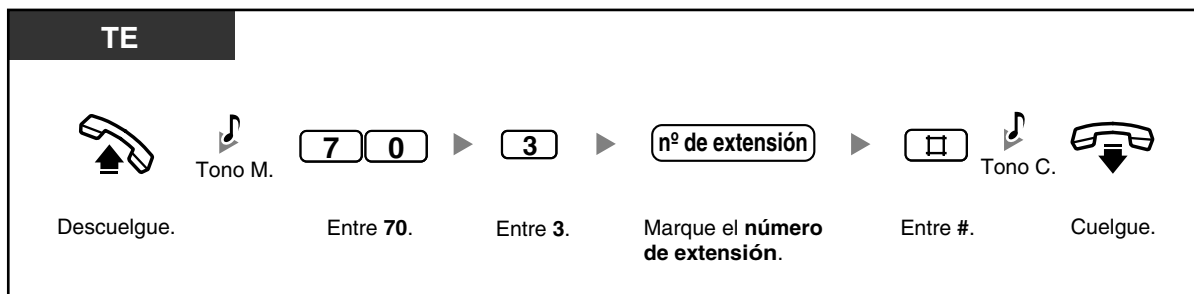

Para bloquear / desbloquear las indicaciones de mensajes en espera

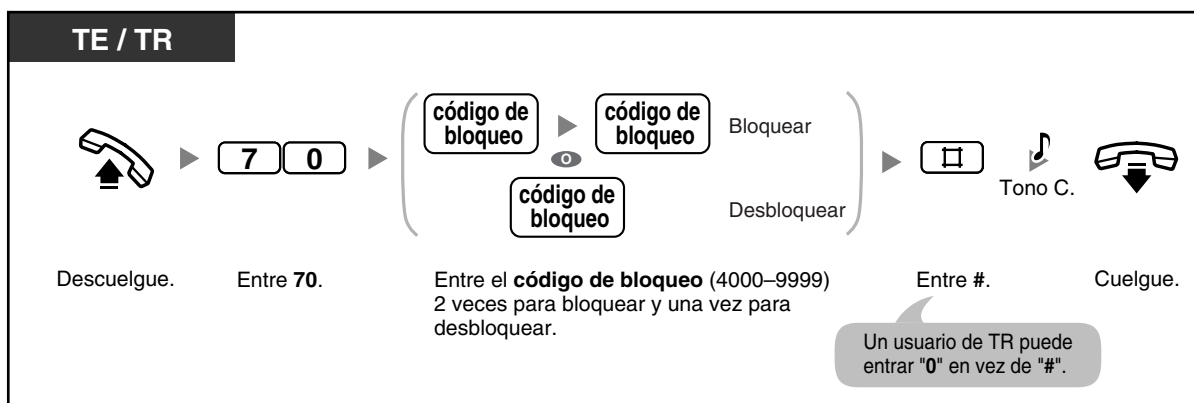



- Puede bloquear las indicaciones de mensajes en espera para que las otras extensiones no puedan confirmar, volver a llamar o borrar las indicaciones de mensajes en espera dejadas en su extensión (Bloqueo de mensaje en espera para otra extensión). La operadora o el administrador pueden cancelar esta función para todas las extensiones (Bloqueo de la extensión—CANCELAR TODO). Incluso con el bloqueo activado, puede confirmar, volver a llamar o borrar las indicaciones de mensajes en espera dejadas en su propia extensión.
- En el teléfono específico (TE), puede establecer una o más teclas de Mensaje para otra extensión. Estas teclas pueden visualizar indicaciones de mensajes en espera dejadas en otros teléfonos.
- **Para cancelar todas las indicaciones de mensajes en espera dejadas en otra extensión**, primero deberá asignar la teclas Mensaje para otra extensión correspondientes en su teléfono.
- La tecla MENSAJE / Mensaje para otra extensión se ilumina o el Indicador Mensaje / Timbre muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Ningún mensaje
Iluminado en rojo: Mensajes nuevos.
- La pantalla muestra los mensajes por orden de recepción, empezando por el mensaje seleccionado.
<Ejemplo>
 5→6→7→8→1→2→3→4
- Cada extensión puede tener un máximo de 8 mensajes en espera cuando utilice la función Mensaje en espera.
- Si descuelga con un teléfono regular (TR) que tenga mensajes en espera, escuchará un tono de marcación especial (tono de marcación 3). Puede volver a llamar a un llamante o escuchar el mensaje entrando el número de función Respuesta de mensaje en espera, "784# (7840)".




Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
 Cree o edite una tecla Mensaje o una tecla Mensaje para otra extensión.


◆◆ Incorporación a una llamada en curso (Ignorar Ocupado)

Puede unirse a una conversación existente, estableciendo una llamada de conferencia a 3, si la extensión tiene permiso a través de la programación del sistema.


Para unirse a una llamada de línea externa (LN)

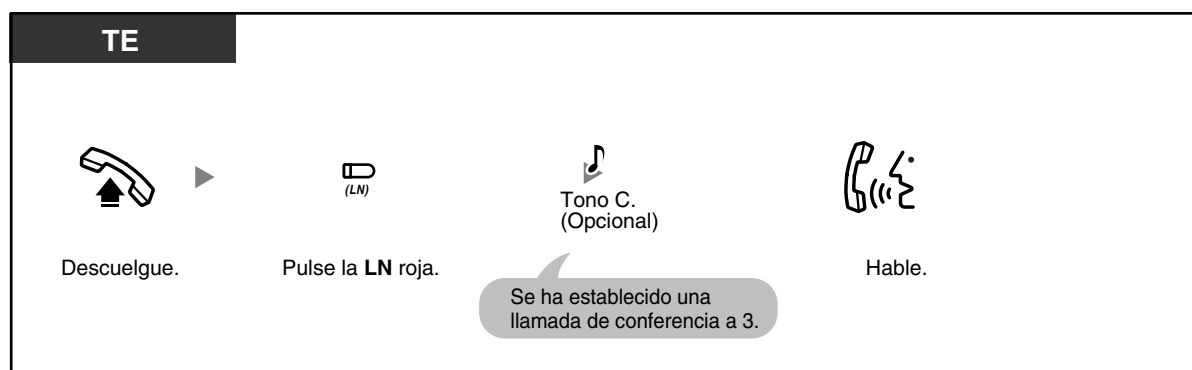


Unirse a una llamada interna

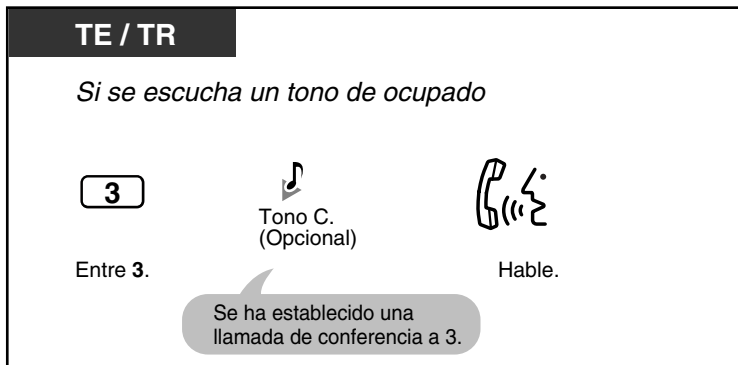

Para desconectar un interlocutor y hablar con otro cuando uno de los interlocutores es un interlocutor externo

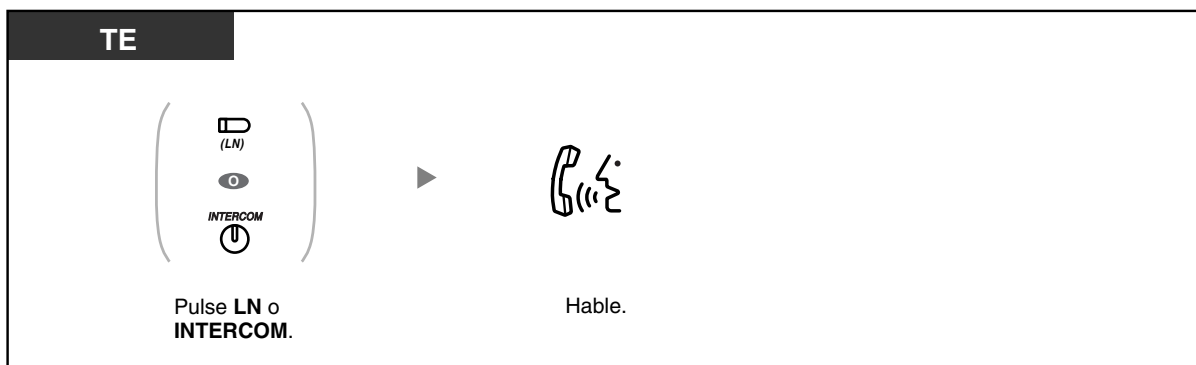

Para dejar una llamada de conferencia

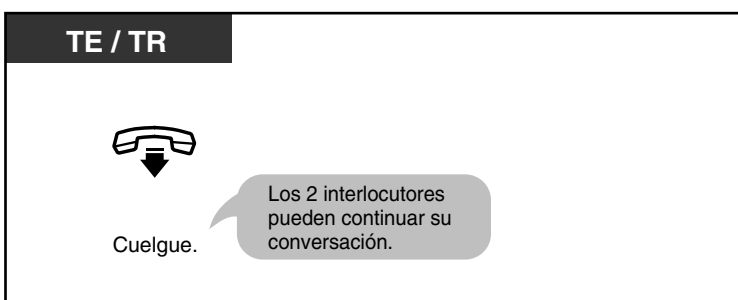

- También puede evitar que otras personas se incorporen a la conversación. Consulte "1.7.4 Evitar que otras personas se incorporen a la conversación (Denegar Ignorar Ocupado)".


◆◆ Llamar a una extensión que rechaza llamadas (Ignorar NOM)


Puede llamar a usuarios que hayan ajustado la función No molesten (NOM), si su extensión tiene permiso a través de la programación del sistema.

TE / TR

Al oír el tono NOM

2

Tono D.



Entre 2. Hable.



- Si escucha el tono NOM, entra "2", y se escucha un tono de ocupado, la extensión llamada estará ocupada. Puede utilizar la función Retrollamada automática por ocupado.


1.2.5 Conmutar el método de llamada (Alternar llamada—Timbre / Voz)

Los usuarios de la extensión seleccionan si se avisará de las llamadas entrantes con un timbre o con la voz del interlocutor.




La extensión llamante puede ignorar esta selección y utilizar el otro método.

Timbre (Por defecto): Puede llamar al otro interlocutor con un tono de timbre. Escuchará un tono de devolución de llamada.

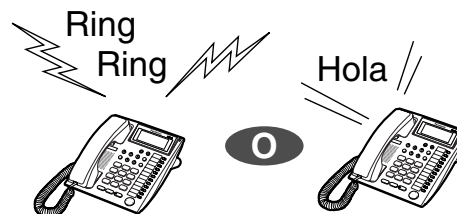Llamada de voz: Puede hablar con el otro interlocutor inmediatamente después de escuchar el tono de confirmación. No escuchará un tono de devolución de llamada. No podrá escuchar la voz del otro interlocutor hasta que éste conteste a la llamada.



Para cambiar el método de llamada

TE / TR		
<i>Después de marcar un número de extensión</i>		
		
Entre *.	Tono C. o Tono D.	Hable.



- Si el interlocutor llamado utiliza un teléfono regular (TR), la Llamada de voz no estará disponible.
- Los usuarios de TR no pueden utilizar esta función.




Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación—**Modo de aviso—Timbre / Voz**
Seleccione el método de alarma, timbre o voz del interlocutor.

1.2.6 Utilizar sus privilegios de llamada en otra extensión (CDS móvil)


Puede utilizar sus privilegios de llamada (clase de servicio [CDS]) en otra extensión, para ignorar las restricciones de llamada ajustadas en dicha extensión. Para utilizar esta función, se precisa de una contraseña de la extensión preprogramada. Consulte al administrador acerca de la contraseña de la extensión.

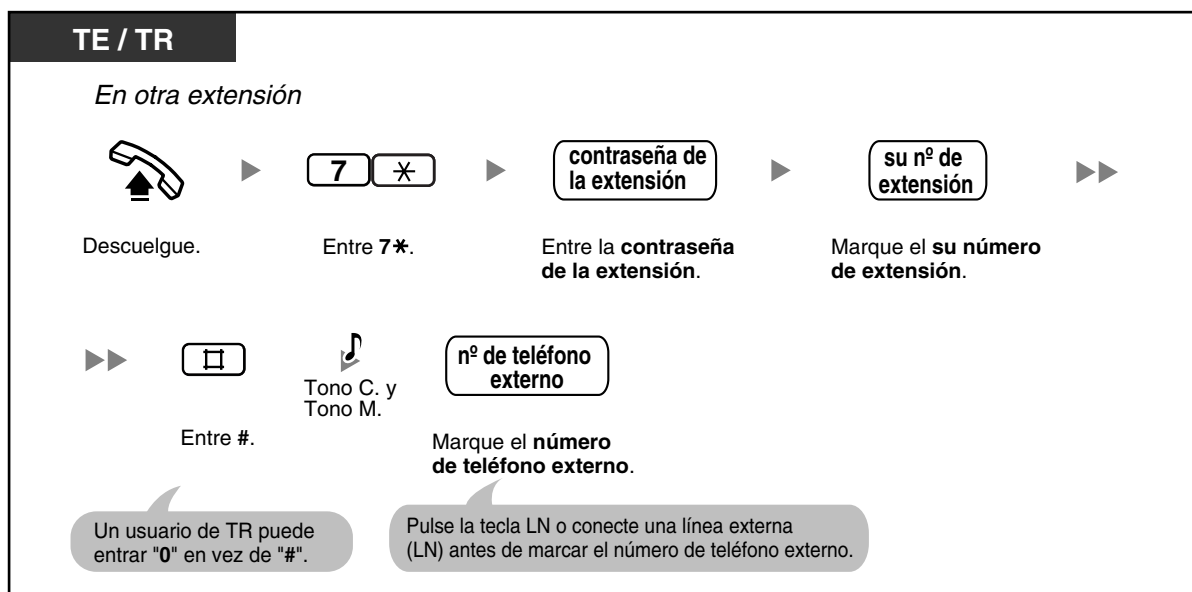

- Los usuarios de un teléfono regular (TR) giratorio no podrán utilizar esta función.

1.2.7 Acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA])

Cuando un interlocutor externo marca un número de teléfono especificado de la central, un Mensaje de salida (MDS) de Acceso directo al sistema interno (DISA) pregrabado puede dar la bienvenida al llamante y darle información acerca de cómo acceder a la extensión. No es necesaria la intervención de la operadora. Si no dispone de un mensaje grabado, el llamante escuchará un pitido corto en vez de un MDS DISA. Es posible que el llamante también pueda tener funciones de sistema de acceso o llamar a un interlocutor externo utilizando la contraseña del llamante (código de seguridad de DISA), según el modo de seguridad. Consulte a su administrador acerca del modo asignado a la central.

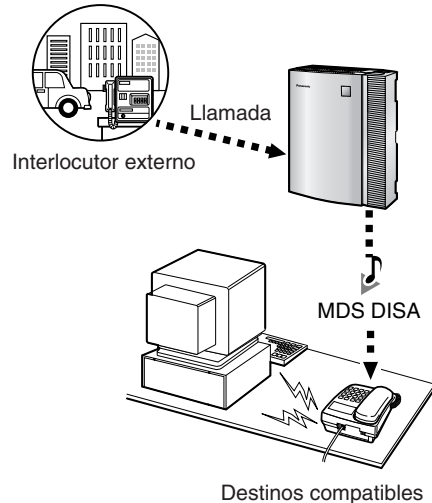

Llamar a una extensión



Desde un teléfono externo

● En el modo Sin seguridad / Seguridad troncal




En su lugar, puede marcar el número AA preprogramado.

● En el modo Seguridad total

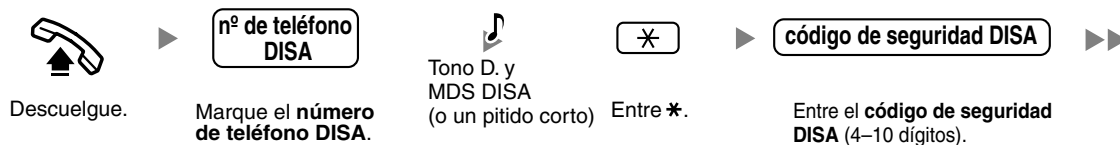

En su lugar, puede marcar el número AA preprogramado.

Para llamar a un interlocutor externo

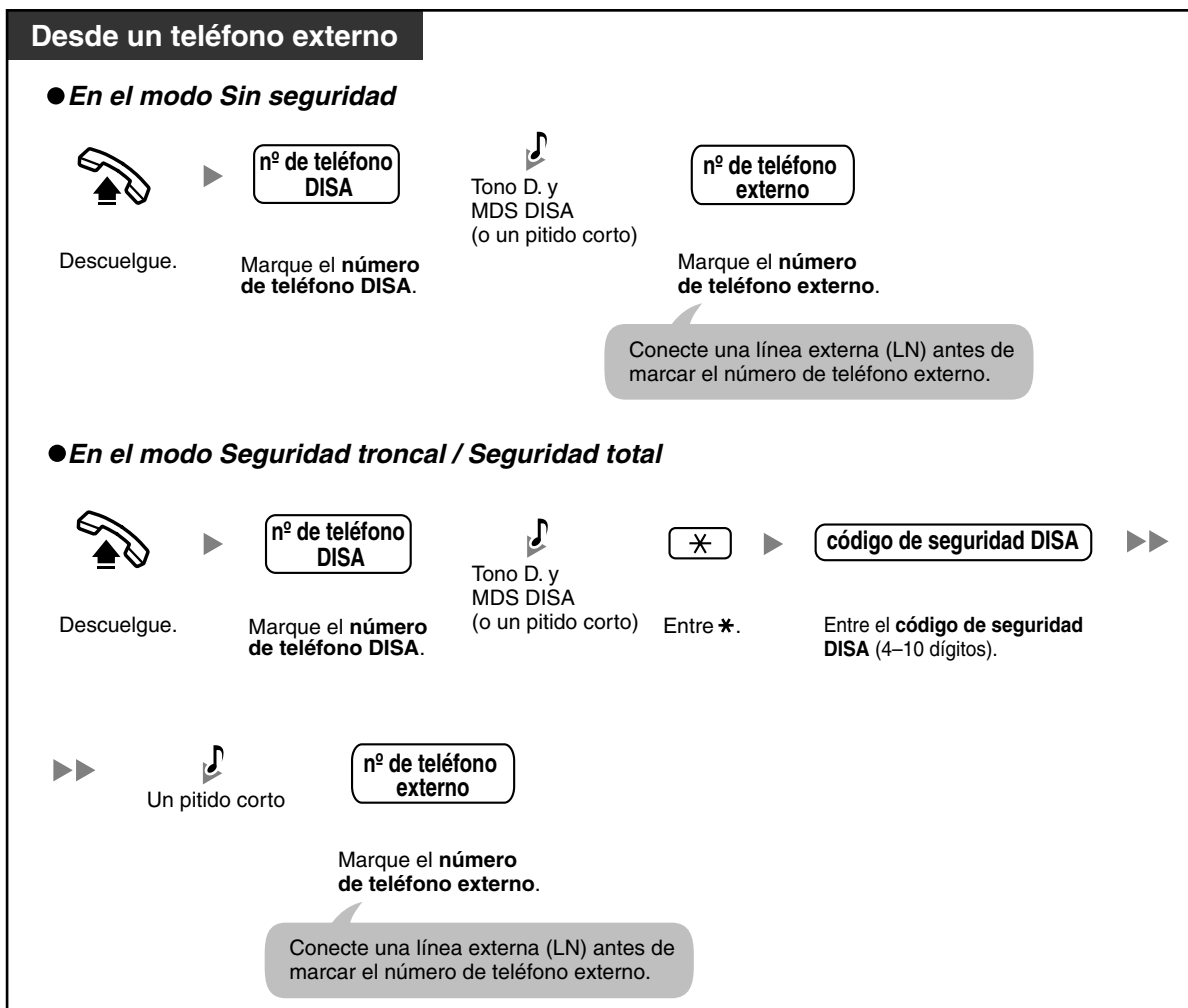



- **ADVERTENCIA**

Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefónicas fraudulentas utilizando la función de llamada de línea externa a línea externa (LN a LN) de DISA.

El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central.

Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:

- a) **Active la seguridad DISA (Seguridad troncal o Seguridad total).**
 - b) **Mantenga los códigos de seguridad de DISA en secreto.**
 - c) **Seleccione códigos aleatorios y complejos que no se puedan adivinar fácilmente.**
 - d) **Cambie los códigos regularmente.**
- Si marca 4 dígitos o más al marcar un número de extensión, la llamada se desconectará. Si marca un número de extensión de 3 dígitos o menos, la llamada se redirigirá a los destinos de intercepción preprogramados o se desconectará según la programación del sistema.
 - **Duración de la llamada de LN a LN**
La duración de las llamadas de línea externa a externa (LN a LN) se puede limitar a través de la programación del sistema.
El interlocutor externo y el destino externo escucharán un tono de advertencia de 15 segundos antes del límite de tiempo especificado. Cuando el tiempo se agota, la llamada se desconecta.
 - Si se utiliza el Servicio de operadora automática (AA) DISA, puede acceder al interlocutor deseado simplemente pulsando un número de un solo dígito preprogramado (número DISA AA) después o mientras se escucha un MDS DISA o después de un pitido corto. Los menús de AA pueden tener un máximo de 3 niveles.
 - Si entra un código de seguridad no válido 3 veces consecutivas, la llamada se desconectará automáticamente. Si introduce un código de seguridad de DISA por segunda y tercera vez, no será necesario marcar "×".



Personalizar el sistema



- 3.3.2 Programación del sistema—**Código de seguridad de DISA [512]**

1.3 Recibir llamadas

1.3.1 Contestar a llamadas

TE / TR

Cuando el teléfono suene, la tecla LN / INTERCOM o el Indicador Mensaje / Timbre parpadearán.


▶


Descuelgue.

Hable.

Seleccione uno de los siguientes métodos:

- Levante el microteléfono para recibir la llamada en la línea preferida.
(Por defecto: Se selecciona la línea que llama.)
- Pulse la tecla MANOS LIBRES.
- Pulse la tecla LN o INTERCOM que parpadee directamente.



- **Funcionamiento con manos libres**

Puede recibir una llamada y mantener una conversación en modo manos libres con la tecla MANOS LIBRES. Consulte "1.4.8 Hablar con otro interlocutor sin descolgar el microteléfono (Funcionamiento con manos libres)".



- **Personalizar el teléfono**

- 3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación—
Preferencia de línea—Entrante
 Selecciona el método que se utiliza para responder a las llamadas entrantes.
Modo de aviso—Timbre / Voz
 Selecciona el método de llamada, timbre o la voz del interlocutor.


1.3.2 Contestar con manos libres (Respuesta automática con manos libres)

Puede ajustar el teléfono específico (TE) para contestar llamadas internas entrantes sin descolgar. Cuando se recibe una llamada interna, escuchará la voz del llamante sin que el teléfono suene.



No en TR

Para activar / cancelar

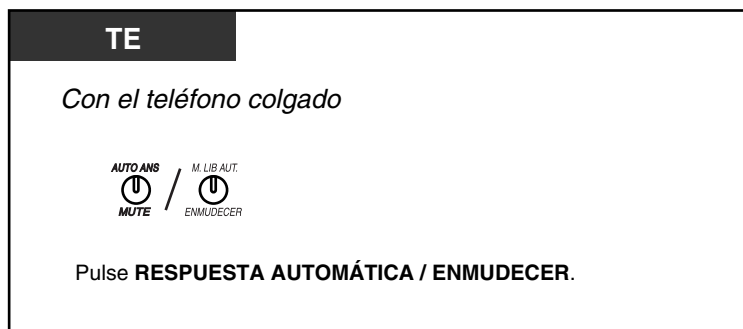

- El indicador de la tecla RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: No ajustado
Illuminado en rojo: Activado
- Esta función no está disponible para las llamadas de línea externa (LN) entrantes y las llamadas de interfono.

1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas)

- Contestar a una llamada desde otro teléfono (Captura de llamadas)
- Evitar que otras personas capturen sus llamadas (Denegar captura de llamadas)

◆◆ Contestar a una llamada desde otro teléfono (Captura de llamadas)



Sin dejar su mesa, puede contestar una llamada entrante que esté sonando en otra extensión o en su grupo de extensiones, o que la haya recibido una extensión de Teléfono con contestador automático (Contestador) preprogramada desde su teléfono.

Los siguientes tipos de captura de llamadas están disponibles:

Captura de llamadas de grupo: Captura una llamada dentro del grupo.

Captura de llamadas dirigidas: Captura una llamada de una extensión específica.

Recuperar llamadas de un Contestador: Recupera una llamada en un Contestador.

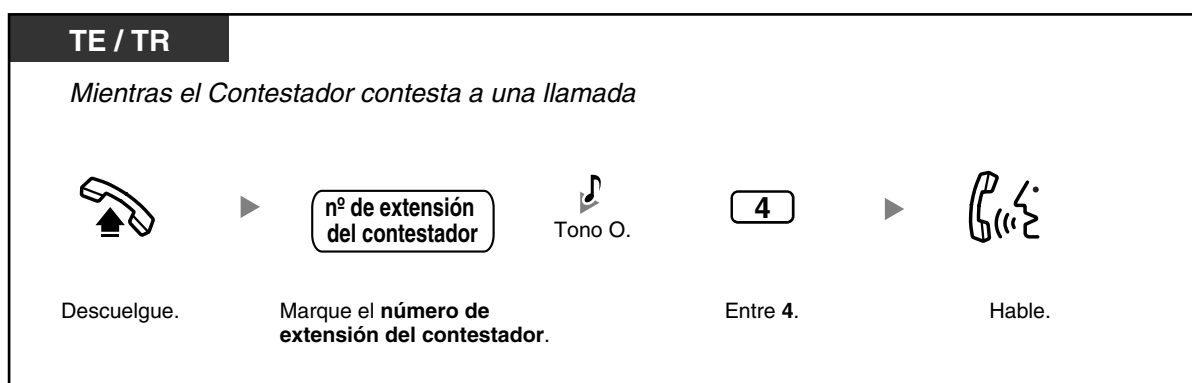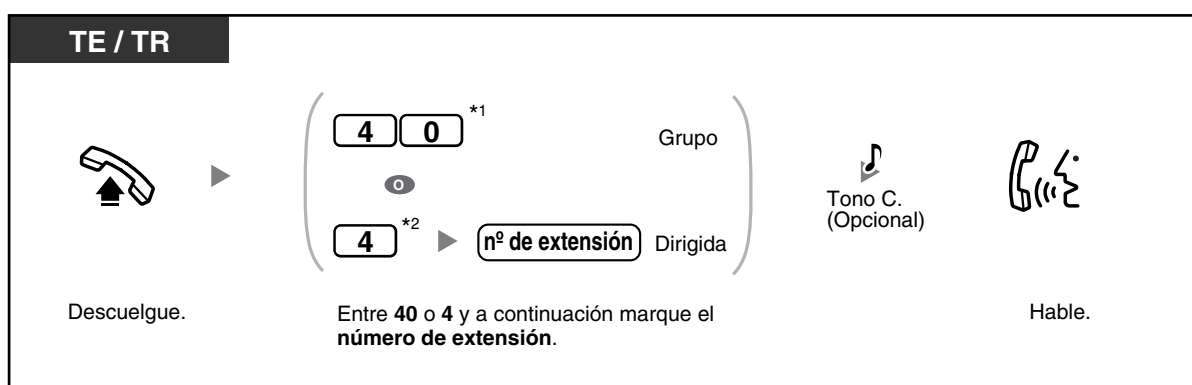


- *1 Entre "#40" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- *2 Entre "#41" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- Si ajusta la programación del sistema de antemano, podrá capturar una llamada en otra extensión del mismo grupo de extensiones simplemente descolgando, aunque su extensión no esté sonando.



- Si escucha un tono de reorden al intentar recuperar una llamada desde un **Contestador**, la extensión marcada no es una extensión con Contestador, o el Contestador no puede contestar la llamada porque está realizando otra operación.

◆◆ Evitar que otras personas capturen sus llamadas (Denegar captura de llamadas)

Puede evitar que otros usuarios de la extensión capturen sus llamadas.

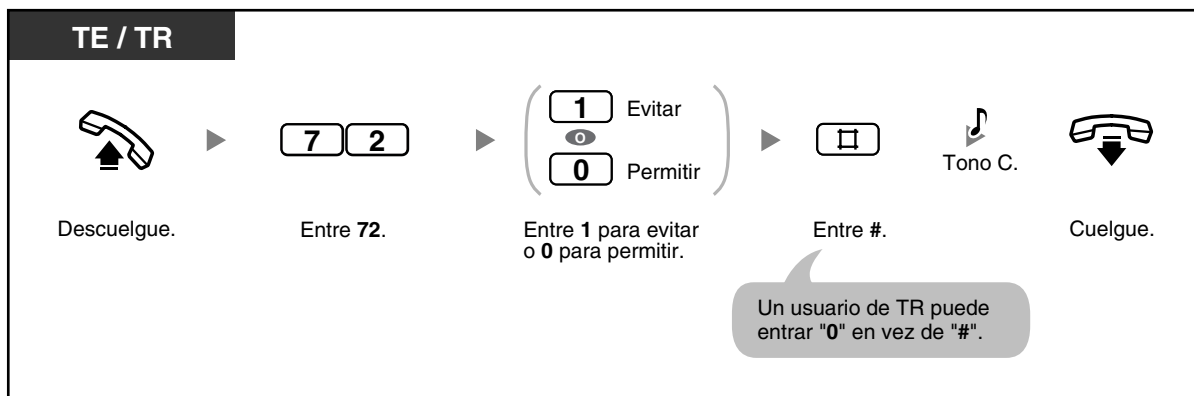

1.4 Durante una conversación


1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)

- Transferencia a una extensión dentro de la central
- Transferencia a un destino externo


◆◆ Transferencia a una extensión dentro de la central

Puede transferir llamadas entrantes a otra extensión. Según el ajuste de su central, los usuarios de teléfonos específicos (TE) pueden transferir llamadas de línea externa (LN) entrantes a otra extensión simplemente pulsando la tecla de Selección Directa de Extensión (SDE) correspondiente (Transferencia con una sola pulsación).

Para transferir

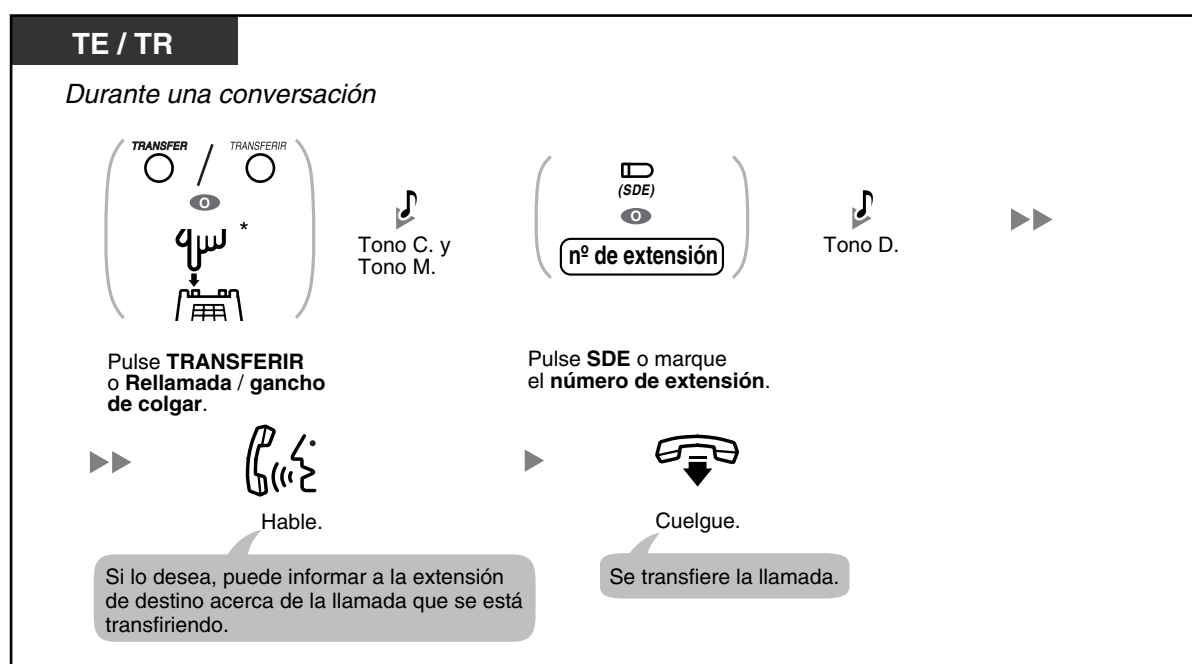

Para transferir pulsando una sola tecla (Transferencia con una sola pulsación)

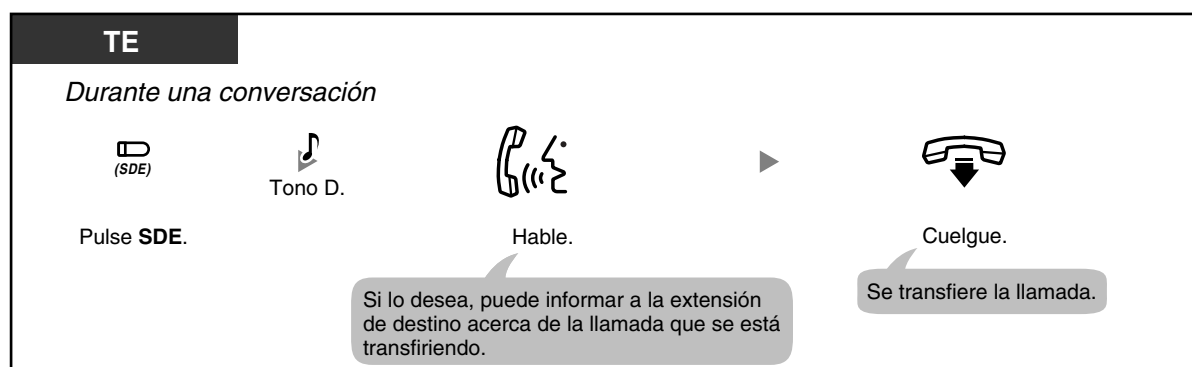

1.4 Durante una conversación




- * Según el Modo de retención TR de la central, es posible que tenga que entrar el número de función de Retención de llamadas después de pulsar Rellamada / gancho de colgar en el teléfono regular (TR).
Número de función de Retención de llamadas:
 - Plan 1: 20
 - Plan 2 / Plan 3: #20Consulte a su administrador o distribuidor acerca del modo asignado a la central.
- Puede colgar antes de que la extensión de destino conteste a la llamada. Si la extensión de destino no contesta a la llamada dentro de un período de tiempo especificado, escuchará un tono de alarma, y la llamada se devolverá. Si no contesta a la llamada en 30 minutos una vez se le haya devuelto, ésta se desconectará.
- Cuando la extensión marcada está ocupada, puede acceder a la extensión entrando "2" (Señalización de extensión ocupada [SEO]) ó "3" (Ignorar Ocupado) y a continuación colgar.

◆◆ Transferencia a un destino externo

Puede transferir llamadas entrantes a un destino externo si su TE tiene permiso para hacerlo a través de la programación del sistema.



No en TR

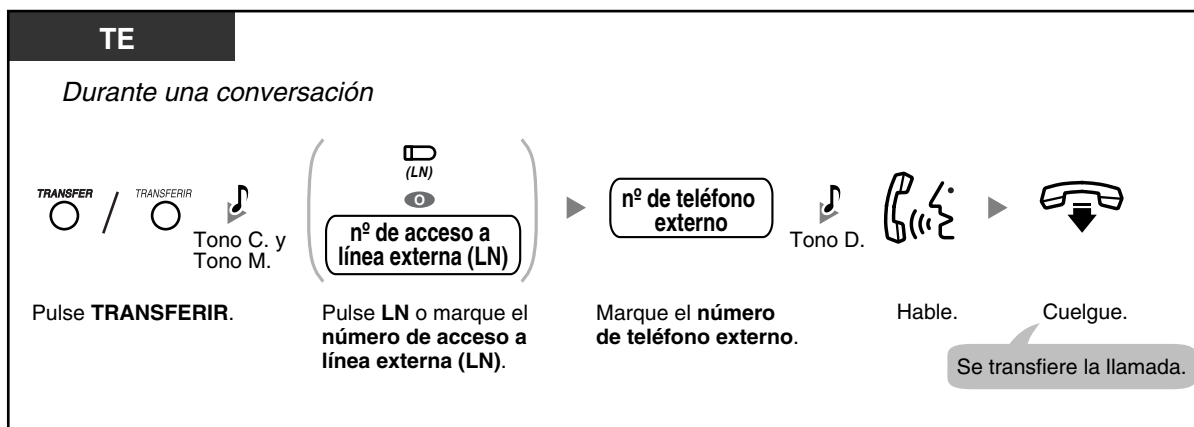

- Duración de la llamada de LN a LN**
La duración de las llamadas de línea externa a externa (LN a LN) se puede limitar a través de la programación del sistema.
El interlocutor externo y el destino externo escucharán un tono de advertencia de 15 segundos antes del límite de tiempo especificado. Cuando el tiempo se agota, la llamada se desconecta.
- Para volver a la llamada retenida antes de que el destino conteste**, pulse la tecla TRANSFERIR o la tecla LN / INTERCOM correspondiente.
- Después de transferir la llamada a un interlocutor externo, puede unirse a la llamada pulsando la tecla LN utilizada para transferir la llamada. Se ha establecido una llamada de conferencia a 3 (Conferencia).
- Para cambiar el destino de transferencia antes de colgar, pulse la tecla LN cuyo indicador parpadee lentamente para recuperar la llamada, y repita el procedimiento de Transferencia de llamadas.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Selección Directa de Extensión (SDE).

1.4.2 Retener una llamada

- Retener
- Retener llamadas en una zona de aparcado del sistema (Aparcado de llamadas)




- **Si no se recupera una llamada dentro del periodo de tiempo especificado**, escuchará un tono de timbre. Si en este momento mantiene una conversación con otro interlocutor, escuchará un tono de alarma. Si una llamada de línea externa (LN) no se recupera antes de los 30 minutos de que se haya puesto en retención, se desconectará automáticamente.


◆◆ Retener

Existen 2 tipos de modos de Retención de llamadas. La diferencia entre ellos es la posibilidad de que otras personas puedan recuperar la llamada retenida (Retención de llamadas general) o no (Retención de llamada exclusiva).

Para retener (Retención de llamadas general)

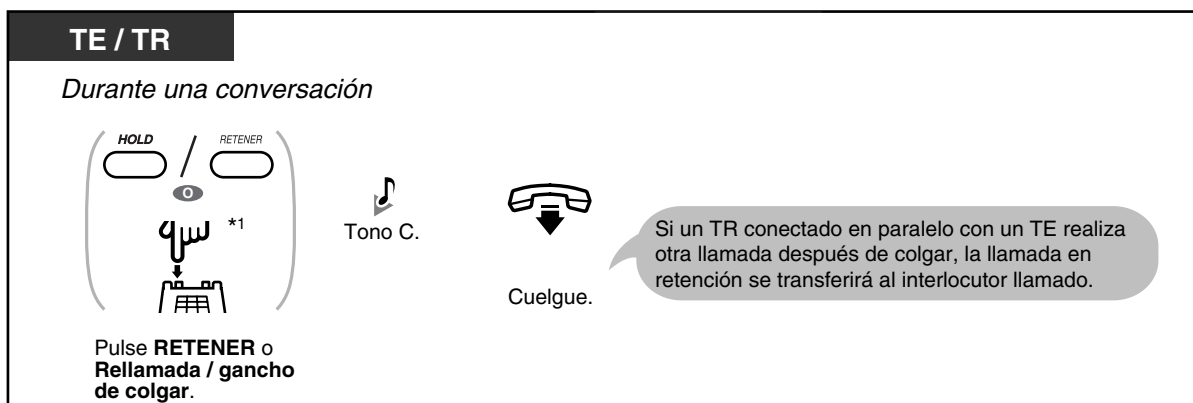


Para retener (Retención de llamada exclusiva)

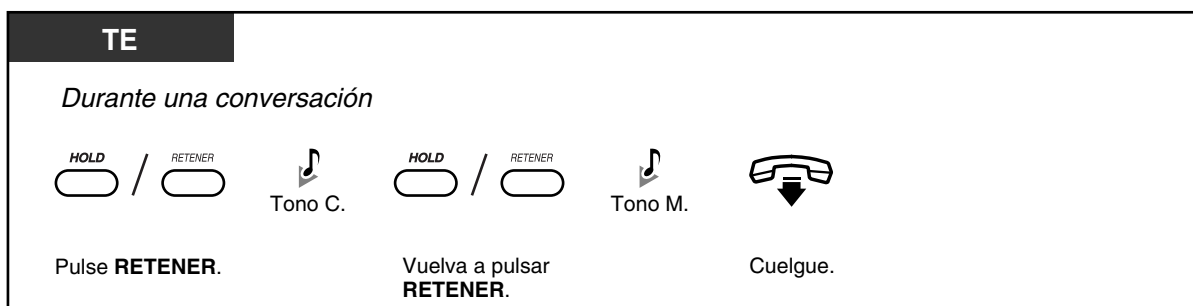

Para recuperar una llamada retenida (Recuperar llamada retenida)

TE / TR

● En la extensión en retención (Recuperar llamada retenida)

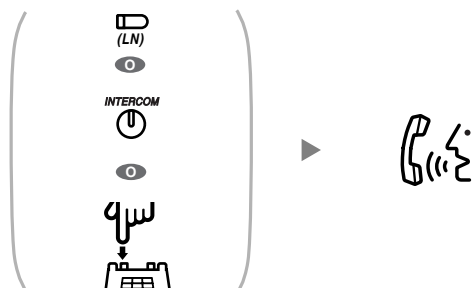


Pulse la **LN** destellante o **INTERCOM**.
O pulse **Reclamada / gancho de colgar**.

Hable.

Si el microteléfono está colgado, descuelgue.
(Sólo TR excepto un TR en paralelo con un TE)

● Para recuperar una llamada de línea externa (LN) coloque en retención (Retención de llamadas general) desde otra extensión

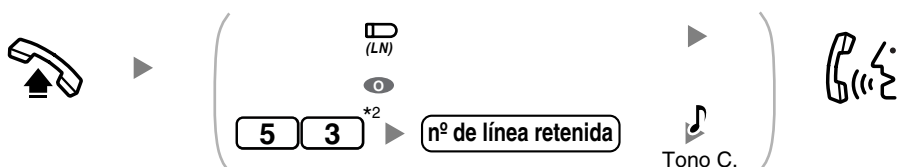

Descuelgue.

Pulse **LN**, o entre **53** y a continuación
marque el **número de línea retenida**.

Hable.

● Recuperar una llamada interna retenida (Retención de llamadas general) desde otra extensión



Descuelgue.

Entre **5**.

Marque el **número de
extensión en retención**.

Hable.



- *1 Según el Modo de retención TR de la central, es posible que tenga que entrar el número de función de Retención de llamadas después de pulsar Rellamada / gancho de colgar en el teléfono regular (TR).
Número de función de Retención de llamadas:
 - Plan 1: 20
 - Plan 2 / Plan 3: #20
 Consulte a su administrador o distribuidor acerca del modo asignado a la central.
- *2 Entre "#59" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- *3 Entre "#5" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- El indicador de las teclas LN o INTERCOM muestra el estado actual de la siguiente forma:
 - Modo de Retención de llamadas general
Parpadea lentamente en verde: Tiene una llamada en retención.
Parpadeo lento en rojo: Otra extensión tiene una llamada en retención.
 - Modo de Retención de llamada exclusiva
Parpadea en verde a una velocidad moderada: Tiene una llamada en retención.
Iluminado en rojo: Otra extensión tiene una llamada en retención.
- **Cambiar el modo de retención (sólo teléfono específico [TE])**
Si vuelve a pulsar la tecla RETENER mientras la llamada esté retenida, cambiará el estado del modo Retención de llamadas general al modo de Retención de llamada exclusiva o viceversa.
- No puede retener llamadas de interfono.




- Un usuario de TR puede retener una llamada interna o una llamada de línea externa (LN) al mismo tiempo, mientras que un usuarios de TE puede retener una llamada interna y varias llamadas de línea externa (LN). Para retener varias llamadas, utilice la función Aparcado de llamadas.


◆◆ Retener llamadas en una zona de aparcado del sistema (Aparcado de llamadas)

Puede colocar a una llamada en retención en una zona de aparcado común en la central para que cualquier extensión pueda recuperar la llamada aparcada. Se pueden aparcas un máximo de 10 llamadas en la central.

Para aparcas una llamada

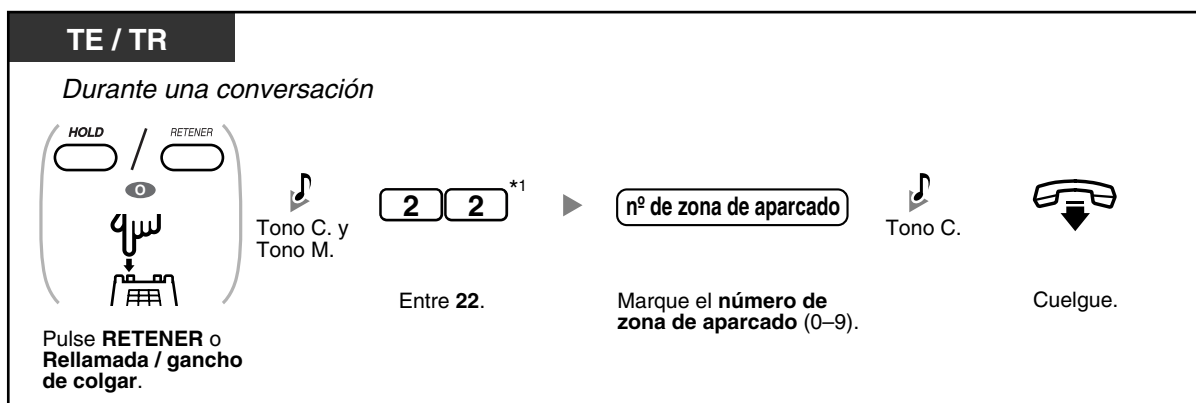

Para recuperar (Recuperar llamada aparcada)

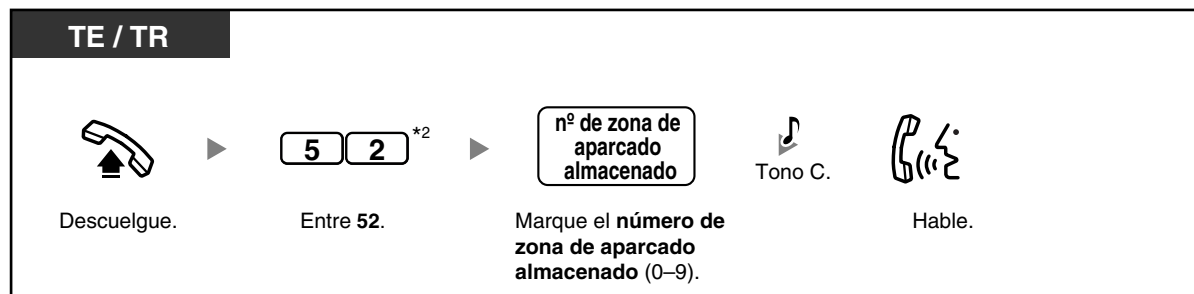


- *1 Entre "#22" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- *2 Entre "#56" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.



- **Si escucha un tono de ocupado la aparcar una llamada**, la zona de aparcado no está disponible. Marque otro número de zona de aparcado directamente.
- **Si escucha un tono de reorden cuando recupere una llamada aparcada**, significa que no existe ninguna llamada retenida en esta posición. Confirme el número de zona de aparcado almacenado.
- Después de aparcar una llamada, puede realizar otras operaciones.

1.4.3 Hablar con 2 interlocutores alternativamente (Llamada alternativa)

Cuando hable con otro interlocutor con un interlocutor en retención, puede cambiar entre los 2 interlocutores.

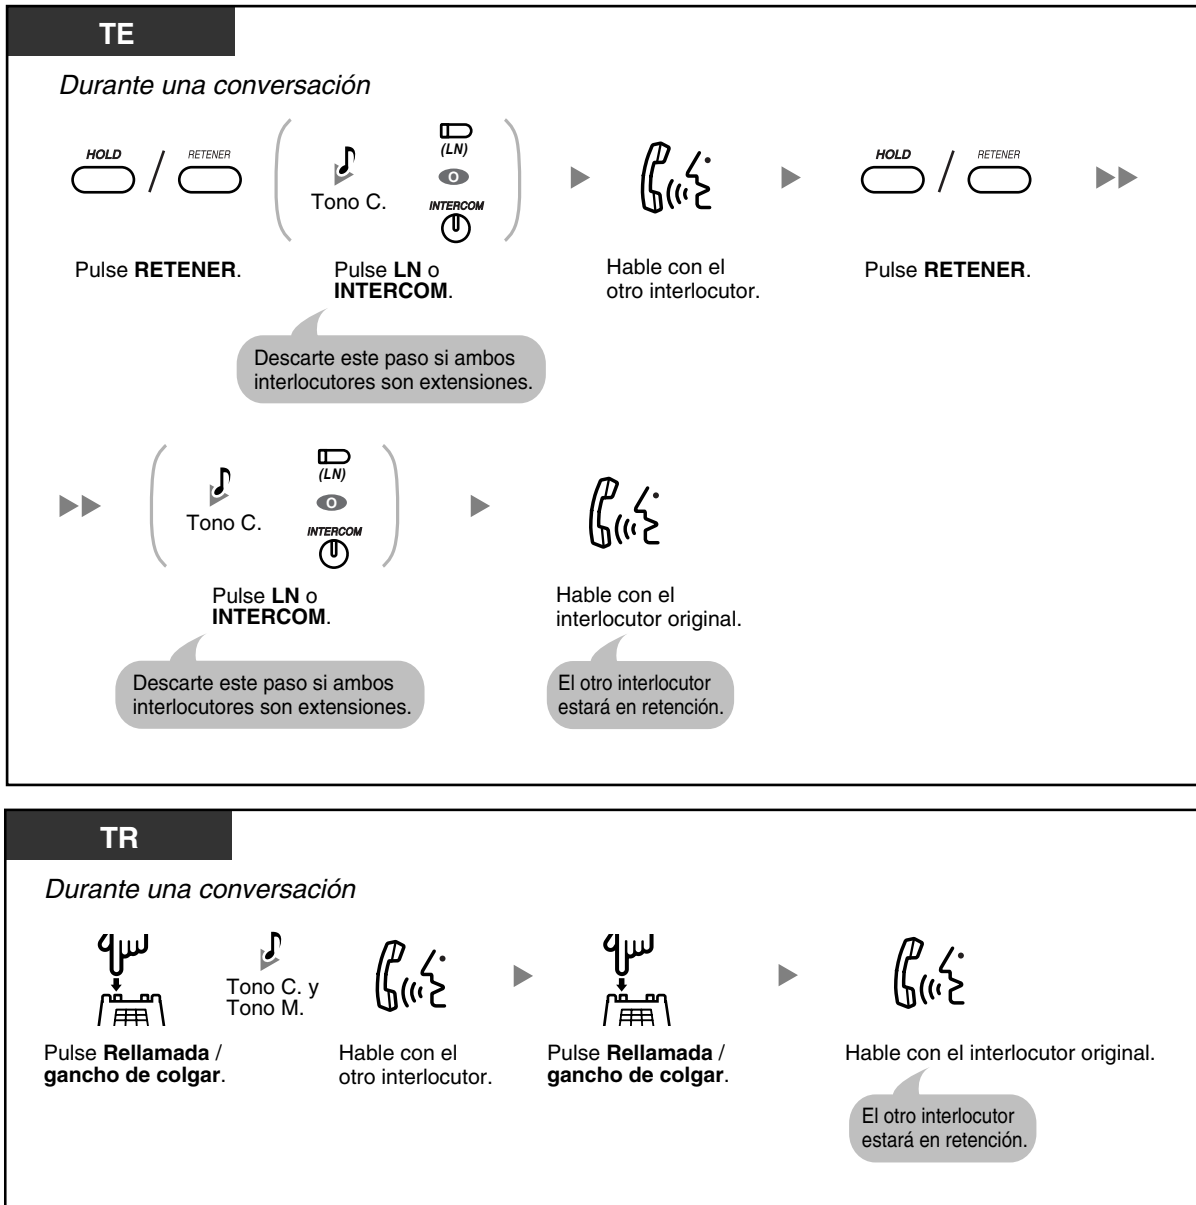

- Esta función no está disponible para llamadas de interfonos o avisos de megafonía.

1.4.4 Contestar a una llamada en espera

- Contestar a una llamada en espera en la central
- Contestar a una llamada en espera desde la compañía telefónica



◆◆ Contestar a una llamada en espera en la central

Durante una conversación, se escucha un tono de llamada en espera a través del altavoz o el microteléfono cuando se recibe una llamada de línea externa (LN) u otra extensión le permite saber que existe una llamada en espera. Debe activar esta función para poder utilizarla (Por defecto: Desactivado). Para activar Llamada en espera, consulte "1.7.3 Recibir una llamada en espera para las llamadas internas".


Puede contestar a la segunda llamada

- 1) desconectando la llamada actual;
- 2) colocando la llamada actual en retención.

1. Desconectar la llamada actual y hablar con el nuevo interlocutor

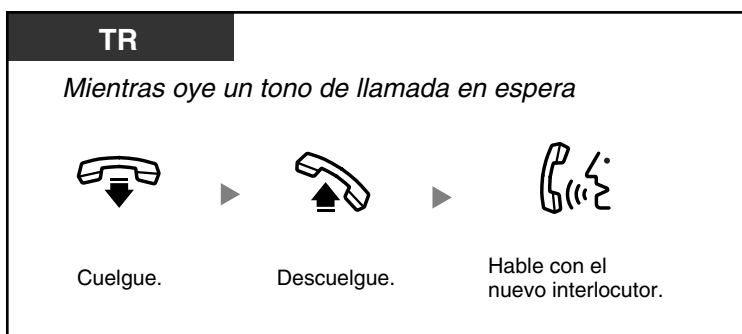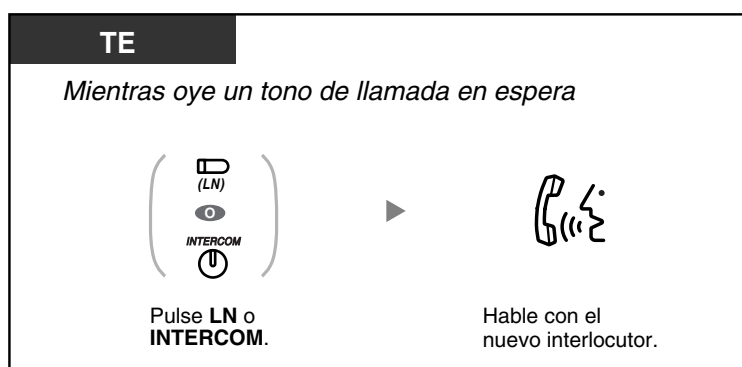

2. Retener la llamada actual y hablar con el nuevo interlocutor

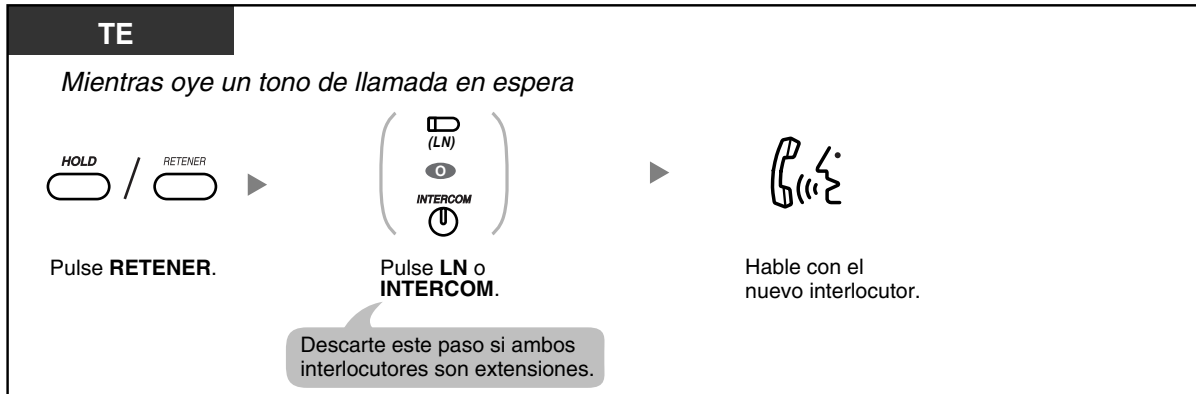


- * Según el Modo de retención TR de la central, es posible que tenga que entrar el número de función de Retención de Llamadas después de pulsar Rellamada / gancho de colgar en el teléfono regular (TR).
Número de función de Retención de Llamadas:
 - Plan 1: 20
 - Plan 2 / Plan 3: #20Consulte a su administrador o distribuidor acerca del modo asignado a la central.
- Un usuario de TR no puede transferir una nueva llamada mientras retiene la llamada actual. Para transferir la nueva llamada, primero aparque la llamada original con la función Aparcado de Llamadas y a continuación cuelgue y vuelva a descolgar.



Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación—
Selección del tipo de tono de llamada en espera

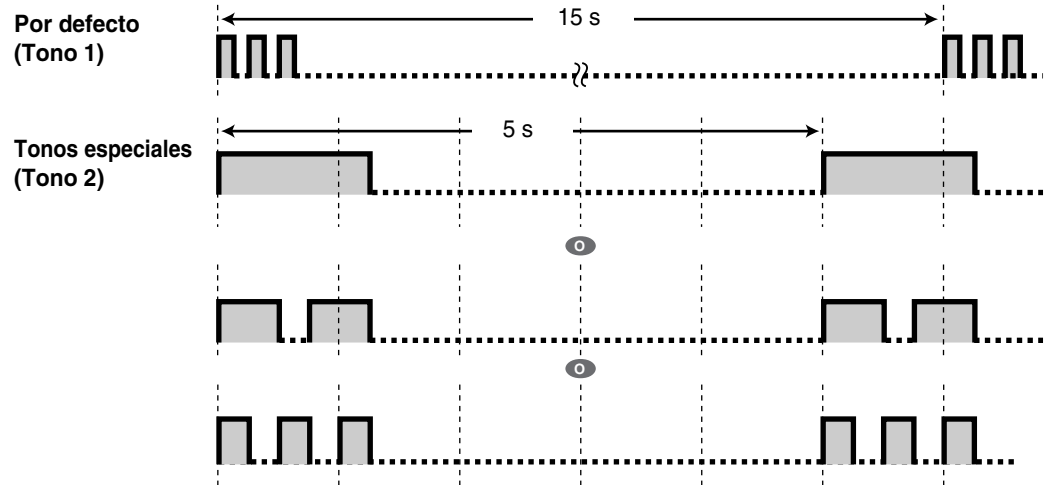

Contestar a una llamada en espera desde la compañía telefónica

Puede que su compañía telefónica le ofrezca un servicio de llamada en espera opcional, que le informe de que tiene otra llamada en la misma línea externa (LN). Para más información, consulte a su compañía telefónica.

TE	TR
<i>Mientras oye un tono de llamada en espera</i>	<i>Mientras oye un tono de llamada en espera</i>
<div><div>FLASH/RECALL</div><div>R</div></div>	<div><div></div><div>Tono C. y Tono M.</div><div>6</div></div>
Pulse R (FLASH) / RELAMADA.	Pulse Relamada / gancho de colgar. Entre 6.


1.4.5 Hablar con varios interlocutores (Conferencia)

- Añadir un tercer interlocutor durante una conversación (Conferencia a 3)
- Abandonar una llamada de conferencia (Conferencia desatendida)
- Originar una llamada de conferencia de 3 a 5 interlocutores (Conferencia a 5)


◆◆ Añadir un tercer interlocutor durante una conversación (Conferencia a 3)

Puede añadir un tercer interlocutor a su conversación.

Para establecer una llamada de conferencia a 3

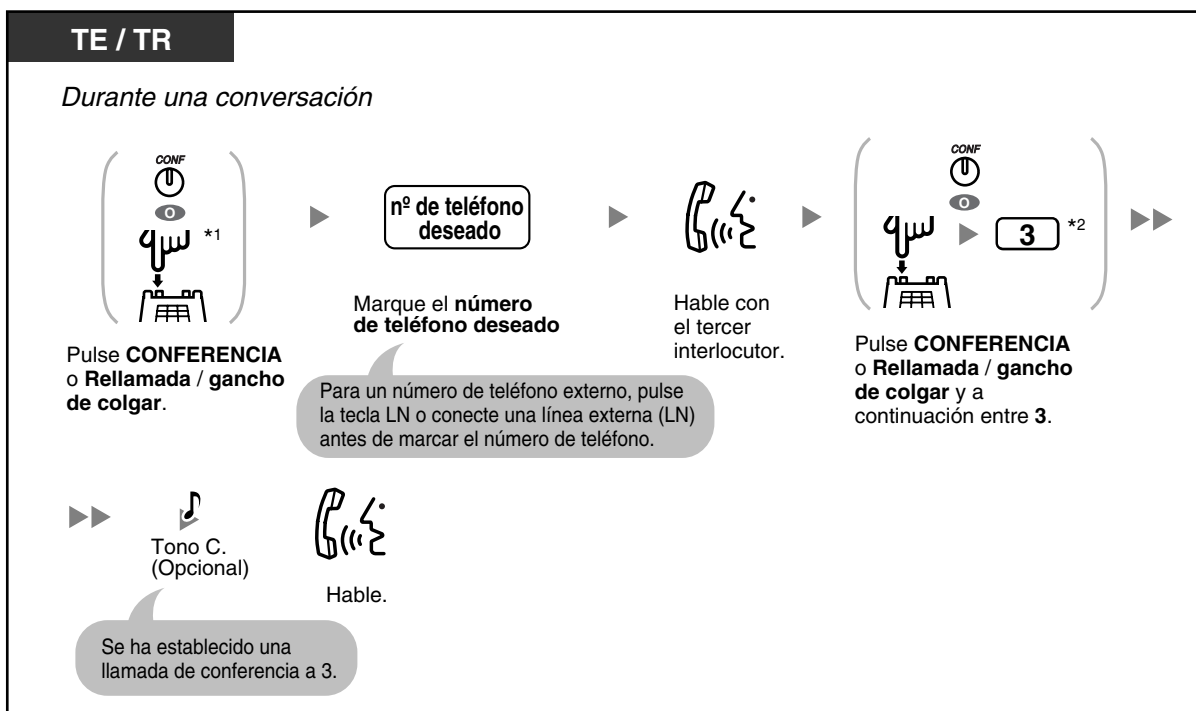


Para desconectar un interlocutor y hablar con el otro

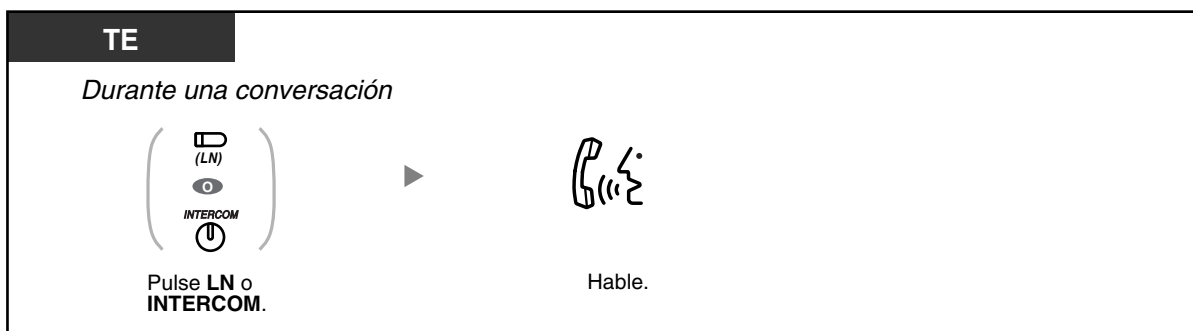

Para colocar al tercer interlocutor en retención y hablar con el interlocutor original



Para dejar una llamada de conferencia a 3

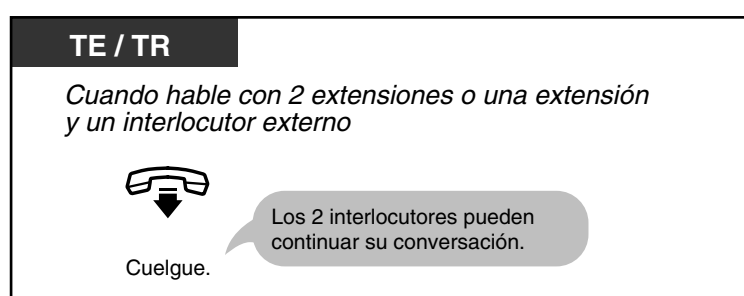

- *1 Según el Modo de retención TR de la central, es posible que tenga que entrar el número de función de Retención de llamadas después de pulsar Rellamada / gancho de colgar en el teléfono regular (TR).
Número de función de Retención de llamadas:
 - Plan 1: 20
 - Plan 2 / Plan 3: #20
 Consulte a su administrador o distribuidor acerca del modo asignado a la central.
- *2 Entre "#3" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- **Para volver a la llamada retenida antes de que se una el tercer interlocutor**, pulse la tecla LN o INTERCOM correspondiente o pulse Rellamada / gancho de colgar.
- Pulsando la tecla LN correspondiente a una línea externa (LN) que la conferencia no utiliza, un usuario de teléfono específico (TE) puede salir de la conferencia, dejando a los otros 2 interlocutores conectados a no ser que ambos sean líneas externas (LN). Si los otros interlocutores son líneas externas (LN), se desconectarán.

◆◆ Abandonar una llamada de conferencia (Conferencia desatendida)

El usuario de TE que originó una conferencia con 2 interlocutores externos puede dejar la conferencia y permitir que el resto de interlocutores continúen con la conversación. Puede que algunas extensiones tengan esta función restringida a través de la programación del sistema.




No en TR

Para dejar una llamada de conferencia y establecer una llamada de conferencia desatendida

TE


Cuando hable con 2 interlocutores externos



Pulse **CONFERENCIA**.

Para volver mientras los otros están hablando

TE



Pulse la tecla **LN** que parpadea en verde a una velocidad moderada.



- **Duración de la llamada de LN a LN**
La duración de las llamadas de línea externa a externa (LN a LN) se puede limitar a través de la programación del sistema.
Ambos interlocutores externos escucharán un tono de advertencia 15 segundos antes del límite de tiempo especificado. Cuando el tiempo se agota, la llamada se desconecta.
El usuario de la extensión emisora escuchará un tono de timbre o un tono de alarma antes del límite de tiempo. Si la extensión generadora no vuelve a la conferencia antes de un período de tiempo especificado, la llamada de Conferencia desatendida se desconectará


◆◆ Originar una llamada de conferencia de 3 a 5 interlocutores (Conferencia a 5)

Un usuario de un TE puede establecer una llamada de conferencia de 3 a 5 interlocutores con hasta 3 extensiones si utiliza la Integración en banda (Tonos) de correo vocal; con hasta 4 extensiones si no utiliza la Integración en banda (Tonos) de correo vocal, o con una combinación de extensiones y hasta 2 interlocutores externos.




No en TR


Para establecer una llamada de conferencia a 5

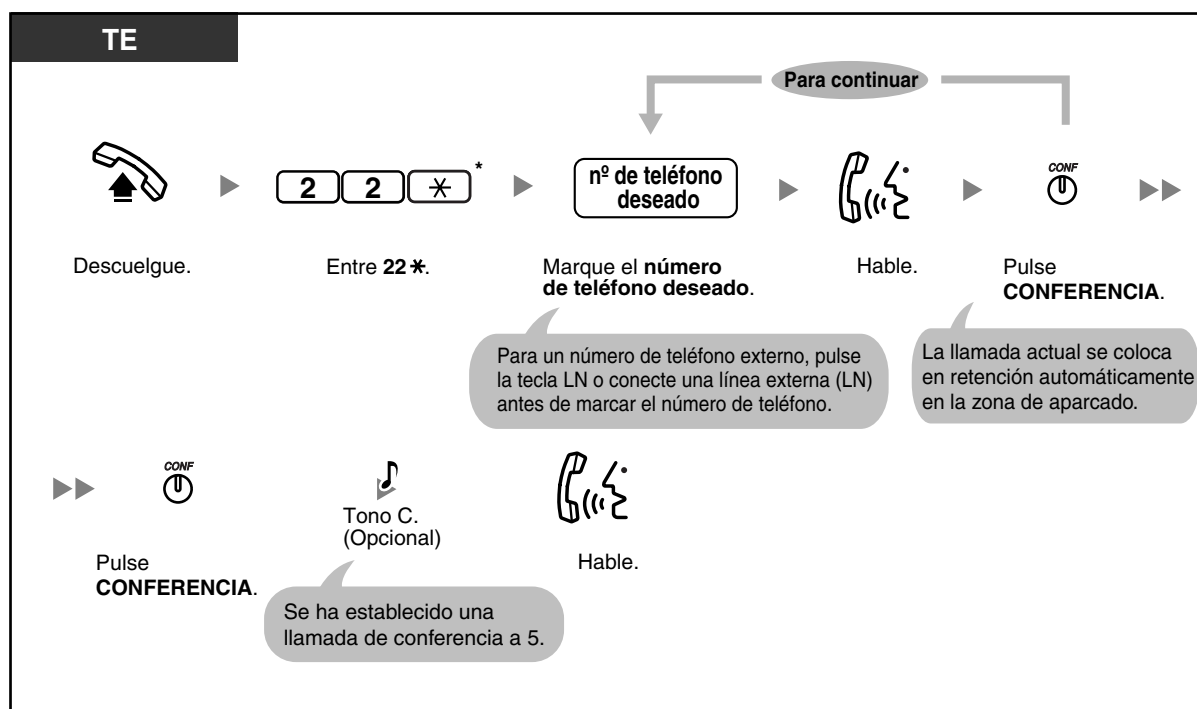

Para pasar a una llamada de conferencia a 5 a durante una llamada de conferencia a 3 con un o 2 interlocutores externos

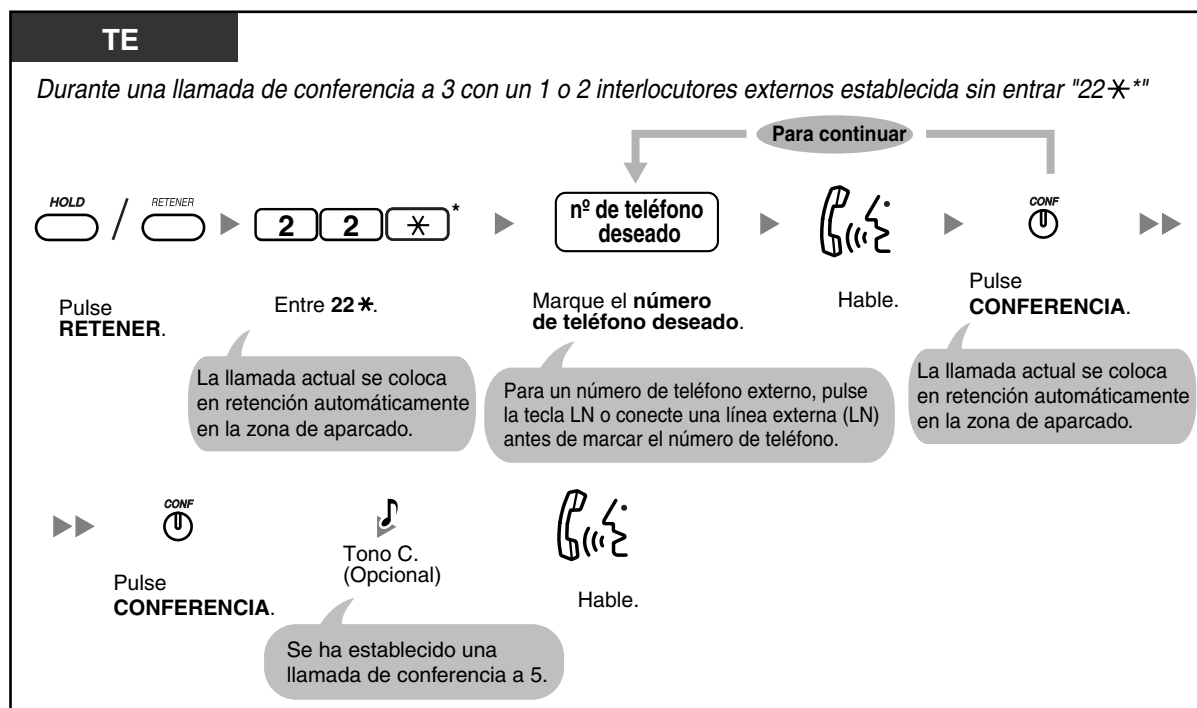

Para desconectar una llamada de conferencia a 5

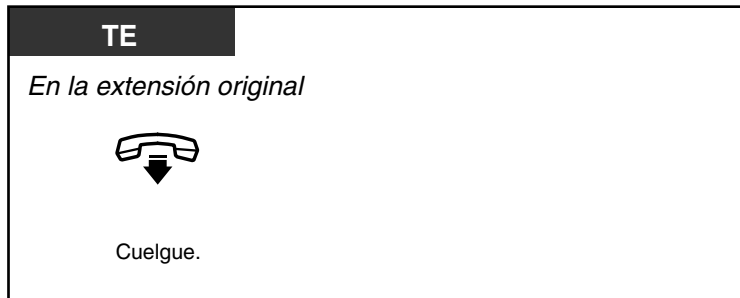

- * Entre "#22*" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- Sólo se puede realizar una llamada de conferencia a 5 al mismo tiempo.
- No puede pasar a una llamada de conferencia a 5 durante una conferencia a 3 entre 3 extensiones.
- **Si una llamada aparcada no se recupera en 5 minutos mientras intenta establecer una llamada de conferencia a 5**, escuchará un tono de timbre. Si en este momento mantiene una conversación con otro interlocutor, escuchará un tono de alarma.
- **Si escucha un tono de ocupado después de marcar el número de teléfono deseado o si marca un número de teléfono incorrecto**, pulse la tecla R (FLASH) / RELAMADA para volverlo a intentar.
- **Si desea volver a hablar con otros 2 interlocutores en retención antes de que conteste un cuarto interlocutor**, descuelgue, y a continuación siga el procedimiento para Recuperar llamada aparcada y pulse la tecla CONFERENCIA para recuperar cada una de las llamadas retenidas.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Conferencia.


1.4.6 Enmudecer un micrófono (Enmudecer el micrófono)

Puede desactivar el micrófono para consultar, de forma privada, con otras personas en la habitación mientras escucha al interlocutor del teléfono a través del altavoz.



No en TR

Para activar / cancelar

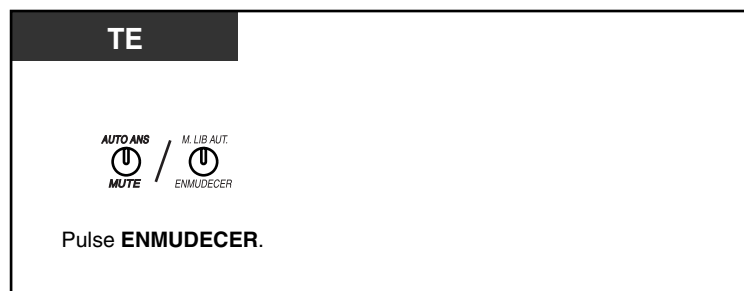

- El indicador de la tecla RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Normal
Parpadeo lento en rojo: Enmudecer
- Esta función sólo está disponible durante una conversación con manos libres.

1.4.7 Utilizar los auriculares (Funcionamiento de los auriculares)

La conexión de unos auriculares opcionales le permite realizar conversaciones con manos libres.

Esta función también se conoce con el nombre de Selección microteléfono / auriculares.



No en TR

Hablar utilizando los auriculares



1.4.8 Hablar con otro interlocutor sin descolgar el microteléfono (Funcionamiento con manos libres)

Puede tener una conversación en el modo manos libres utilizando la tecla MANOS LIBRES.



No en TR

Para pasar del microteléfono al modo manos libres

TE

Durante una conversación utilizando el microteléfono

SP-PHONE

/

MANOS LIBRES

▶

Pulse **MANOS LIBRES**.

Cuelgue.

No cuelgue sin pulsar primero la tecla MANOS LIBRES, de lo contrario, la llamada se desconectará.

Para pasar del modo manos libres al microteléfono

TE

Durante una conversación en el modo manos libres


Descuelgue.



- **Consejos útiles para funcionamiento con manos libres:**
 - **Si tiene dificultades para escuchar la voz del otro interlocutor:**
Suba el volumen con la Tecla Navegador o la Tecla Volumen.
 - **Si el otro interlocutor tiene dificultades para escucharlo:**
Baje el volumen.
 - **Si el otro interlocutor le informa que la voz tiene eco:**
Utilice el teléfono en una habitación con cortinas, moqueta o ambos.
 - **Si no se escuchan partes de la conversación:**
Si usted y el otro interlocutor hablan al mismo tiempo, se perderán partes de la conversación. Para evitarlo, intenten hablar alternativamente.

1.4.9 Cambiar el modo de marcación (Conversión de pulsos a tonos)


Si utiliza una línea externa (LN) de tipo de pulsos, puede cambiar el modo de marcación temporalmente de pulsos a tono para acceder a los servicios telefónicos del ordenador como el Correo vocal.

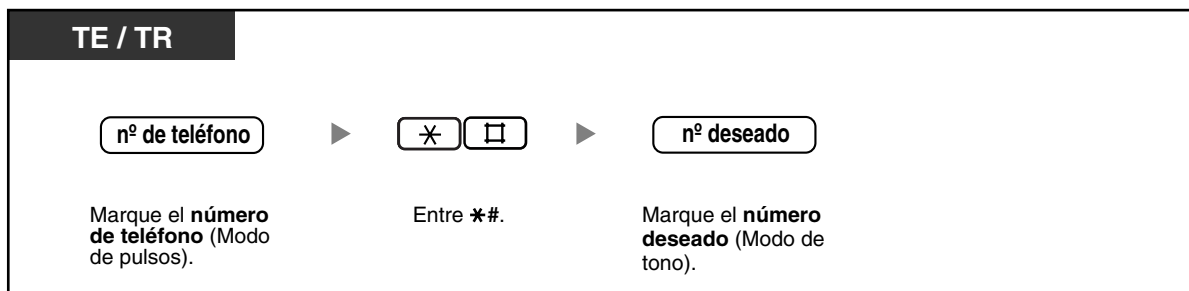

- No es posible pasar del modo de marcación de tonos a pulsos.

1.5 Antes de alejarse de su escritorio

1.5.1 Desviar las Llamadas (Desvío de Llamadas [DSV])

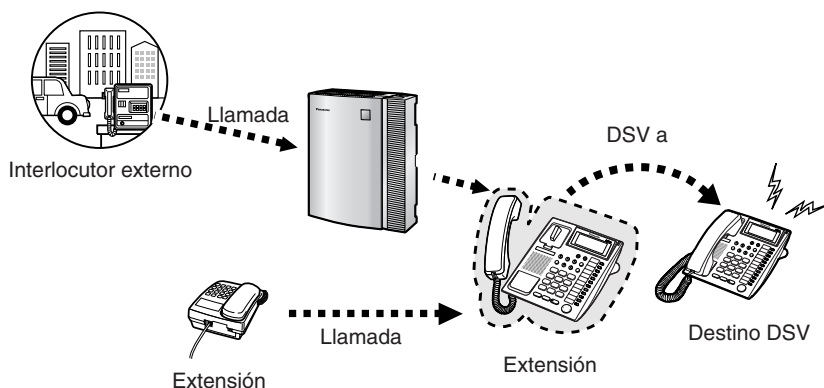

Puede desviar las llamadas entrantes a un destino especificado. Los siguientes métodos están disponibles:

Todas las llamadas:

Todas las llamadas se desvían a una extensión especificada independientemente del estado de la extensión.

Ocupado / Sin respuesta:

Todas las llamadas se desvían a una extensión específica cuando no se contesta a la llamada en un período de tiempo específica o cuando la extensión está ocupada.

A la línea externa (LN):


Todas las llamadas se desvían a un interlocutor externo si la extensión tiene permiso a través de la programación del sistema. La duración de la llamada es limitada.

Sígueme (Desde):


Si no puede ajustar la opción de desviar "Todas las llamadas" cuando se aleje de su escritorio, puede ajustar la misma función desde la extensión de destino.




- Puede ajustar el número de extensión de correo vocal como el destino de Desvío de llamadas (DSV) para recibir llamadas en su buzón.
- El destino de las llamadas desviadas de la extensión puede llamar o transferir llamadas a la extensión original.

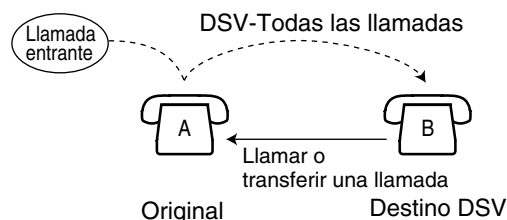

Para activar / cancelar

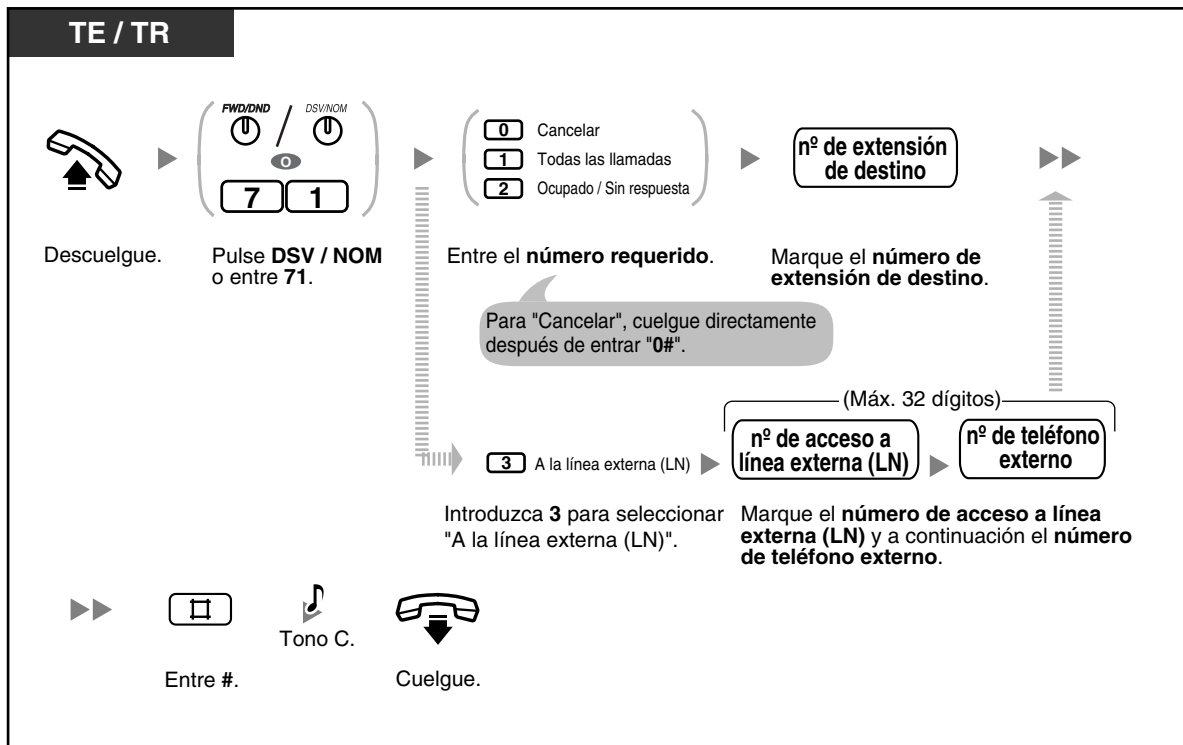


Para ajustar / cancelar desde otra extensión

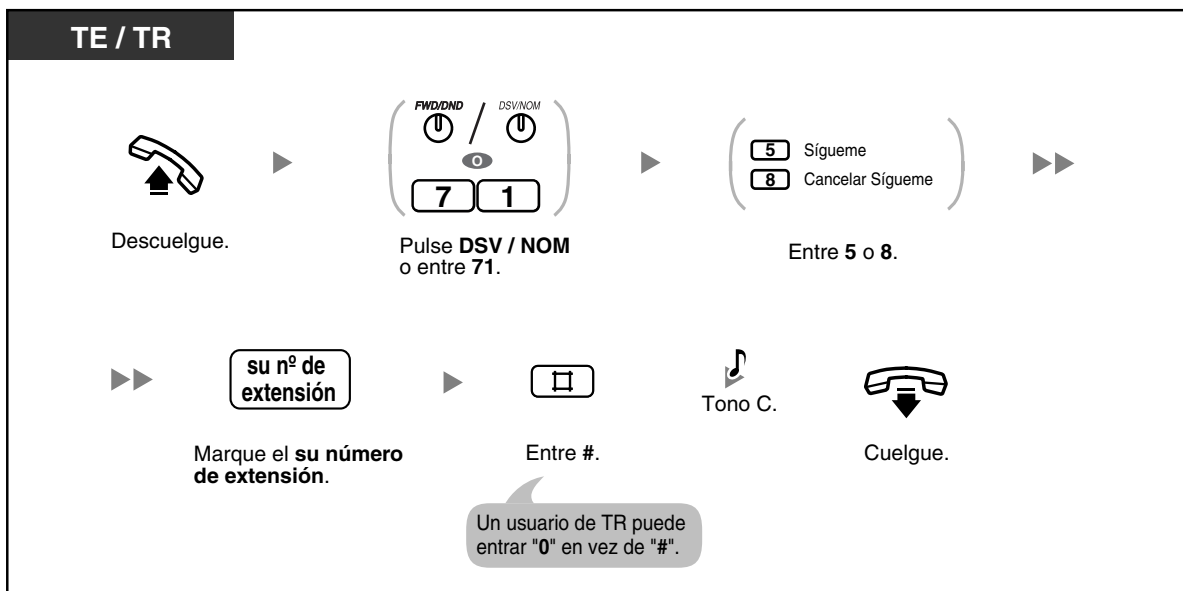



- El indicador de la tecla DSV / NOM muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: No hay ninguna función ajustada.
Iluminado en rojo: Modo No molesten (NOM)
Parpadeo lento en rojo: Modo DSV
- Si un usuario de teléfono específico (TE) ajusta la función DSV—Ocupado / Sin respuesta, el indicador de la tecla DSV / NOM continuará parpadeando mientras el teléfono esté colgado. Para que la tecla deje de parpadear, descuelgue y entre "716#".
- Una llamada sólo se puede desviar automáticamente una vez.
 En el siguiente ejemplo, las llamadas de la extensión A se desvían a la extensión B. Si la extensión B intenta ajustar DSV a la extensión C, el usuario de la extensión B escucha un tono de reorden y el ajuste se deniega. Si la extensión B ya ha ajustado DSV a la extensión C, y la extensión A intenta ajustar DSV a la extensión B, el ajuste también se deniega.

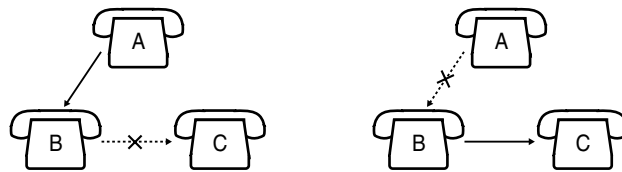

- Puede confirmar el destino DSV actual pulsando la tecla DSV / NOM con el teléfono colgado.
- Duración de la llamada de LN a LN**
 La duración de las llamadas de línea externa a externa (LN a LN) se puede limitar a través de la programación del sistema.
 El interlocutor externo y el destino externo escucharán un tono de advertencia de 15 segundos antes del límite de tiempo especificado. Cuando el tiempo se agota, la llamada se desconecta.



Personalizar el teléfono


- 3.1.3 Personalizar las teclas
 Cree o edite una tecla DSV / NOM (Desvío de Llamadas / No molesten).

1.5.2 Mostrar un Mensaje en la pantalla del teléfono del interlocutor (Mensaje en ausencia)


Si no puede contestar a las llamadas, puede seleccionar un mensaje breve que aparecerá en la pantalla de los usuarios de teléfonos específicos (TEs) con pantalla de Panasonic cuando le llamen. El mensaje seleccionado puede explicar las razones de su ausencia, y también se visualiza en la pantalla del su TE cada vez que descuelgue.

Nº de mensaje	Mensaje
1	Regresare Pronto
2	Se Fue a Casa
3	En la Ext %%% (Número de extensión)
4	Regreso %:%% (Hora:Minuto) AM (o PM)
5	Fuera has %/% (Mes / Día)*
6	Estoy Reunido

Para activar

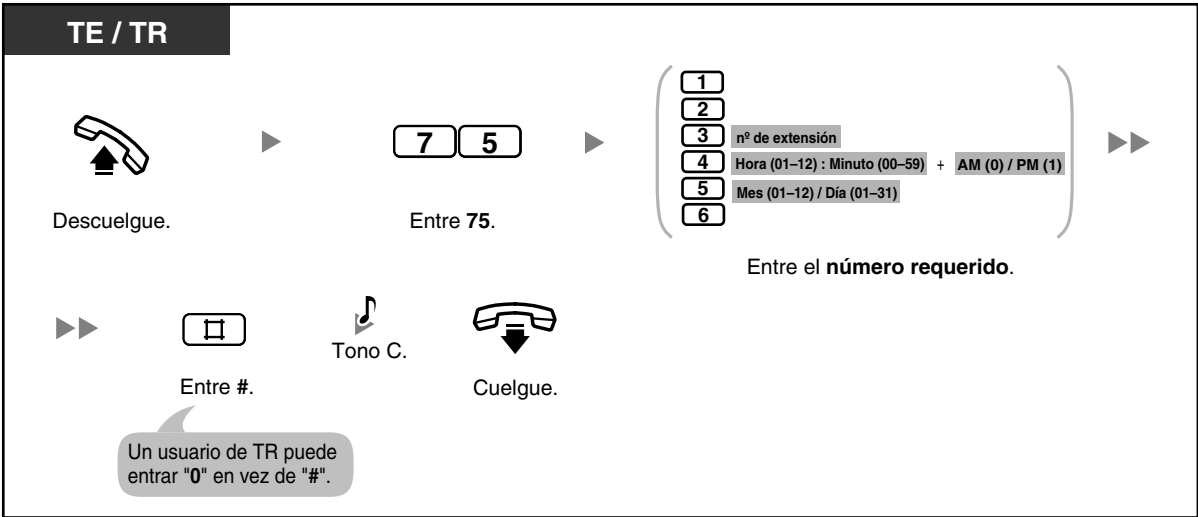

Para cancelar

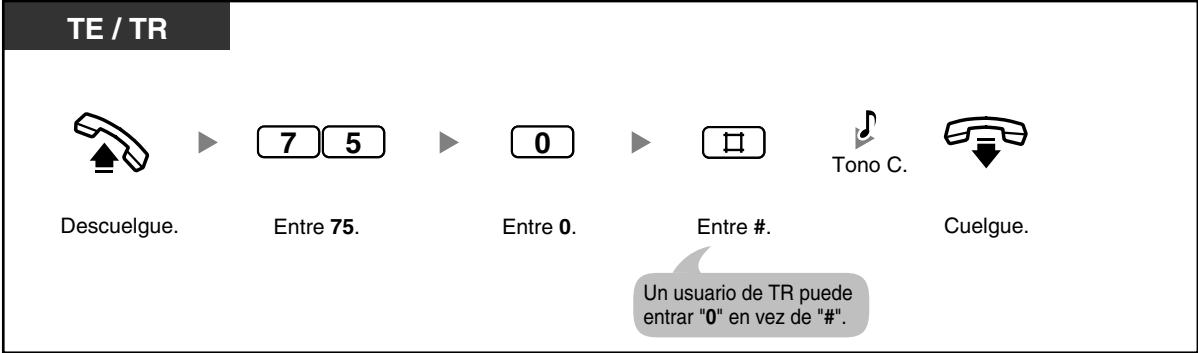


Confirmar

- * El orden de la fecha varía en función de su país / área.
- Entre el valor deseado en las posiciones "%". Debe entrar el número de dígitos representados por el número de símbolos "%".

1.5.3 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la extensión)

Puede bloquear su extensión para que las llamadas de línea externa (LN) no se puedan realizar. Puede ser útil para evitar que otras personal realicen llamadas no adecuadas utilizando su extensión. Esta función también se conoce con el nombre de Bloqueo electrónico de la extensión.


Para bloquear / desbloquear

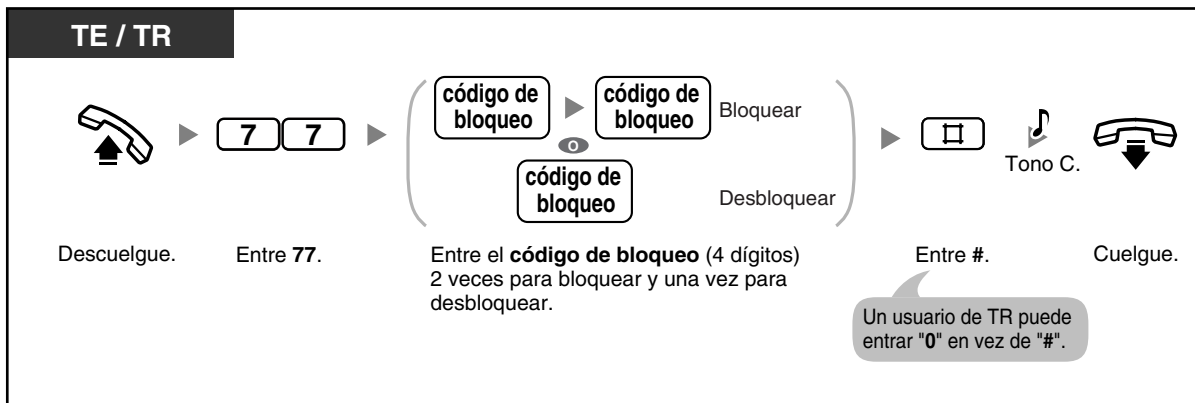



- Si su extensión está bloqueada, no se podrá utilizar para realizar las siguientes operaciones:
 - Realizar llamadas de línea externa (LN)
 - Acceder a información bloqueada
 Sin embargo, en función de la programación del sistema que utilice podrá realizar llamadas de línea externa (LN).
- **Si olvida el código o no puede desbloquear el teléfono**, consulte a su operadora o administrador. Podrán desbloquear la extensión (Bloqueo de la extensión remota).
- El código de bloqueo debe tener 4 dígitos y no puede contener los caracteres "#" ni "×".
- La operadora o el administrador pueden cancelar esta función para todas las extensiones (Bloqueo de la extensión—CANCELAR TODO).
- Esta función también se utiliza como Bloqueo de la visualización del registro de llamadas entrantes.

1.5.4 Dejar un grupo (Registro / Baja)

Puede cambiar el estado en un grupo de extensiones. Cuando esté en Baja, las llamadas entrantes al grupo no sonarán en su extensión. Cuando esté registrado, las llamadas volverán a sonar en su extensión. (Por defecto: Registro)

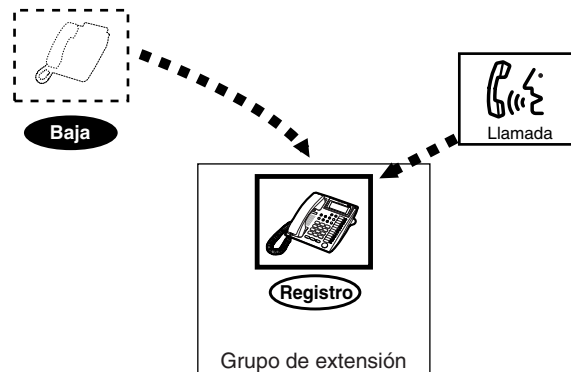

Ajustar Registro / Baja

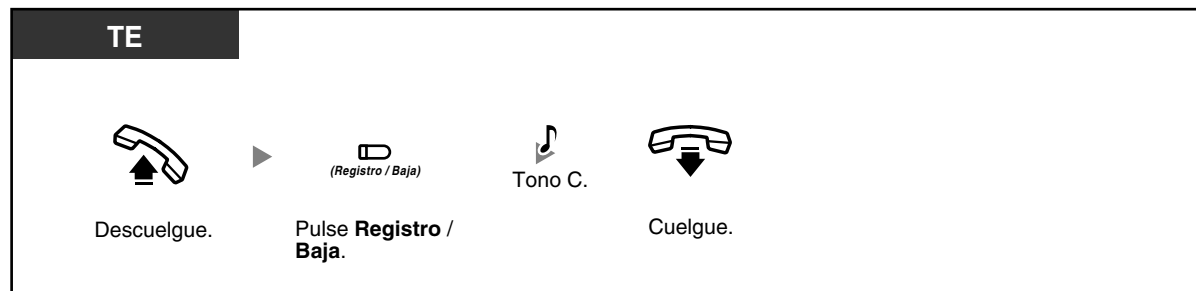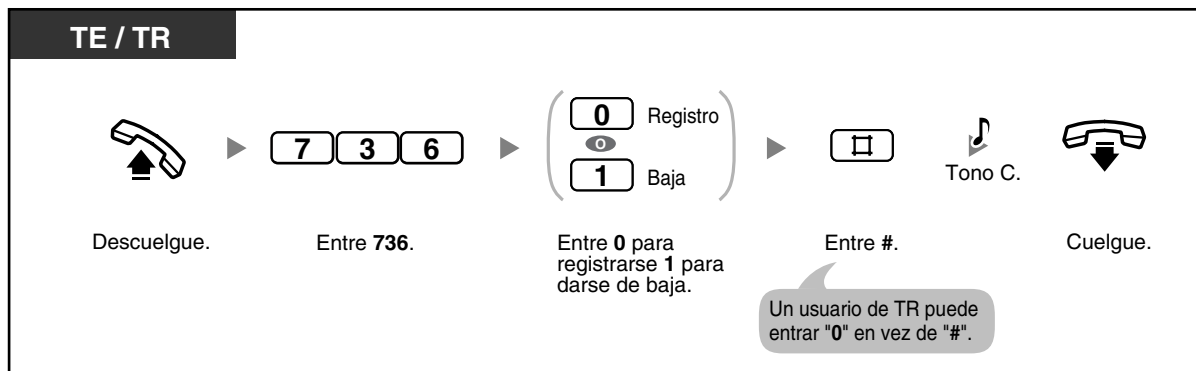

- La tecla Registro / Baja se ilumina para mostrar el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Modo Registro
Iluminado en rojo: Modo Baja
- El último miembro de un grupo no puede darse de baja.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
 Cree o edite una tecla Registro / Baja.

1.6 Realizar / contestar un aviso de megafonía

1.6.1 Megafonía

- Megafonía
- Enviar a megafonía y transferir una llamada

◆◆ Megafonía

Puede realizar un aviso de megafonía a varias personal a la vez. Se puede escuchar un aviso de megafonía a través del altavoz externo y a través de los altavoces integrados de los teléfonos específicos (TEs). Un usuario de extensión puede responder a su aviso de megafonía y establecer una llamada interna. Existen 4 tipos de megafonía como se indica a continuación:

Todas las extensiones:

Megafonía a través de los altavoces integrados de todos los TEs.

Grupo:


Megafonía a ciertos grupos de extensiones a través de los altavoces integrados de los TEs.

Externa:

Megafonía a través de un altavoz externo.

Todas las extensiones y externas:

Megafonía a través de los altavoces integrados de todos los TEs y de un altavoz externo.

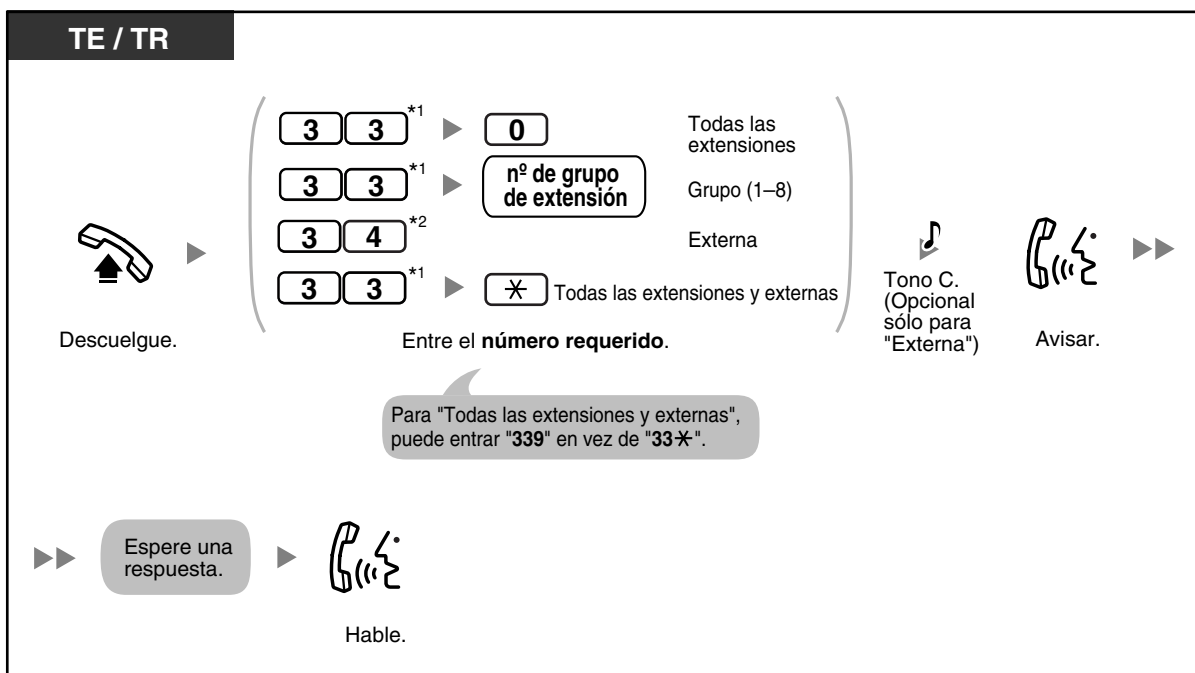




- *1 Entre "#33" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- *2 Entre "#34" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- Sólo una persona puede utilizar la función de Megafonía al mismo tiempo. Si alguien ya utiliza la función de Megafonía cuando intente realizar un aviso de megafonía, escuchará un tono de ocupado.

◆◆ Enviar a megafonía y transferir una llamada

Puede transferir una llamada después de realizar un aviso de megafonía.

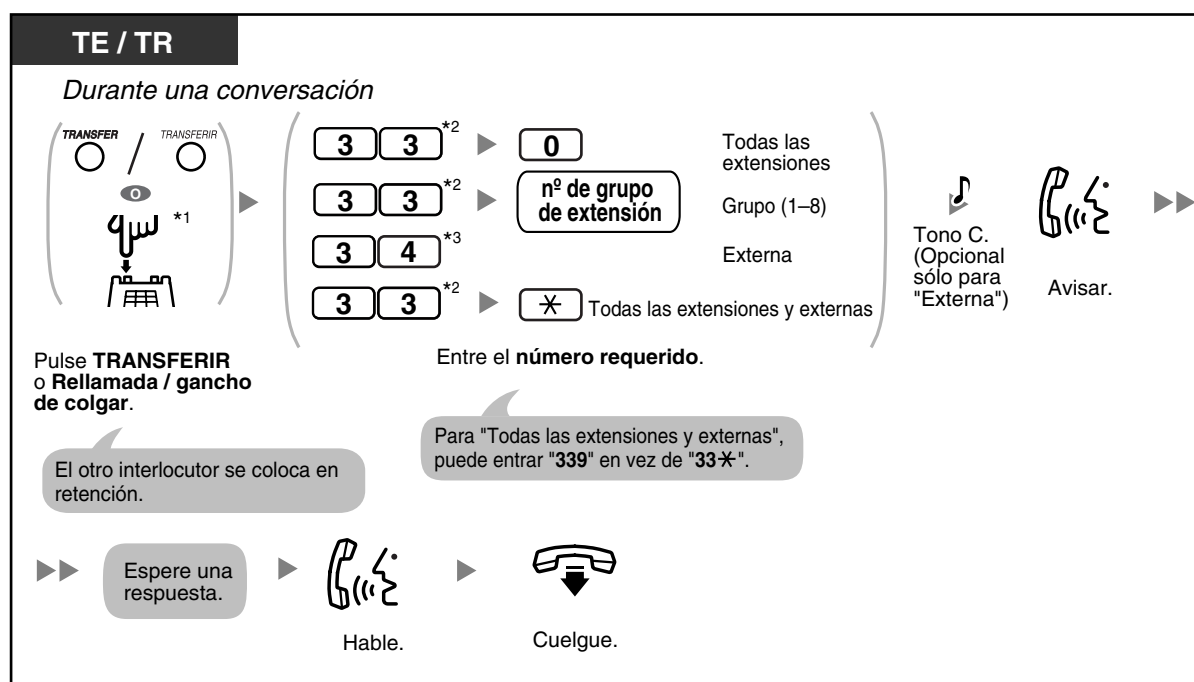


- *1 Según el Modo de retención TR de la central, es posible que tenga que entrar el número de función de Retención de llamadas después de pulsar Rellamada / gancho de colgar en el teléfono regular (TR).
Número de función de Retención de llamadas:
 - Plan 1: 20
 - Plan 2 / Plan 3: #20
 Consulte a su administrador o distribuidor acerca del modo asignado a la central.
- *2 Entre "#33" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- *3 Entre "#34" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- Después de colgar, el interlocutor en retención puede llamar a la otra persona que responde a la megafonía.


1.6.2 Contestar / denegar un aviso de megafonía

Puede contestar a un aviso de megafonía desde cualquier extensión. También puede ajustar el teléfono específico (TE) para que no reciba avisos de megafonía.

Contestar

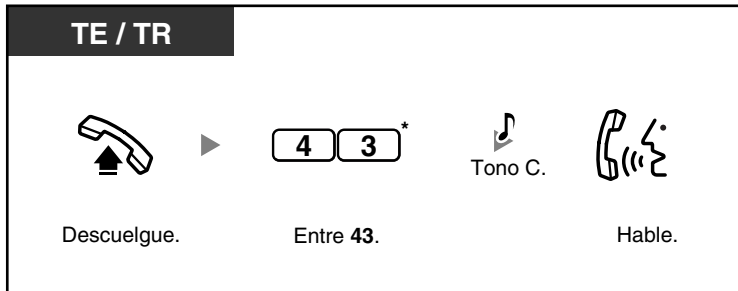

Para rechazar / aceptar avisos de megafonía (Denegar megafonía)

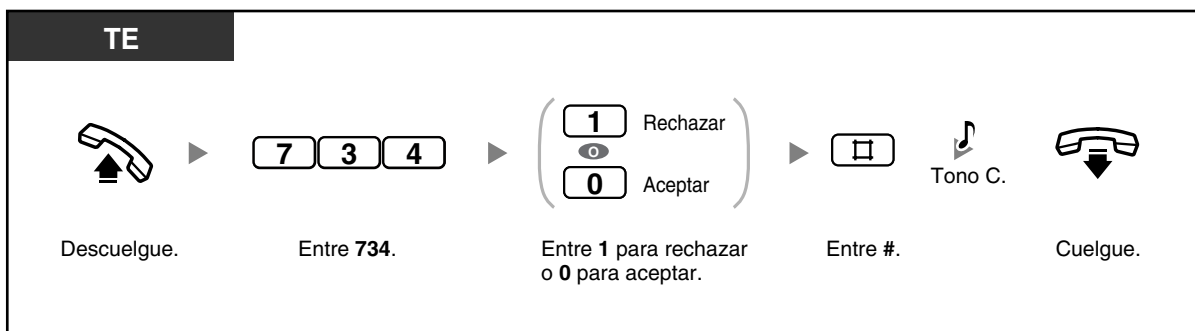


- * Entre "#43" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- Cuando se envía megafonía y se transfiere una llamada de línea externa (LN), puede contestar a la llamada pulsando la tecla LN correspondiente cuyo indicador de la tecla LN parpadee lentamente.
- Las siguientes extensiones no pueden recibir avisos de megafonía:
 - un TE que suene o que esté ocupado
 - un TE que se encuentre en el modo Denegar megafonía
 - un TE que se encuentre en el modo No molesten (NOM)

1.7 Ajustar el teléfono según sus necesidades


1.7.1 Ajustar la alarma (Aviso temporizado)

Puede ajustar el teléfono para que suene a una hora, para recordarle una reunión, una cita o como llamada despertador. La alarma se puede producir una vez o dos al día (todos los días hasta que se cancele) a una hora predefinida. Si descuelga para contestar, escuchará un tono de marcación especial (tono de marcación 3).


Para activar

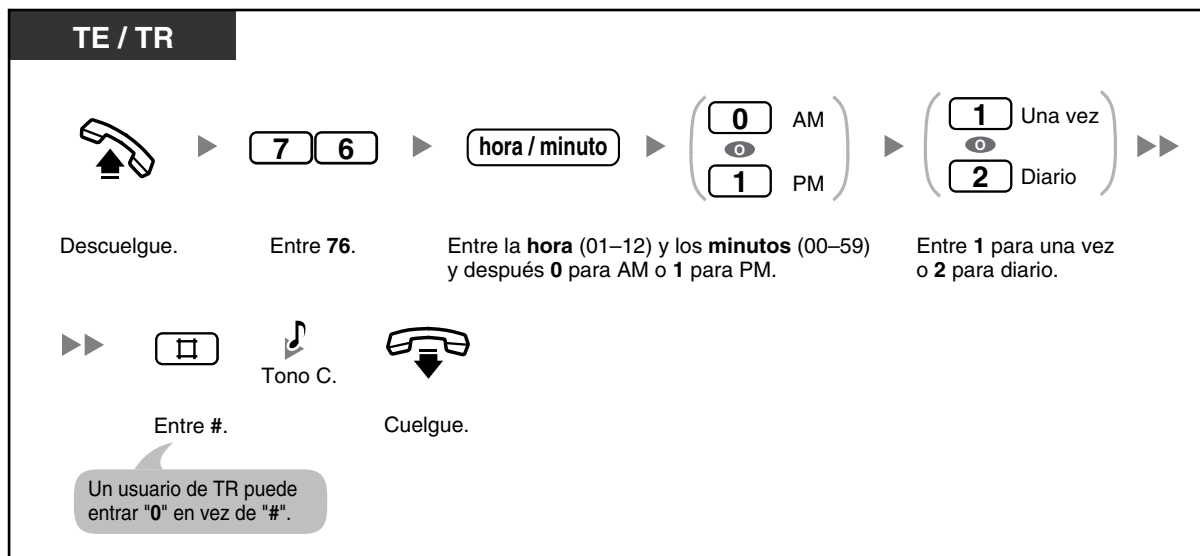


Para cancelar

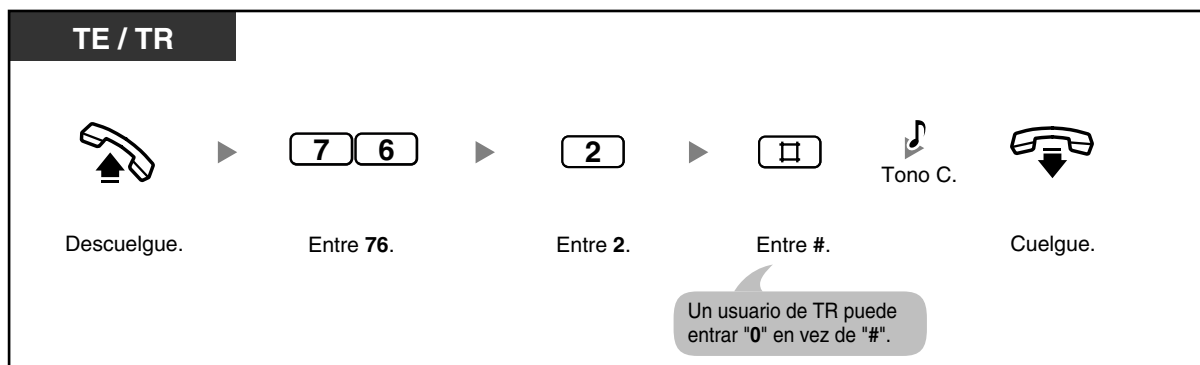

Para detener la alarma

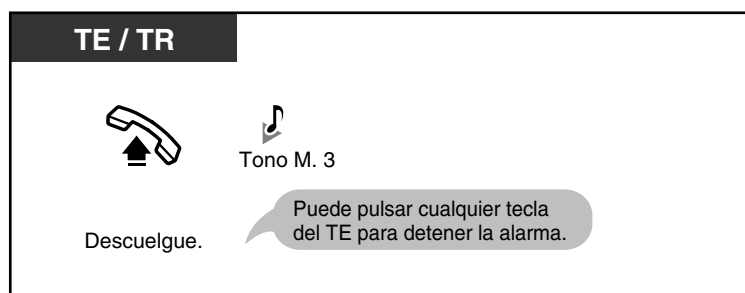

Confirmar

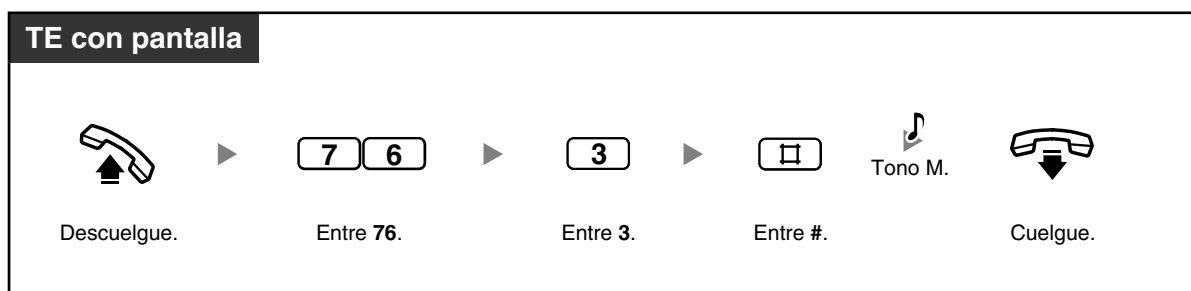


- La alarma suena durante 30 segundos.
- **Si recibe una llamada entrante durante una alarma**, el timbre de dicha llamada empezará después de que la alarma deje de sonar.
- Si el teléfono está descolgado en el momento en que una alarma está programada para sonar, la alarma empezará después de que el teléfono se vuelva a colgar.

1.7.2 Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])

Puede ajustar el teléfono para evitar que las llamadas entrantes suenen en su teléfono. Puede ser útil en situaciones en las que desee que no le molesten, por ejemplo durante una reunión.

Para activar / cancelar

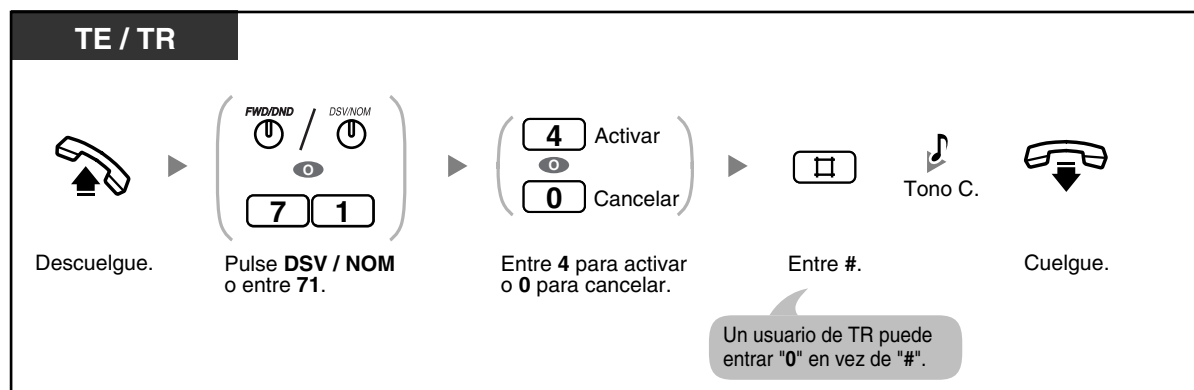

- El indicador de la tecla DSV / NOM (Desvío de llamadas / No molesten) muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: No hay ninguna función ajustada.
Iluminado en rojo: Modo NOM
Parpadeo lento en rojo: Modo DSV
- Si su extensión tiene esta función ajustada, las extensiones llamantes escucharán el tono NOM.
- Si esta función está ajustada, la función DSV no será operativa.
- Las extensiones pueden ignorar esta función y llamar a extensiones que se encuentren en modo NOM (Ignorar NOM) si pueden hacerlo a través de la programación del sistema.
- Las llamadas de línea externa (LN) se pueden recibir en su extensión, pero el teléfono no sonará. La tecla LN correspondiente parpadeará cuando se reciba una llamada de línea externa (LN), y pueda contestar a la llamada pulsando esta tecla.
- Aunque esta función esté ajustada, las alarmas de Aviso temporizado, los tonos de rellamada de retollamada automática por ocupado y los tonos de rellamada de llamada retenida (tonos de timbre o tonos de alarma) sonarán.




Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
 Cree o edite una tecla DSV / NOM (Desvío de llamadas / No molesten).


1.7.3 Recibir una llamada en espera para las llamadas internas

Durante una conversación, puede recibir información de una llamada en espera con un tono a través del altavoz integrado de su teléfono específico (TE) o del microteléfono de su teléfono regular (TR) (Por defecto: Desactivado). Para cambiar el tono de llamada en espera utilizando el TE, consulte "3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación". Para contestar a una llamada, consulte "1.4.4 Contestar a una llamada en espera".

Para ajustar / cancelar las llamadas de línea externa (LN)

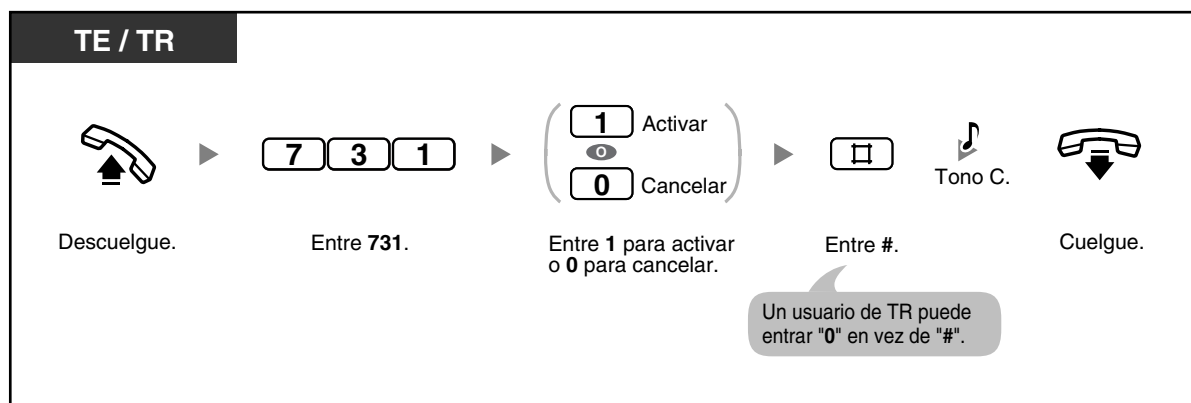


Para ajustar / cancelar las llamadas internas / de interfono

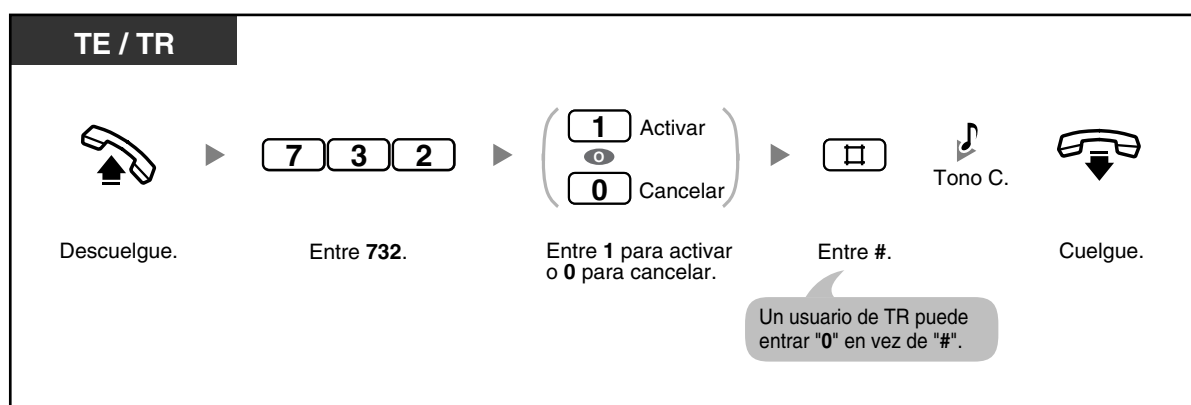

1.7.4 Evitar que otras personas se incorporen a la conversación (Denegar Ignorar Ocupado)

Puede evitar que otros usuarios de la extensión utilicen la función Ignorar Ocupado para unirse a una llamada en curso.

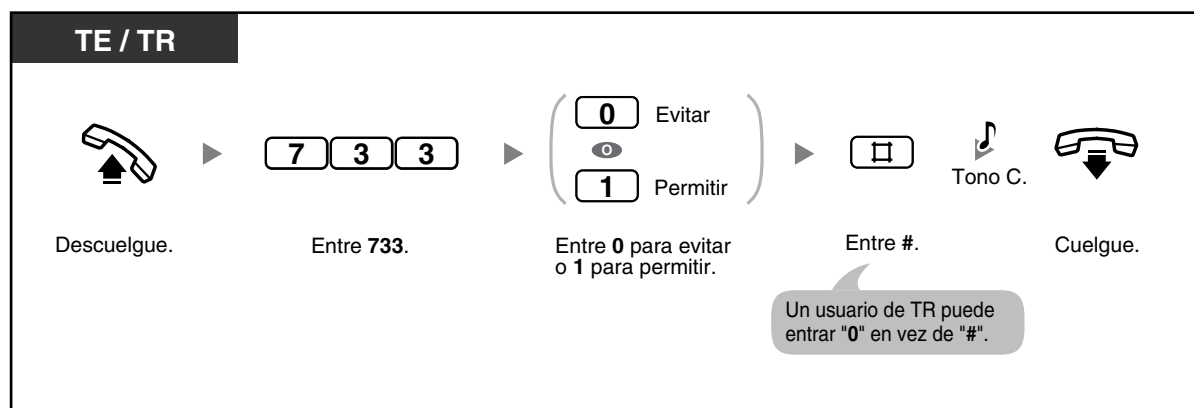

1.7.5 Activar la música de fondo (MDF)

Puede escuchar música de fondo (MDF) a través del altavoz del teléfono mientras éste colgado. Si su extensión está ocupada (descolgada, haciendo o recibiendo una llamada, etc.), la música se detendrá. Cuando vuelva a colgar, la música vuelve a empezar.



No en TR

Para activar / cancelar

TE
<i>Con el teléfono colgado</i>
<div>1</div>
Entre 1.




- La central se puede programar para que no reproduzca música cuando se entra "1" con el teléfono colgado. Consulte al administrador o al distribuidor.

1.7.6 Proteger la línea de tonos de notificación (Seguridad de línea de datos)

Puede proteger la línea de tonos de notificación audibles, como los tonos de llamada en espera o los tonos de alarma durante una conversación. Si su extensión está conectada a un dispositivo de comunicación de datos, como un ordenador o un fax, active esta función para proteger la transmisión de datos.

Para activar / cancelar

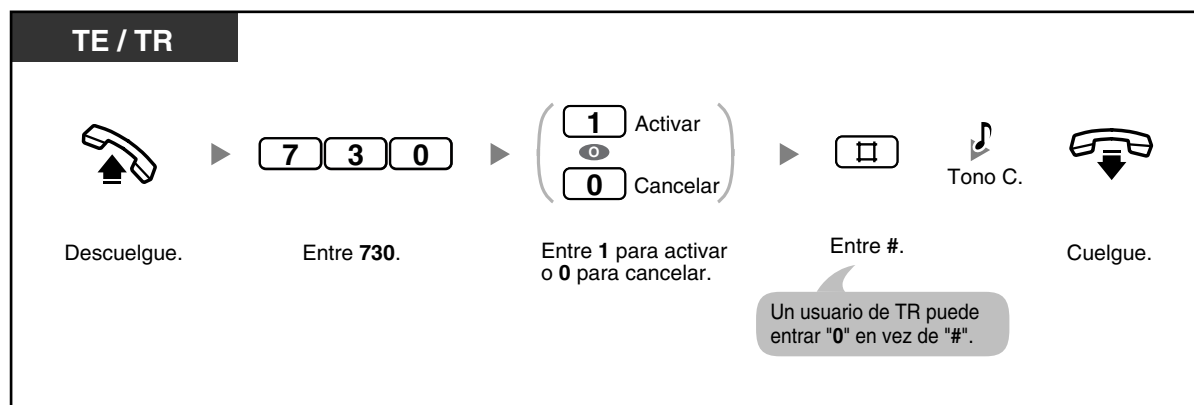


1.7.7 Comprobar el modo Servicio horario

La central se puede programar para realizar y recibir llamadas de forma diferente en los modos día / noche / almuerzo. Puede confirmar el modo del servicio horario actual (día, noche o almuerzo) en la pantalla.




No en TR

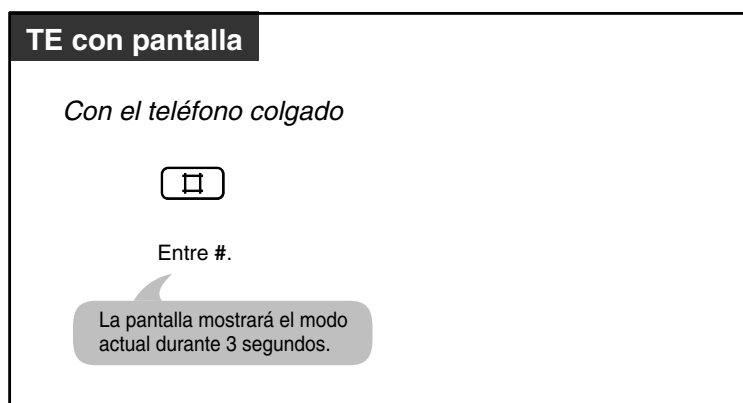

1.7.8 Borrar las funciones ajustadas en la extensión (Borrar la función de la extensión)

Puede reajustar los ajustes de las siguientes funciones en su extensión a los ajustes por defecto. Esta función también se conoce como Borrar la programación de la extensión.


Función	Valor después de Borrar la función de la extensión
Mensaje en ausencia	Apagado
Retrollamada automática por ocupado	Apagado
Música de fondo (MDF)	Apagado
Desvío de llamadas (DSV)	Apagado
Denegar captura de llamadas	Permitir
Llamada en espera	Desactivado
Seguridad de línea de datos	Apagado
No molesten (NOM)	Apagado
Denegar Ignorar Ocupado	Permitir
Marcación al descolgar	Los números de teléfono guardados se borrarán.
Registro / Baja	Registro
Mensaje en espera	Se borrarán todos los mensajes dejados en las otras extensiones.
Denegar megafonía	Permitir
Control de habitación	Apagado
Avisado temporizado	Borrado
Integración de correo vocal	Apagado

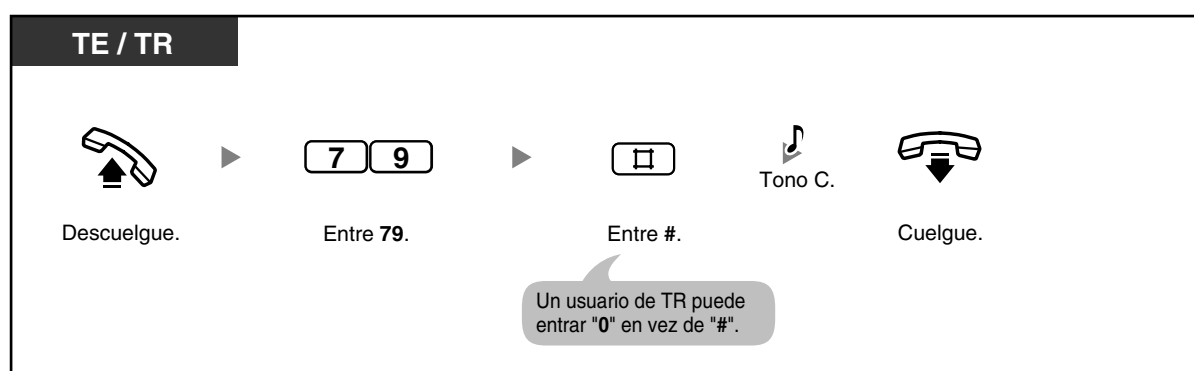


1.7.9 Controlar una habitación (Control de habitación)

Puede controlar una habitación a través de otro teléfono específico (TE), o controlar una puerta a través de un interfono. El TE que desee controlar se debería ajustar de antemano para permitir el control.

Para ajustar

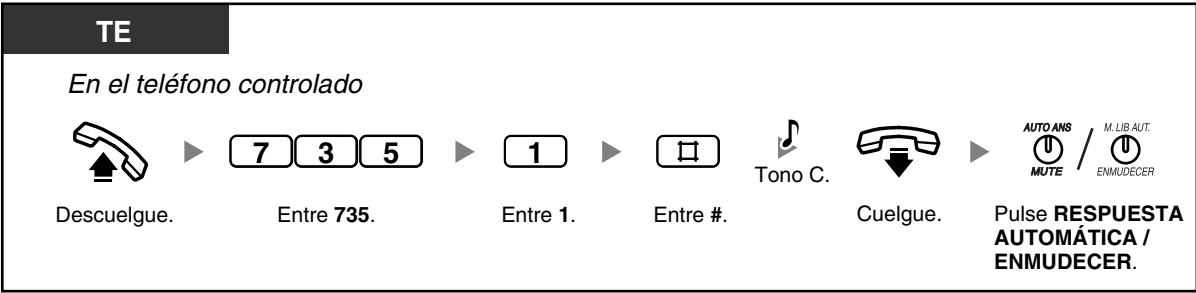


Monitorizar

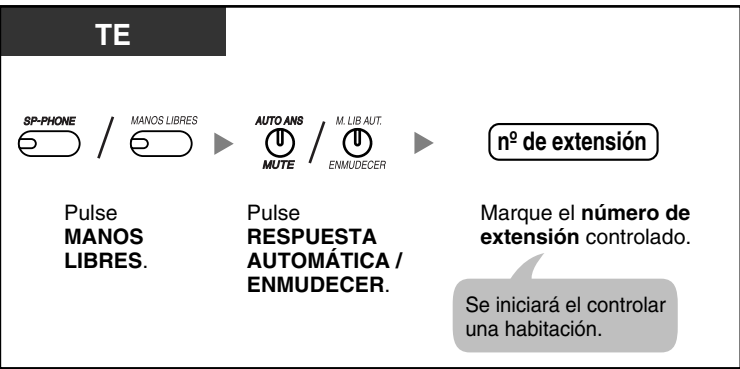


Para controlar a través de un interfono




Para hablar con una persona en una habitación controlada

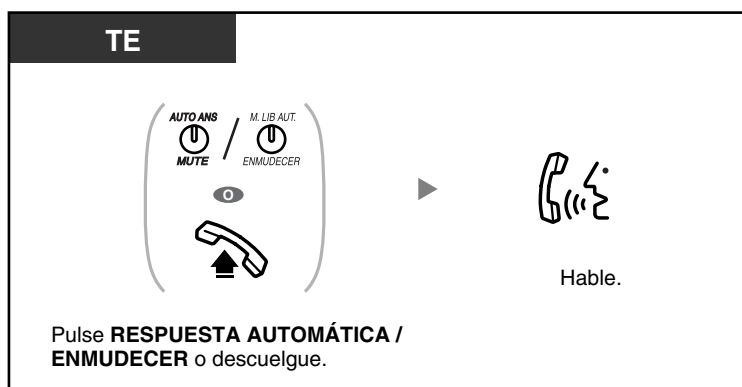

Para cancelar un control

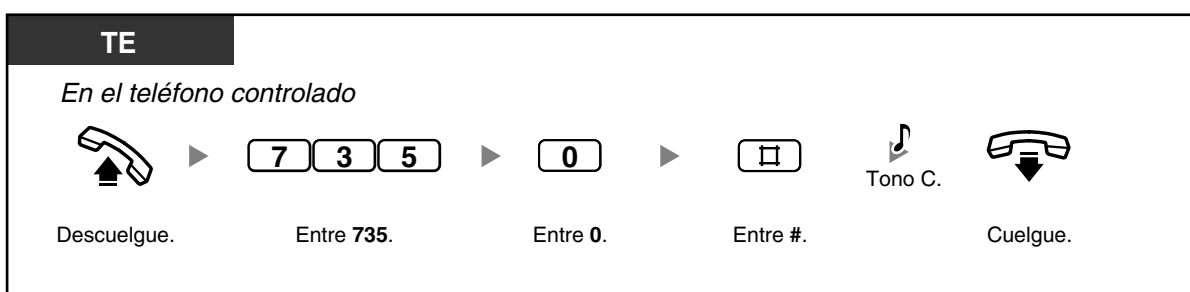

Para detener un control temporalmente con el teléfono colgado

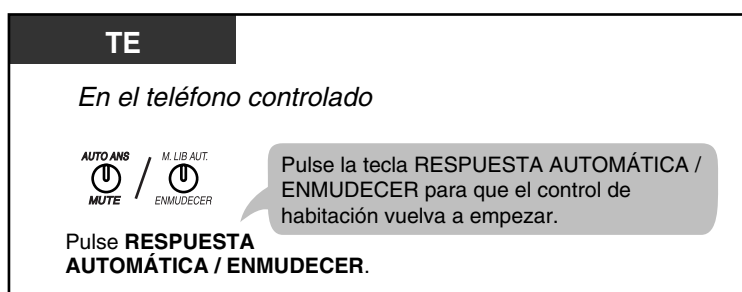

- * Entre "#31" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- Puede monitorizar utilizando un TE con una tecla **RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER** o un teléfono regular (TR) con una tecla **ENMUDECER**.
- El indicador de la tecla **RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER** muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: No ajustado
Parpadea en rojo: Ajustado (Preparado para la monitorización)

1.8 Utilizar equipo adquirido por el usuario


1.8.1 Si ha conectado un interfono / portero automático

- Llamar a y desde un interfono (Llamada de interfono)
- Abrir una puerta (Portero automático)

◆◆ Llamar a y desde un interfono (Llamada de interfono)

Puede hablar con una persona que esté en la entrada a través del interfono. Las extensiones que tengan permiso para ser llamadas cuando una visita pulsa la tecla Llamar en un interfono se determinan a través de la programación del sistema.


Llamar desde el interfono

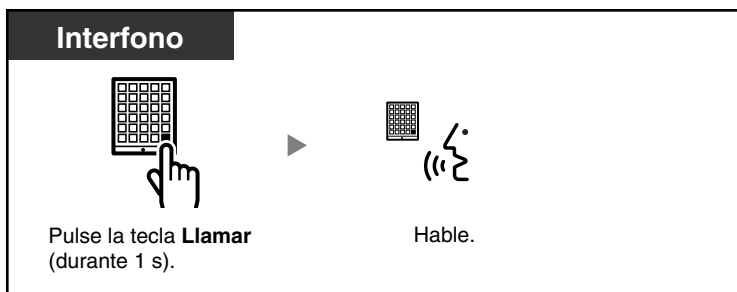

Para contestar a una llamada desde un interfono



Para llamar al interfono

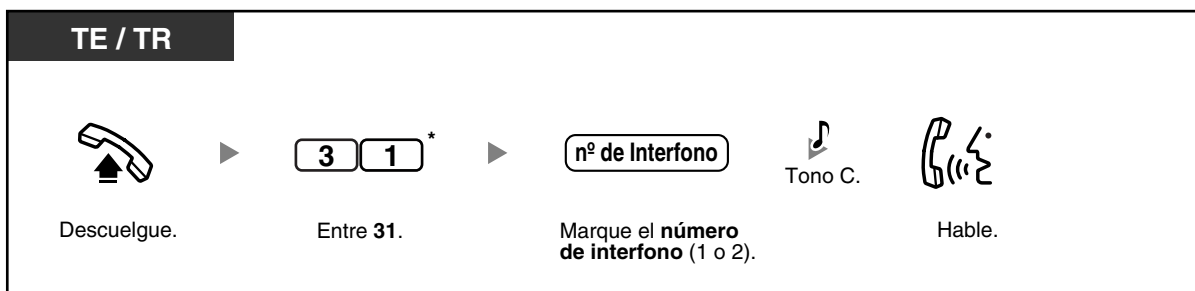




- * Entre "#31" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- Si nadie responde a la llamada de interfono en un período de tiempo especificado, el timbre deja de sonar y la llamada se cancelará.


◆◆ Abrir una puerta (Portero automático)

Puede desbloquear una puerta desde su extensión, si tiene permiso a través de la programación del sistema.

Desde una extensión con permiso

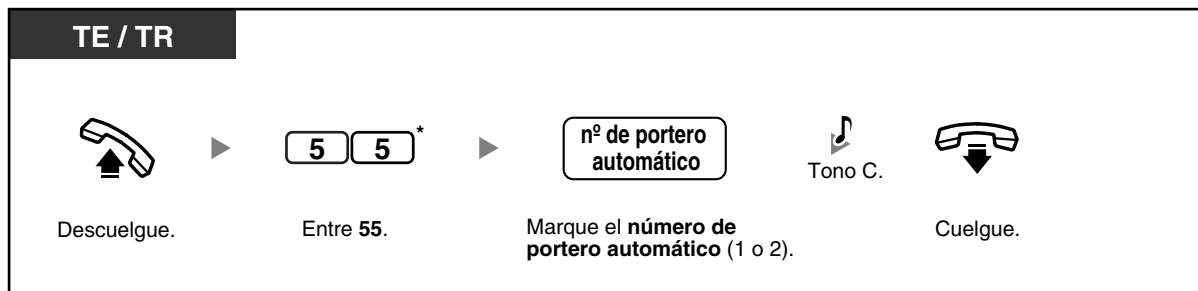

Desde una extensión que esté realizando una llamada con un interfono

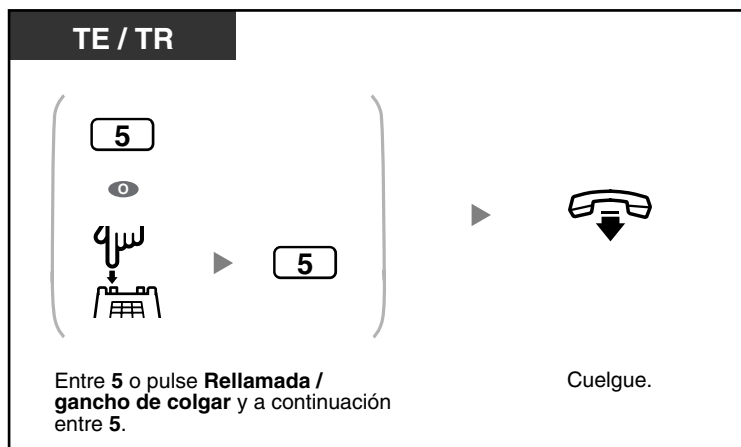

- * Entre "#55" cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" como plan de numeración a través de la programación del sistema.
- La puerta permanecerá abierta durante un período de tiempo especificado.
- **Para mantener la puerta abierta durante más tiempo**, vuelva a entrar "5" utilizando un teléfono específico (TE) de Panasonic.


1.8.2 Si está conectado a una central superior

- Acceder a servicios externos (Acceso a las funciones externas [EFA])

◆◆ **Acceder a servicios externos (Acceso a las funciones externas [EFA])**

Puede acceder a funciones especiales como Llamada en espera ofrecida por otra central o compañía telefónica. Esta función sólo estará disponible durante las llamadas de línea externa (LN).

<Ejemplo> Para retener la llamada actual y hablar con el nuevo interlocutor

TE	TR
<i>Durante una conversación con un interlocutor externo</i>	<i>Durante una conversación con un interlocutor externo</i>
<div><div>FLASH/RECALL / R</div><div>▶ código de servicio deseado</div></div>	<div><div>▶ 6▶ código de servicio deseado</div></div>
<div><div>Pulse R (FLASH) / RELAMADA.</div><div>Entre el código de servicio deseado.</div></div>	<div><div>Pulse Rellamada / gancho de colgar.</div><div>Entre 6.</div><div>Entre el código de servicio deseado.</div></div>



- Consulte a su distribuidor para los códigos de servicio adecuados.

1.8.3 Si está conectado un Sistema de proceso de voz

Usted o un interlocutor externo pueden acceder al Sistema de proceso de voz (SPV) desde un teléfono.

- Desviar todas las llamadas al Sistema de proceso de voz (Integración de correo vocal)


Si su central tiene un SPV Panasonic conectado utilizando integración TEA, las siguientes funciones también están disponibles:

- Monitorizar llamadas (Monitor de Correo Vocal [MCV])
- Grabar una conversación (Grabación de conversaciones)

◆◆ Desviar todas las llamadas al Sistema de proceso de voz (Integración de correo vocal)

Si no puede contestar llamadas, puede ajustarlas para que se desvíen a su buzón en un SPV Panasonic compatible con integración (Tonos) en banda (por ejemplo, el SPV de la serie KX-TVP) o la integración TEA (por ejemplo, el SPV de la serie KX-TVP50). Si su teléfono dispone de una tecla MENSAJE o un Indicador Mensaje / Timbre, la tecla o el indicador correspondiente se iluminará y le informará que tiene mensajes. Un usuario de teléfono regular (TR) escuchará el tono de marcación 3 al descolgar si hay mensajes en su buzón.


Para activar / cancelar

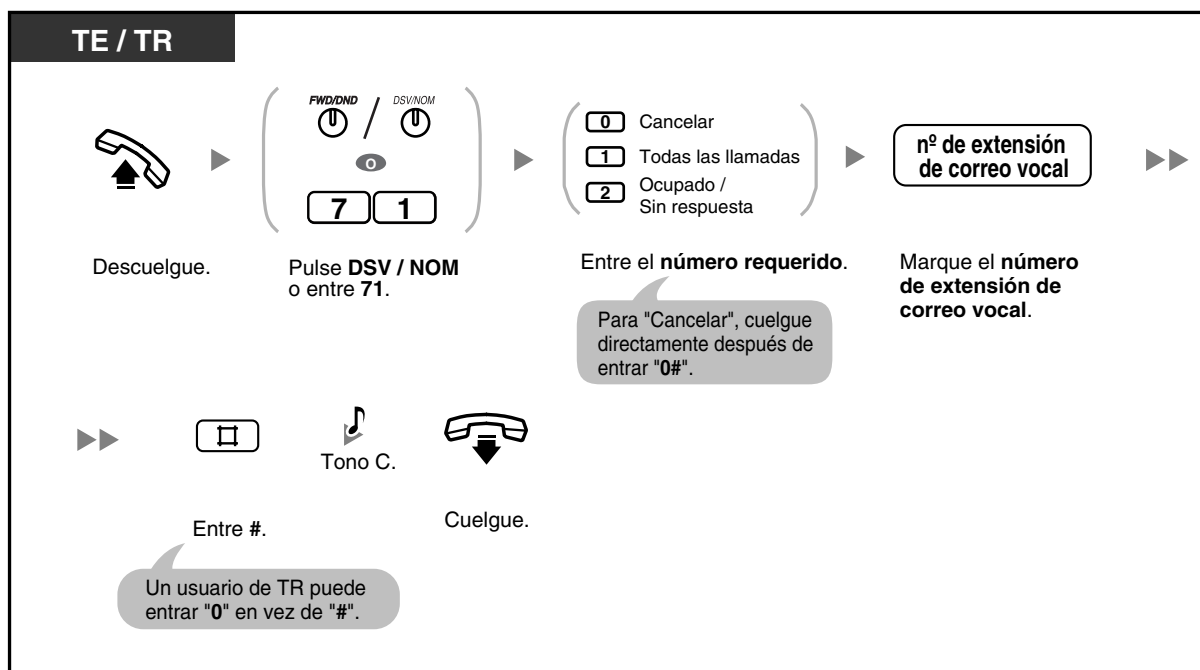




- Si su central tiene un SPV Panasonic que utiliza la integración en banda (Tonos), la central envía automáticamente una señal especial al puerto de Correo vocal antes de conectar al llamante. Para activar esta función, es posible que sea necesario ajustar el formato de señal que el SPV necesita antes de ajustar el destino de Desvío de llamadas (DSV) a Correo vocal de la forma siguiente:
 - Ajuste A: sólo envía el número de extensión al puerto de Correo vocal. Para ajustar o cancelar, entre "91#" o "90#" respectivamente después de pulsar la tecla DSV / NOM o entrar "71".
 - Ajuste B (por defecto): envía "#6" seguido del número de extensión. "#6" es utilizado por un SPV de la serie KX-TVP de Panasonic para forzar el puerto SPV en el servicio de correo vocal. Para ajustar o cancelar, entre "92#" o "90#" respectivamente después de pulsar la tecla DSV / NOM o entrar "71".Para más información, consulte a su administrador o distribuidor.

Escuchar los mensajes

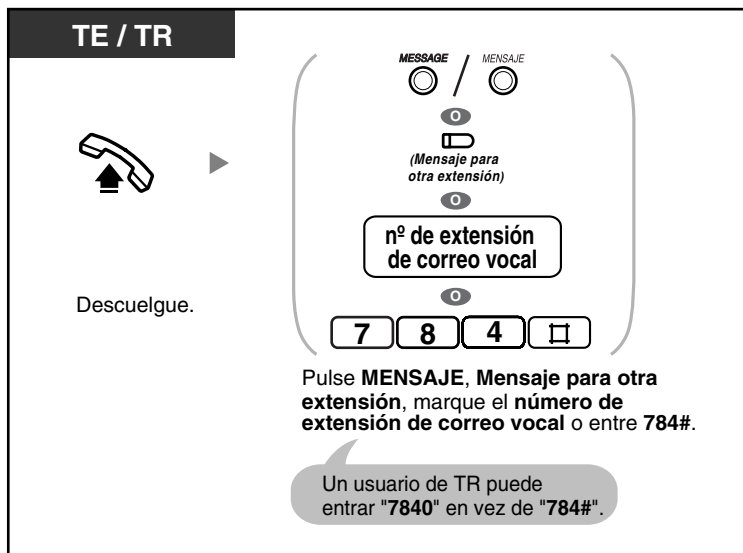

Para transferir una llamada a un buzón (Sólo integración TEA)

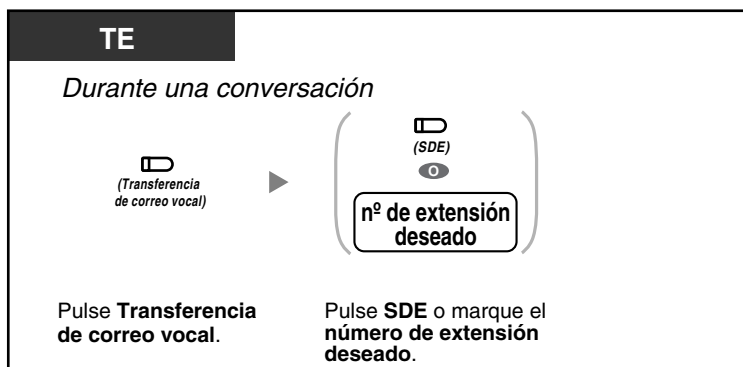



- Si su SPV es compatible con la integración TEA, también puede transferir las llamadas de línea externa (LN) recibidas en un buzón para que los interlocutores llamantes puedan dejar mensajes. Si crea una tecla de Transferencia de correo vocal en el teléfono, la transferencia a una extensión deseada se efectúa sin conocer el número de buzón (Transferencia de correo vocal).
El tiempo de grabación máximo para los mensajes de llamantes depende del SPV.



- Si un usuario de teléfono específico (TE) ajusta la función DSV—Ocupado / Sin respuesta, el indicador de la tecla DSV / NOM continuará parpadeando mientras el teléfono esté colgado. Para que la tecla deje de parpadear, descuelgue y entre "716#".



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla DSV / NOM (Desvío de Llamadas / No molesten), una tecla Mensaje, una tecla Transferencia de correo vocal (CV) o una tecla Selección Directa de Extensión (SDE).

◆◆ Monitorizar llamadas (Monitor de Correo Vocal [MCV])

Cuando un llamante deja un mensaje en el buzón, puede monitorizar la llamada y seleccionar si desea contestar o no. Existen 2 métodos disponibles. (Por defecto: Modo manos libres).




No en TR

Modo manos libres:

Puede monitorizar el mensaje automáticamente desde el altavoz del teléfono.

Modo privado:


Escuchará el siguiente tono de aviso mientras el llamante deja un mensaje.

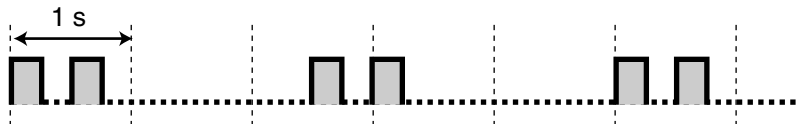


Antes de la operación

- Cree una tecla Monitor de Correo Vocal (MCV).
- Seleccione el modo, ya sea Manos libres o Privado.
- Ajuste la contraseña de MCV.
- Ajuste la función MCV.

Para ajustar / cancelar la contraseña de MCV

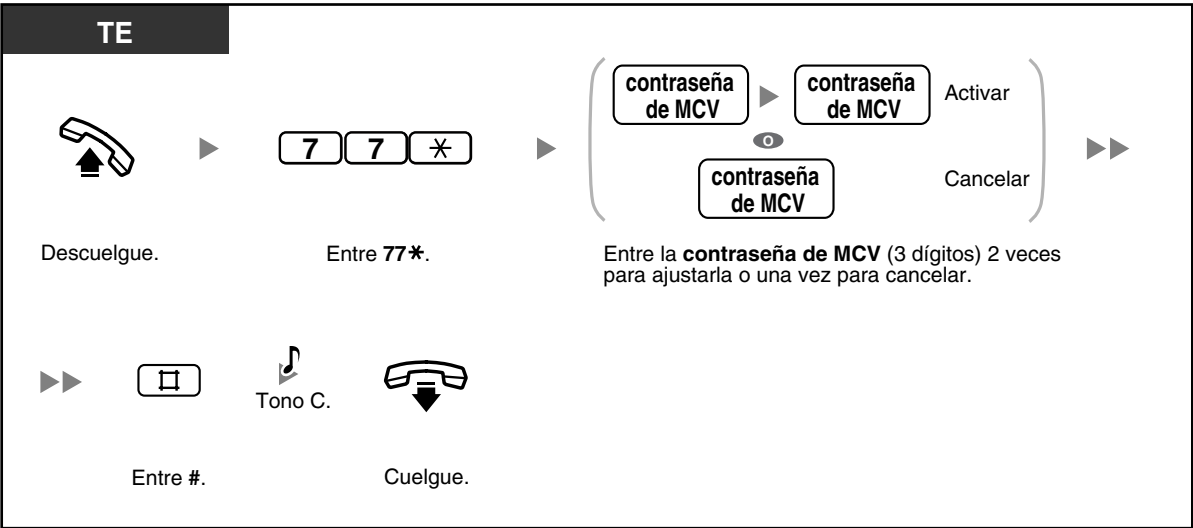

Para ajustar MCV

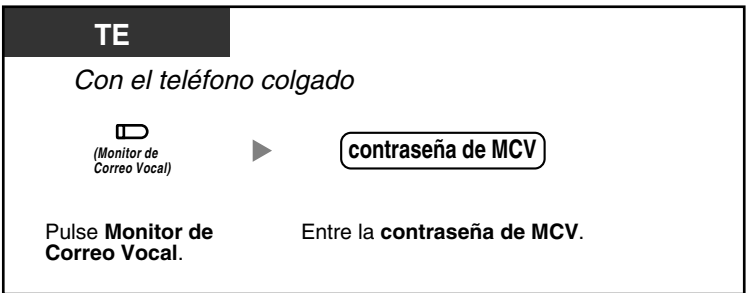

Para cancelar MCV


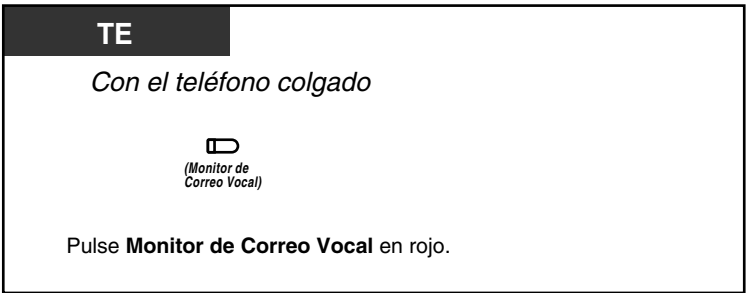


Diagrama de flujo de las operaciones

Las operaciones de las áreas sombreadas se pueden realizar en modo manos libres.



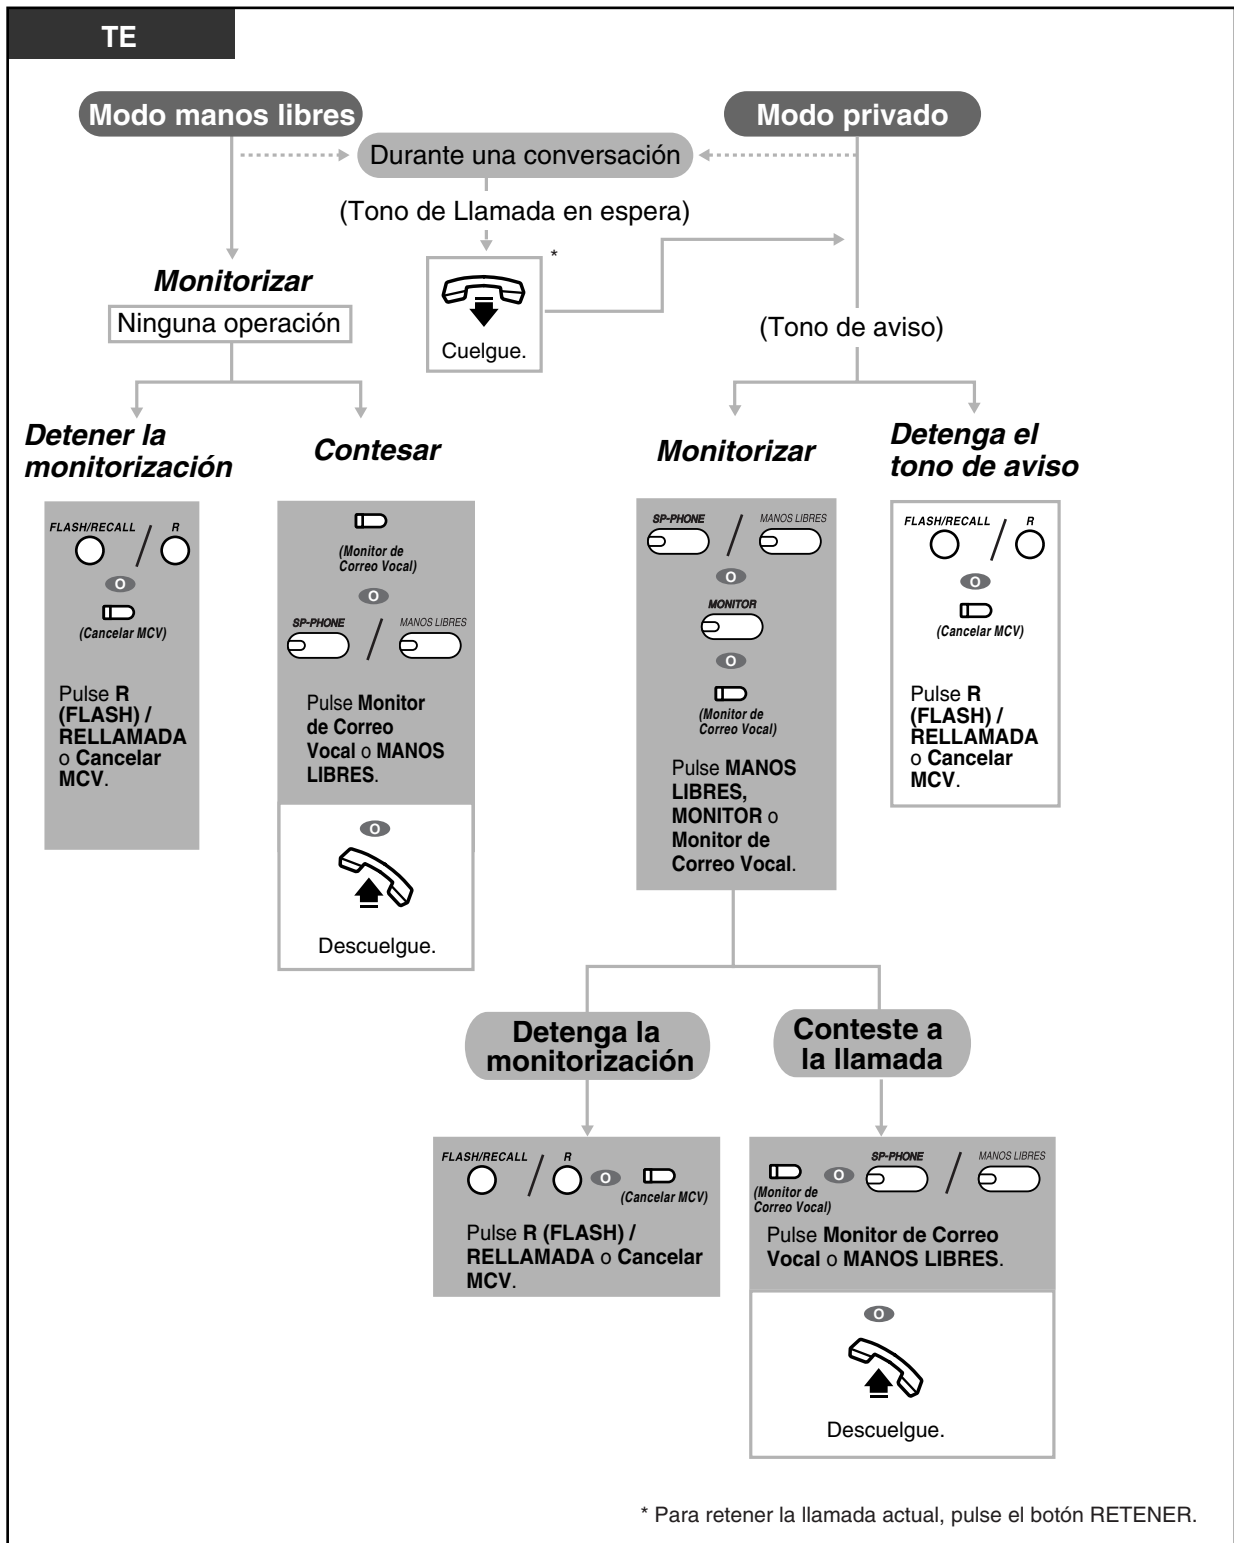

- El indicador de la tecla Monitor de Correo Vocal (MCV) muestra el estado de la función de la siguiente forma:
 - Apagado:** MCV desactivado.
 - Parpadea rápidamente en verde:** Un tono de aviso suena (Sólo en modo privado).^{*1}
 - Parpadea lentamente en verde:** Monitorización.^{*2}
 - Iluminado en rojo:** MCV activado.
- ^{*1} El indicador de la tecla Selección Directa de Extensión (SDE) parpadea en rojo lentamente durante la monitorización.
- ^{*2} El indicador de la tecla SDE parpadea en rojo a una velocidad moderada mientras el tono de aviso suena.
- La operadora o el administrador pueden borrar la contraseña MCV en cualquier extensión.



Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación—**Ajustar el modo de Monitor de correo vocal [MCV]**
Selecciona el modo, ya sea monitorizar el mensaje a través del altavoz automáticamente o recibir un tono de aviso mientras el interlocutor deje un mensaje.
- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Monitor de correo vocal (MCV) o una tecla Cancelar MCV.

◆◆ Grabar una conversación (Grabación de conversaciones)

Puede grabar una conversación en un buzón mientras esté hablando por teléfono.

Puede seleccionar el buzón cada vez que grabe una conversación.



No en TR

Para grabar en su buzón

TE


Durante una conversación

(Grabación de conversaciones)

Pulse **Grabación de conversaciones**.

Para detener la grabación, vuelva a pulsar la tecla.

Para grabar en otro buzón (Grabación de conversaciones en buzón ajeno)

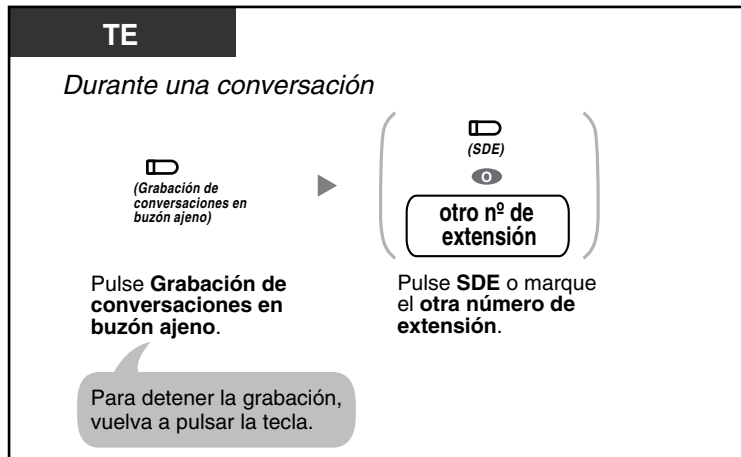

- El indicador de la tecla Grabación de conversaciones o de la tecla Grabación de conversaciones en buzón ajeno indica el estado actual de la siguiente forma:

Apagado: No graba.

Activado: Graba la conversación.



- Nota:**
Cuando grabe conversaciones telefónicas, debería informar a su interlocutor de que está grabando la conversación.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Grabación de conversaciones, una tecla Grabación de conversaciones en buzón ajeno, o una tecla Selección Directa de Extensión (SDE).

1.9 Utilizar un teléfono específico con pantalla

1.9.1 Llamar con el registro de llamadas entrantes

Si la central recibe información del llamante desde la compañía telefónica (número de teléfono y / o nombre del llamante), la central registra automáticamente la información cada vez que no se conteste una llamada de línea externa (LN). Puede visualizar un registro de llamadas no contestadas para ver quién llamó y cuando, y utilizar esta información para llamar a los interlocutores.

Existen 2 tipos de áreas de registro de llamadas disponibles en la central. Una es el área personal, que registra las llamadas de cada extensión por separado. La otra es el área común, que registra llamadas en varias extensiones y llamadas a través de la Intercepción de ruta del Acceso directo al sistema interno (DISA). Se pueden registrar un máximo de 20 llamadas en cada área personal y hasta 300 llamadas en el área común.

Cuando el registro de llamadas en el área personal esté lleno, las nuevas llamadas no se registrarán o sobrescribirán las llamadas más antiguas que ya se hayan visualizado en el registro de llamadas del área personal. De forma similar, cuando el registro de llamadas del área común esté lleno, las nuevas llamadas se pueden descartar o pueden sobrescribir las llamadas más antiguas que ya se hayan visualizado en el registro de llamadas del área común. Para más información, consulte "2.1.5 Descartar la llamada más nueva o sobrescribir la llamada más antigua en el registro de llamadas del área común (Registro de llamadas entrantes 301 en el área común)".

También puede ajustar la información del llamante para que se registre automáticamente en su área personal o en el área común incluso cuando esté contestando a una llamada de línea externa (LN).

Además, los números de teléfono registrados se pueden editar para que pueda llamar a los llamantes sin preocuparse por los números de acceso a la línea externa (LN), los códigos de área, etc.


Se registrará la siguiente información:

- Número de teléfono y nombre del llamante
- Fecha y hora de recepción de la llamada

Para comprobar el número de llamadas registradas

TE con pantalla

Con el teléfono colgado



(Selección de identificación del llamante—Personal / Común)

Pulse **Selección de identificación del llamante**
—Personal / Común.

<Ejemplo de pantalla>

Nvo: 002 Ant: 003




- Puesto que el estado de los registros de llamadas siempre se visualiza en la parte inferior de un TE con una pantalla de 3 líneas como el KX-T7735, no es necesario pulsar la tecla Selección de identificación del llamante—Personal / Común con el teléfono colgado. Si tanto la tecla Selección de identificación del llamante—Personal como la tecla Selección de identificación del llamante—Común están asignadas a un TE, el estado de los registros de llamadas de la tecla Selección de identificación del llamante—Común se visualizará en la pantalla con el teléfono colgado.




- **Nvo:** Registros de llamadas que no se han visualizado anteriormente
 - **Ant:** Registros de llamadas que se han visualizado anteriormente
- Tanto los registros de llamadas nuevos como los antiguos se guardan en el área personal y en el área común.

Para visualizar información del llamante y volver a llamarlo

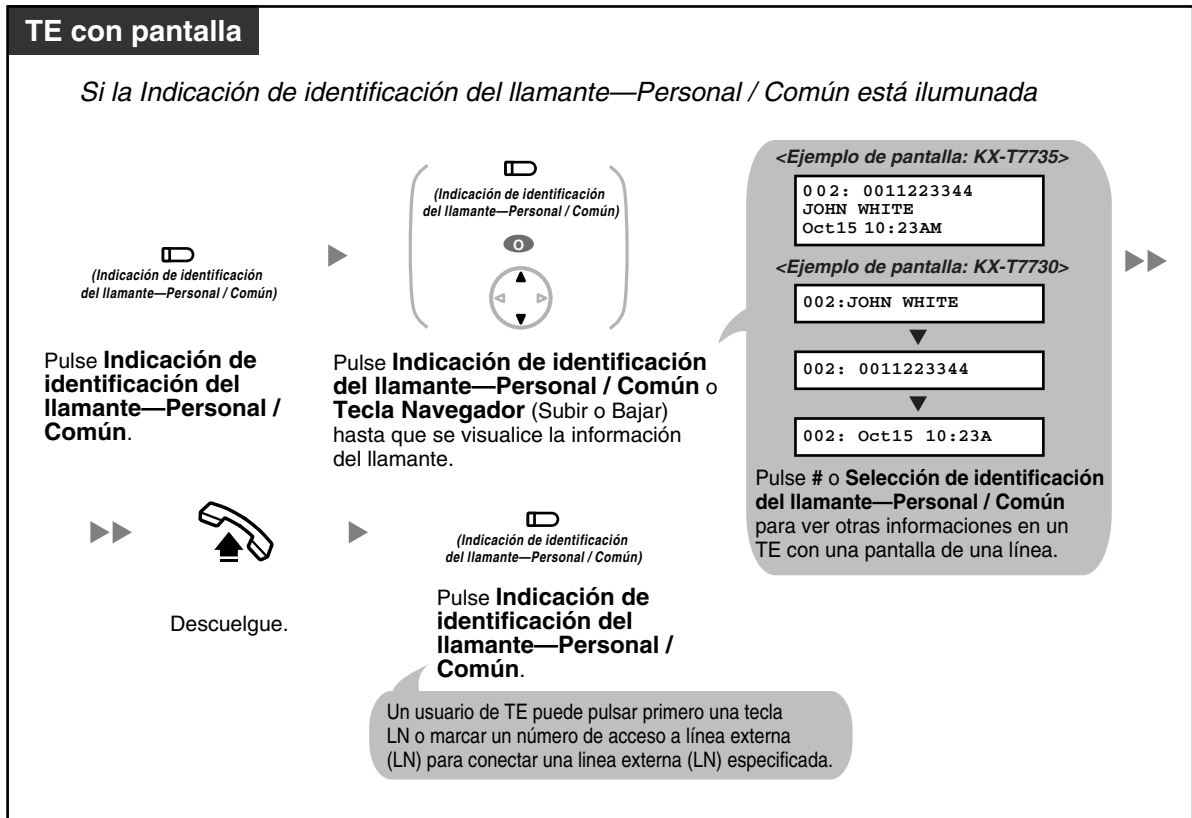

Para borrar información del llamante

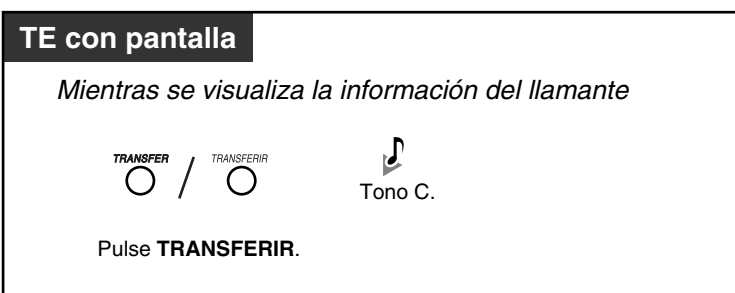


- Sólo se pueden visualizar 12 dígitos (o caracteres) del número (o nombre) del llamante, aunque se pueden recibir un máximo de 16 dígitos (o caracteres). Para desplazarse por la pantalla, pulse la tecla DSV / NOM (Desvío de llamadas / No molesten).

1.9 Utilizar un teléfono específico con pantalla




- Para volver a la pantalla de estado libre, descuelgue y cuelgue. Esta pantalla también vuelve a la pantalla de estado libre si no se realiza ninguna operación en 20 segundos.
- Para modificar el número de teléfono registrado, pulse la tecla RETENER para borrar dígitos y a continuación utilice de 0 a 9, * y PAUSA para añadir números delante del primer dígito.

Para borrar toda la información del llamante en el área personal

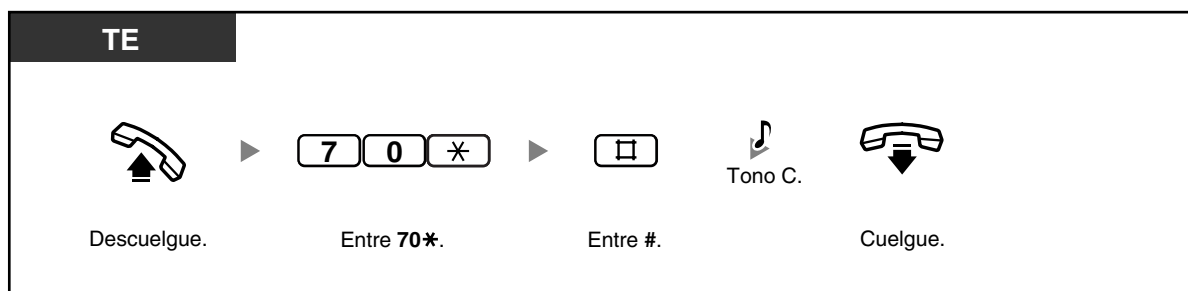


- Para borrar toda la información del llamante en el área común, consulte "2.1.4 Borrar toda la información del llamante en el área común (Registro de llamadas entrantes en el área común—BORRAR TODOS)".

Para descartar la llamada más nueva / sobrescribir la más antigua en el registro de llamadas del área personal

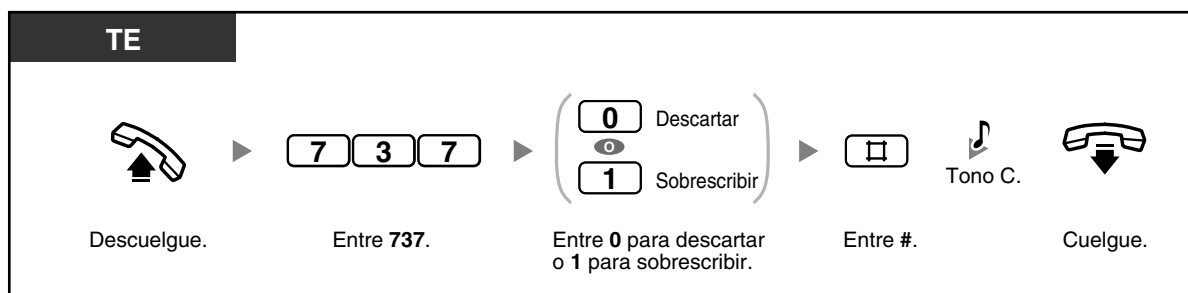

Para ajustar / cancelar el registro de la información del llamante al contestar una llamada

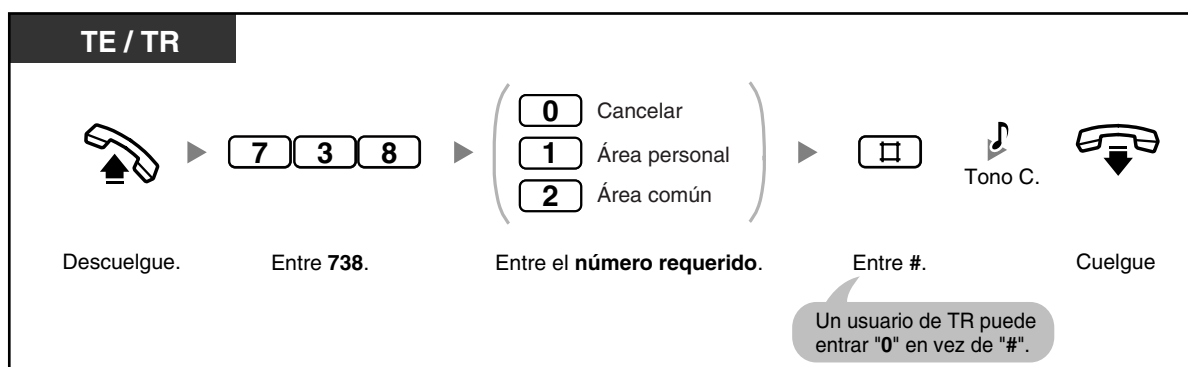

- Si pulsa la tecla Indicación de identificación del llamante—Personal / Común durante una conversación, la información del llamante se registra independientemente del ajuste.
- Puede ajustar el registro de la información del llamante en el área personal y en el área común al mismo tiempo.



- Primero se visualizará la información nueva de las llamadas que no ha contestado.
- La información de las llamadas contestadas se registrará como información antigua (ya visualizada).



- Una tecla Indicación de identificación del llamante—Personal / Común se puede utilizar para:
 - Informarle de las llamadas registradas en el área personal o en el área común,
 - Guardar la información de una llamada entrante durante una conversación y
 - Visualizar información del llamante con el teléfono colgado y volver a llamar a un llamante cuya información se haya guardado en el área personal o en el área común.
- Una tecla Selección de identificación del llamante—Personal / Común se puede utilizar para:
 - Visualizar y moverse por la información de una llamada entrante durante una conversación, mientras se recibe una llamada o mientras se visualiza información del llamante,
 - Visualizar el número de llamadas registradas con el teléfono colgado e
 - Informarle de que el registro de llamadas del área personal o común está llena.
- Si una tecla de Indicación de identificación del llamante—Común no está asignada a ningún TE cuando se reciben llamadas en varios TEs o a través de la función Intercepción de ruta de DISA, la información del llamante se registrará en el área personal del TE que esté conectado al jack con el número inferior en la central, y una tecla de Indicación de identificación del llamante—Personal se iluminará.
- Aunque conteste a una llamada, puede registrar la información del llamante pulsando la tecla de Indicación de identificación del llamante durante una conversación.
- Puede bloquear su registro de llamadas del área personal para que otras extensiones no puedan acceder a su información registrada. Consulte "1.5.3 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la extensión)".
- La información del llamante también se registra para las llamadas de transferencia no exploradas, aunque no se hayan contestado. En este caso, la información del llamante se registrará en el área personal del destino final.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Indicación de identificación del llamante—Personal, una tecla Indicación de identificación del llamante—Común, una tecla Selección de identificación del llamante—Personal, una tecla Selección de identificación del llamante—Común o una tecla Mensaje.

1.9 Utilizar un teléfono específico con pantalla

Sección 2

Tareas de la operadora / el administrador

Este capítulo muestra a la operadora y a la extensión administradora cómo controlar las otras extensiones o la central. La central acepta un administrador (jack de la extensión 01) y una operadora.

2.1 Funciones de control


2.1.1 Bloquear otras extensiones (Bloqueo de la extensión remota)

La operadora o el administrador pueden bloquear o desbloquear una extensión. Esta función también se conoce con el nombre de Control del bloqueo de la estación remota.



No en TR

Para bloquear / desbloquear

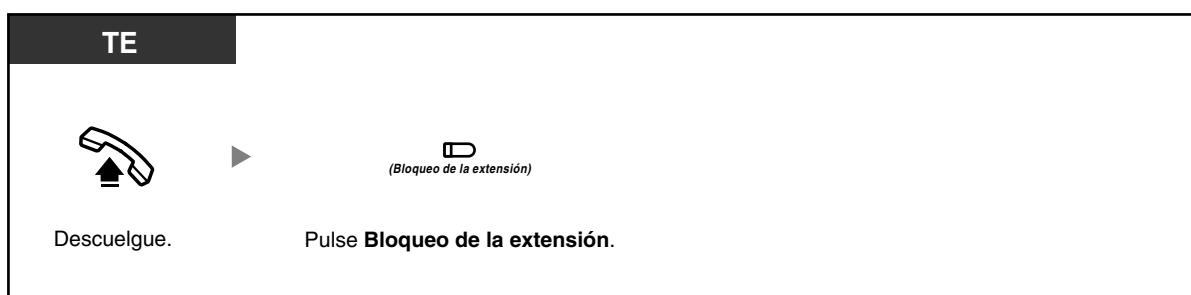

- Esta función ignora la función Bloqueo de la extensión. Si el usuario de la extensión ya ha ajustado Bloqueo de la extensión y esta función se ajusta más adelante, el usuario de la extensión no puede cancelar el bloqueo. Sólo la operadora o el administrador pueden cancelar el bloqueo.
- La función Bloqueo de la extensión—CANCELAR TODO puede cancelar todos los bloqueos colocados en las extensiones que utilicen esta función. Consulte "2.1.6 Cambiar los ajustes del sistema utilizando el modo de programación".
- Esta operación sólo se puede realizar si la operadora o el administrador han ajustado una contraseña de la extensión en la extensión correspondiente. Consulte "2.1.6 Cambiar los ajustes del sistema utilizando el modo de programación".



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Bloqueo de la extensión.

2.1.2 Conmutar el modo servicio horario (Servicio horario)


La central se puede programar para realizar y recibir llamadas de forma diferente en cada modo de servicio horario (día, noche y almuerzo).

El modo de servicio horario se puede ajustar para que se pueda cambiar manualmente (modo manual) o automáticamente a horas preprogramadas (modo automático) a través de la programación del sistema. Aunque el modo automático se haya seleccionado, la operadora o el administrador pueden cambiar el modo de servicio horario actual manualmente.




No en TR


Para cambiar el modo de servicio horario manualmente

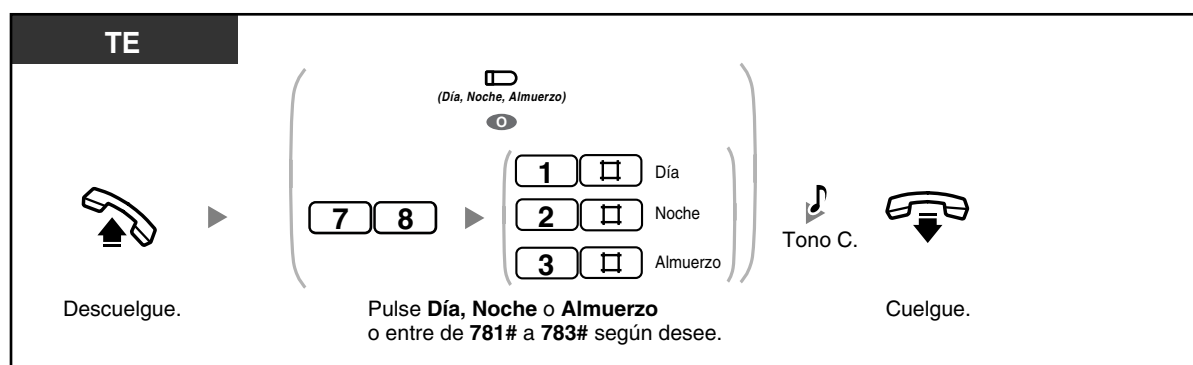

Para volver al modo automático después de cambiar el modo de servicio horario manualmente

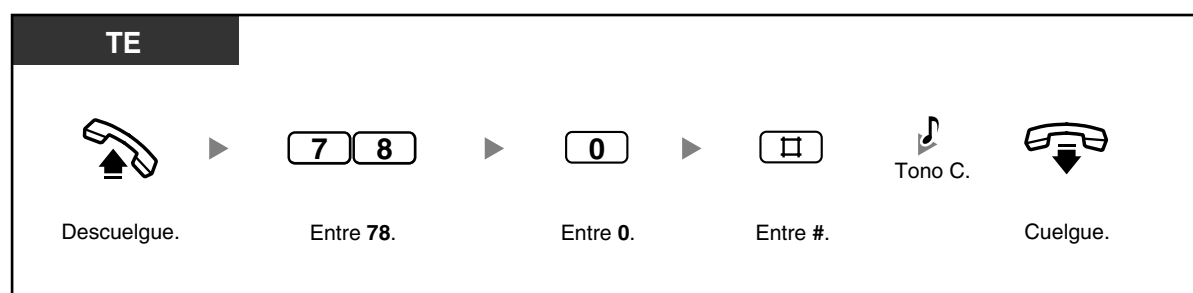

Para confirmar el modo de servicio horario actual

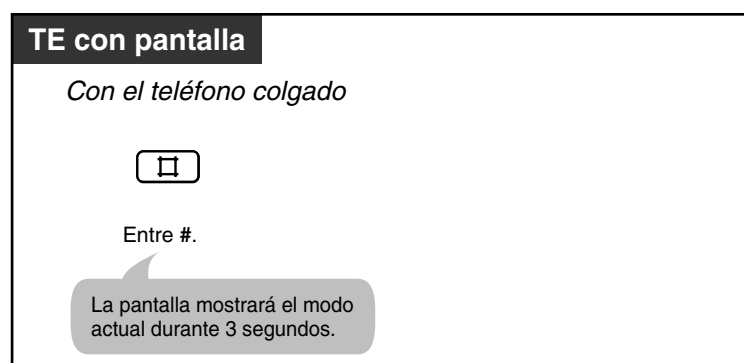



- Los indicadores de la tecla Día, Noche y Almuerzo indican el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: No ajustado
Iluminado en rojo: Activado
- Si el modo almuerzo se ajusta manualmente entrando "783#" en modo automático, el modo de servicio horario no cambiará automáticamente hasta que vuelva al modo automático entrando "780#". Sin embargo, si el modo día o el modo noche se ajustan manualmente, el modo seguirá cambiando automáticamente como se ha programado.
- No se puede cancelar el modo de servicio horario actual en el modo manual. En su lugar, entre el número de función correspondiente al modo de servicio horario que desee ajustar.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Día, una tecla Noche, o una tecla Almuerzo.


2.1.3 Ajustar una alarma para otras extensiones (Aviso temporizado remoto [Llamada despertador])

La operadora o el administrador pueden ajustar o cancelar remotamente la función Aviso temporizado para cualquier extensión.




No en TR


Para activar

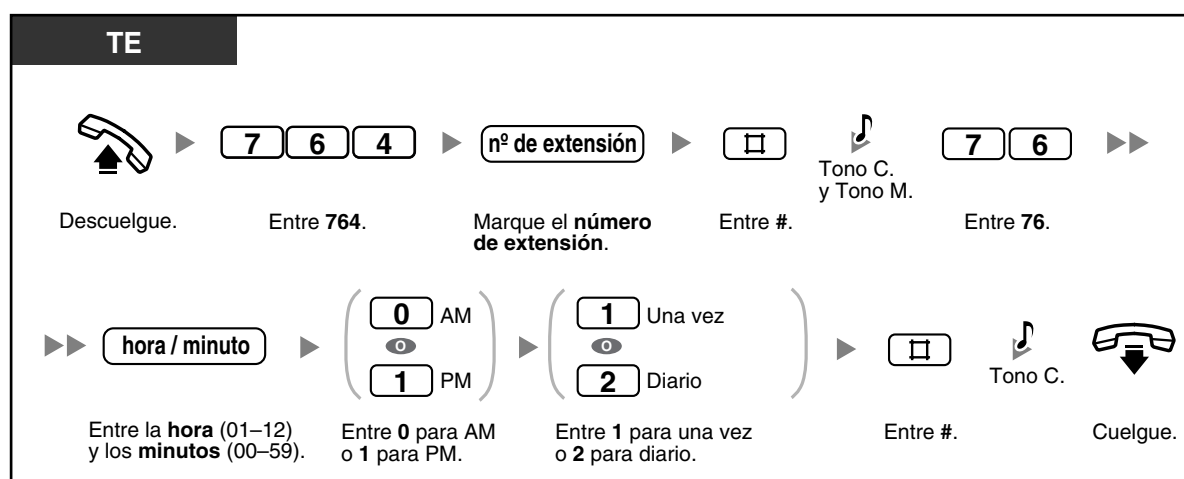

Para cancelar

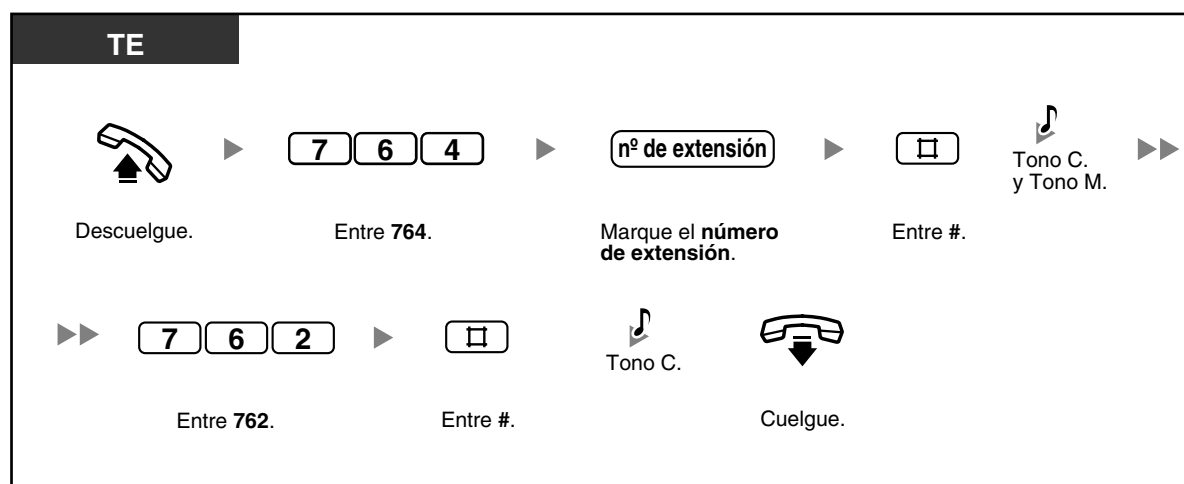

Confirmar

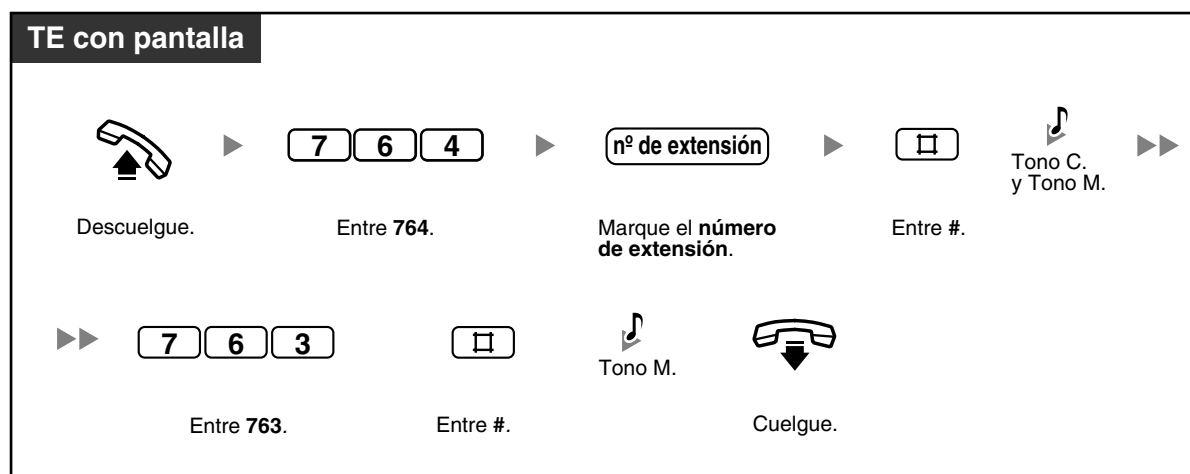



2.1.4 Borrar toda la información del llamante en el área común (Registro de llamadas entrantes en el área común—BORRAR TODOS)

La operadora o el administrador pueden borrar toda la información del llamante registrada en el área común.



No en TR

Para borrar

TE			
	▶	<div>70**</div>	
Descuelgue.		Entre 70**.	Cuelgue.

Entre #.



- Esta función no está disponible mientras alguien visualiza la información del llamante registrada en el área común.


2.1.5 Descartar la llamada más nueva o sobrescribir la llamada más antigua en el registro de llamadas del área común (Registro de llamadas entrantes 301 en el área común)

El registro de llamadas en el área común puede guardar hasta 300 registros de llamadas. La operadora o el administrador pueden seleccionar cómo se tratarán las nuevas llamadas cuando el registro de llamadas esté lleno; la llamada más nueva se descartará (es decir, no se registra), o la llamada más antigua cuya información ya se haya visualizado se sobrescribirá con la llamada más nueva. La tecla Selección de identificación del llamante—Común se iluminará cuando el registro de llamadas en el área común esté lleno.



No en TR

Para descartar la llamada más nueva / sobrescribir la más antigua en el registro de llamadas del área común

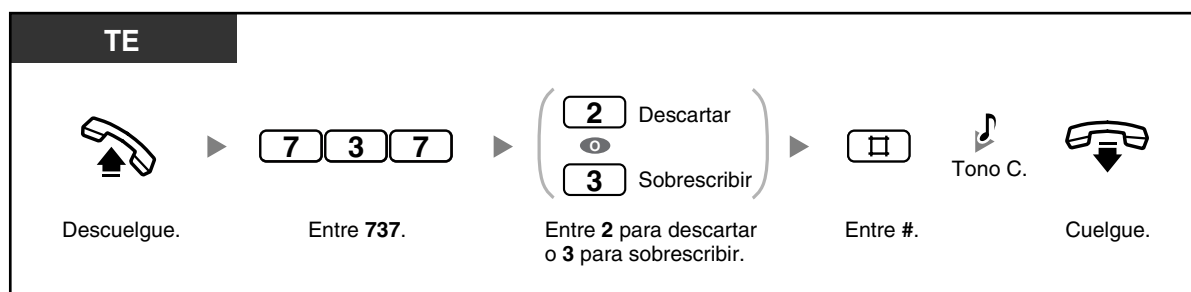

Personalizar el teléfono


- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Selección de identificación del llamante—Común.

2.1.6 Cambiar los ajustes del sistema utilizando el modo de programación

La operadora o el administrador pueden ajustar las siguientes funciones del sistema desde el modo de programación.



No en TR

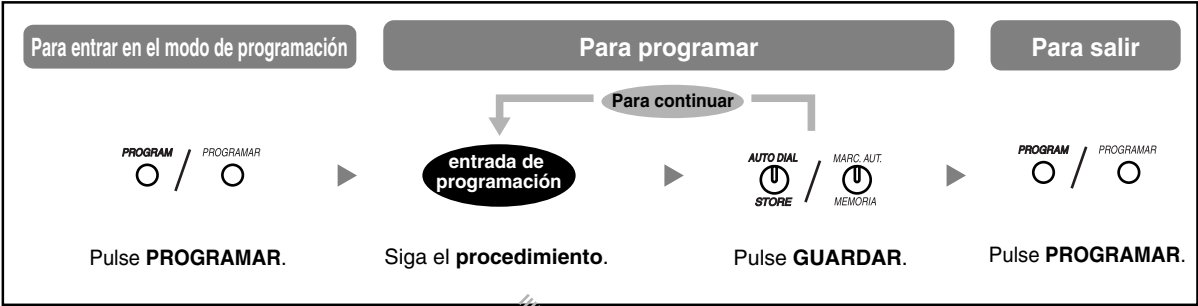

Ajuste	Procedimiento
Ajustar la fecha y la hora actual (Ajuste de fecha y hora)	<div>0</div> fecha y hora ^{*1}
Cancela el Bloqueo de la extensión, el Bloqueo de la visualización del registro de llamadas entrantes del área personal y el Bloqueo de mensaje en espera para otra extensión en todas las extensiones. (Bloqueo de la extensión— CANCELAR TODO)	<div>8</div>
Borrar la contraseña de Monitor de Correo Vocal (MCV) (Control de la contraseña de MCV)	<div>□</div> <div>2</div> nº de extensión
Ajustar una contraseña para cada extensión (Ajustar la contraseña de la extensión [Sólo el administrador])*2	<div>7</div> contraseña del administrador ^{*3} + <div>AUTO DIAL / STORE</div> / <div>MARC. AUT. / MEMORIA</div> + <div>SP-PHONE</div> / <div>MANOS LIBRES</div> <div>Para continuar</div> + <div>contraseña de la extensión</div> + <div>AUTO DIAL / STORE</div> / <div>MARC. AUT. / MEMORIA</div> + <div>SP-PHONE</div> / <div>MANOS LIBRES</div> ^{*4} <div>REDIAL</div> / <div>RELLAMADA</div>

2.1 Funciones de control

Ajuste	Procedimiento
Grabar o reproducir mensajes de salida utilizados por DISA, UCD y AA de 3 niveles (Mensaje de salida [MDS] para DISA / UCD)*5	<div> <div> <div>9</div> <div>X</div> </div> <div>*6</div> </div> <p>X = 0 (Para borrar MDSs para Acceso directo al sistema interno [DISA] / Distribución Uniforme de Llamadas [UCD]):</p> <div> <div>MDS DISA / UCD (1–8)</div> <div>+</div> <div> <div>AUTO DIAL</div> <div>STORE</div> </div> <div>/</div> <div> <div>MARC. AUT.</div> <div>MEMORIA</div> </div> </div> <p>*7</p> <p>1 (Para grabar MDSs para DISA / UCD):</p> <div> <div>MDS DISA / UCD (1–8)</div> <div>+</div> <div>Grabe</div> <div>+</div> <div> <div>AUTO DIAL</div> <div>STORE</div> </div> <div>/</div> <div> <div>MARC. AUT.</div> <div>MEMORIA</div> </div> </div> <p>*8</p> <p>2 (Para reproducir MDSs para DISA / UCD):</p> <div> <div>MDS DISA / UCD (1–8)</div> <div>*9</div> </div> <p>3 (Para grabar MDSs para operadora automática [AA] de 3 niveles):</p> <div> <div> <div>(Para AA de 2 niveles)</div> <div> <div>nº AA para MDS DISA de 2 niveles (0–9)</div> <div>+</div> <div>*</div> </div> </div> <div> <div>(Para AA de 3 niveles)</div> <div> <div>nº AA para MDS DISA de 2 niveles (0–9)</div> <div>+</div> <div>nº AA para MDS DISA de 3 niveles (0–9)</div> </div> </div> <div> <div>+</div> <div>Grabe</div> <div>+</div> <div> <div>AUTO DIAL</div> <div>STORE</div> </div> <div>/</div> <div> <div>MARC. AUT.</div> <div>MEMORIA</div> </div> </div> <p>*8</p> <p>4 (Para reproducir MDSs para AA de 3 niveles):</p> <p>(Para AA de 2 niveles)</p> <div> <div>nº AA para MDS DISA de 2 niveles (0–9)</div> <div>+</div> <div>*</div> </div> <p>*10</p> <p>(Para AA de 3 niveles)</p> <div> <div>nº AA para MDS DISA de 2 niveles (0–9)</div> <div>+</div> <div>nº AA para MDS DISA de 3 niveles (0–9)</div> </div> <p>*10</p> </div>



- *1 Año (00–99), Mes (01–12), Día (01–31), Día de la semana (0–6: Dom-Sáb), Hora (01–12), Minuto (00–59), AM / PM (0 / 1)
- *2 La contraseña de la extensión preprogramada se puede utilizar para la función CDS móvil y para la función Bloqueo de la extensión remota. La contraseña de cada extensión debe ser única.
- *3 Puede entrar la contraseña del sistema en vez de la contraseña de la extensión conectada al jack de la extensión 01 (contraseña del administrador). Consulte a su administrador o distribuidor acerca de la contraseña del administrador o del sistema.
- *4 Los números de extensión se visualizan en el orden de los números del jack cuando pulse la tecla MANOS LIBRES (NEXT) o RLL (PREV).
- *5 Se pueden grabar un máximo de 32 mensajes (DISA / UCD: máx. 8, AA de 3 niveles: máx. 24). Un mensaje puede durar un máximo de 3 minutos. El tiempo de grabación total de la central para los MDSs DISA / UCD es de 3 minutos. Cuando el tiempo total para todas las grabaciones es de 3 minutos o más, la central deja de grabar automáticamente. Grabe mensajes utilizando el microteléfono (en vez del micrófono de manos libres), para reducir los ruidos de fondo.
- *6 Antes de entrar "9", descuelgue.
- *7 "Borrado Completo" se visualizará en un teléfono específico (TE) con pantalla. Mientras se visualiza este mensaje, puede entrar "0", "1" ó "2" para borrar, grabar o reproducir cualquier MDS para DISA / UCD.
- *8 El mensaje se reproduce.
- *9 Mientras se reproduce el mensaje, puede entrar "0", "1" ó "2" para borrar, grabar o reproducir cualquier MDS para DISA / UCD, o puede pulsar la tecla MANOS LIBRES (NEXT) o RLL (PREV) para empezar a reproducir otros MDSs para DISA / UCD. Para salir del modo de programación una vez se haya reproducido el mensaje, pulse la tecla RETENER y a continuación la tecla PROGRAMAR, o descuelgue y a continuación vuelva a colgar.
- *10 Mientras se reproduce el mensaje, puede entrar "3" ó "4" para grabar o reproducir cualquier MDS para la AA de 3 niveles, o puede pulsar la tecla MANOS LIBRES (NEXT) o RLL (PREV) para empezar a reproducir otros MDSs para la AA de 3 niveles. Para salir del modo de programación una vez se haya reproducido el mensaje, pulse la tecla RETENER y a continuación la tecla PROGRAMAR, o descuelgue y a continuación vuelva a colgar.

Sección 3

Personalizar el teléfono y la central

Este capítulo le muestra cómo personalizar su teléfono específico (TE) o su central de acuerdo con sus necesidades.

3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

3.1.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

Puede personalizar varias funciones del teléfono, como las preferencias de línea y las teclas personalizadas. Además, puede recuperar todos los ajustes por defecto de las teclas personalizadas.



- Como ciertos ajustes se retienen en el teléfono específico (TE) (no en la central), antes de sustituir o cambiar el TE, le recomendamos que recupere los ajustes por defecto de todas las funciones personalizadas.
- La tecla PROGRAMAR se utiliza para entrar y salir del modo de programación.
- Para programar la extensión, debe estar libre, colgada y sin llamadas en retención.
- Mientras programe la extensión, se trata como una extensión ocupada.

3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación

Mientras esté en modo de programación, puede realizar lo siguiente:


- Ajustar funciones
- Borrar funciones
- Confirmar el número de la extensión propia (Confirmación del número de la extensión propia)

◆◆ Ajustar funciones

Los ajustes por defecto aparecen en **negrita**. Para futuras referencias, coloque una señal de verificación en los recuadros de debajo para indicar sus ajustes personalizados.

Aviso

Es posible que los ajustes por defecto varíen en función del país / área. Para obtener más información, consulte a su distribuidor.

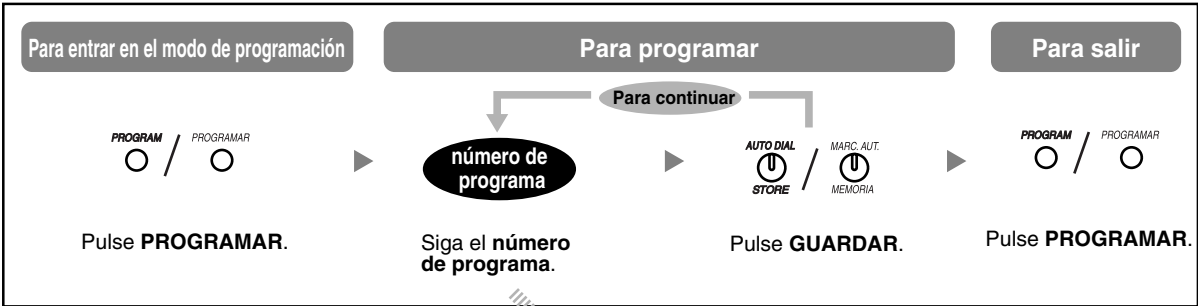

Elemento	Número de programa	Ajuste
¿Con qué línea desea conectar al descolgar para realizar una llamada? (Preferencia de línea—Saliente)	<input type="checkbox"/> 1 1	<input type="checkbox"/> Sin línea
	<input type="checkbox"/> 1 2	<input type="checkbox"/> Una línea externa (LN) libre
	<input type="checkbox"/> 1 3 + nº de línea externa (LN) (1–3)	<input type="checkbox"/> Una línea externa (LN) asignada
¿Con qué línea prefiere contestar al descolgar? (Preferencia de línea—Entrante)	<input type="checkbox"/> 2 1	<input type="checkbox"/> Sin línea
	<input type="checkbox"/> 2 2	<input type="checkbox"/> Una línea que suena
	<input type="checkbox"/> 2 3 + nº de línea externa (LN) (1–3)	<input type="checkbox"/> Una línea externa (LN) asignada

3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

Elemento	Número de programa	Ajuste
¿Desde qué líneas externas (LN) desea recibir llamadas en la extensión? (Selección del timbre de la línea externa (LN))	<div>3</div> + nº de línea externa (LN) (1–3)	<input type="checkbox"/> Timbre—líneas externas (LN) asignadas
		<input type="checkbox"/> Timbre—todas las líneas externas (LN)
¿Cómo prefiere recibir las llamadas internas? (Modo de aviso—Timbre / Voz)	<div>4</div> <div>1</div>	<input type="checkbox"/> Sonando (Llamada de tono)
	<div>4</div> <div>2</div>	<input type="checkbox"/> Directamente—La voz del interlocutor se oye sin que el teléfono suene.
¿Qué tono de llamada en espera prefiere para las llamadas de línea externa (LN) / interna? (Selección del tipo de tono de llamada en espera)	<div>5</div> <div>1</div>	<input type="checkbox"/> Tono 1
	<div>5</div> <div>2</div>	<input type="checkbox"/> Tono 2
¿Qué servicio prefiere para que un interlocutor grabe un mensaje en su buzón? (Ajustar el modo de Monitor de correo vocal [MCV])	<div>☐</div> <div>1</div> <div>1</div>	<input type="checkbox"/> Puede monitorizar el mensaje a través del altavoz del teléfono. (Modo manos libres)
	<div>☐</div> <div>1</div> <div>2</div>	<input type="checkbox"/> Sólo se oye un tono de aviso. (Modo privado)




- Una vez introducido el número de programa, se visualiza el título del programa y la selección.
- Una vez cambiado un ajuste, la tecla GUARDAR se ilumina en rojo y se escucha un pitido. Si el ajuste no es válido, se escucharán 3 pitidos.

◆◆ Borrar funciones


Puede recuperar los ajustes por defecto de las siguientes funciones.

Esta operación también cancela el estado RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER de la función Respuesta automática con manos libres y de la función Control de habitación.

Función	Configuración por defecto
Preferencia de línea—Saliente	Sin línea
Preferencia de línea—Entrante	Una línea que suena
Selección del timbre de la línea externa (LN)	Timbre—todas las líneas externas (LN)
Modo de aviso—Timbre / Voz	Sonando (Llamada de tono)
Selección del tipo de tono de llamada en espera	Tono 1

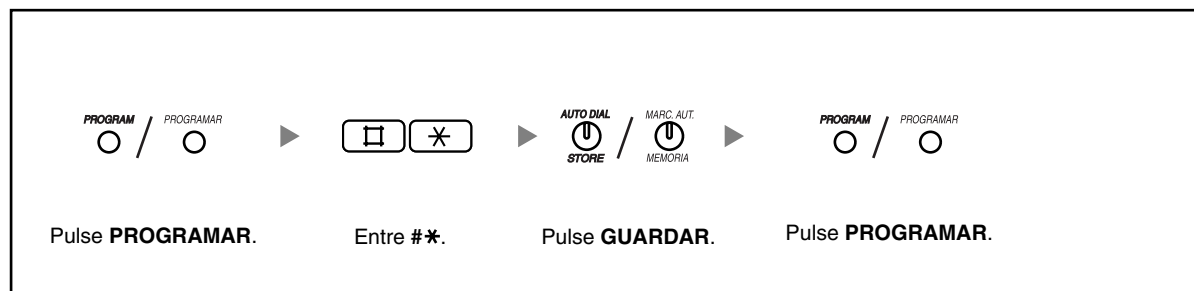Para volver a las funciones por defecto (Reajuste de datos de la programación personal)**◆◆ Confirmar el número de la extensión propia (Confirmación del número de la extensión propia)**


Puede confirmar el número del jack y de su extensión.

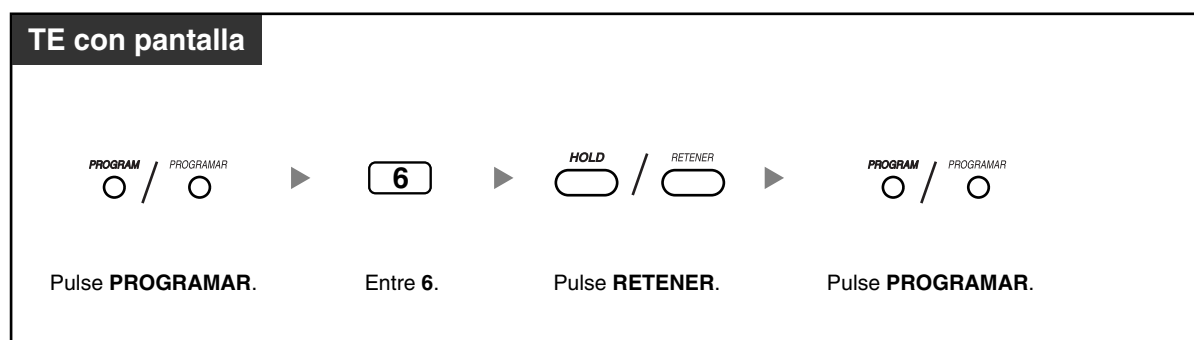

- También puede confirmar el número de extensión pulsando la tecla "*" 2 veces ("*") con el teléfono colgado. Cada vez que pulse la tecla "*", la pantalla cambiará entre "fecha (mes [día], día [mes]) y hora", "fecha (mes [día], día [mes], año, día de la semana)", y "número de extensión (y nombre de extensión, si está guardado)".

3.1.3 Personalizar las teclas

Puede personalizar las teclas flexibles LN, las teclas de Selección Directa de Extensión (SDE), las teclas de Función Programable (FP) y las teclas MENSAJE en su teléfono específico (TE) y Consola SDE asignándoles las siguientes funciones. Por ejemplo, si su teléfono dispone de más teclas LN que el número de líneas externas (LN) conectadas a la central, puede personalizar las teclas LN no utilizadas asignándolas a las teclas de Marcación con una sola pulsación.

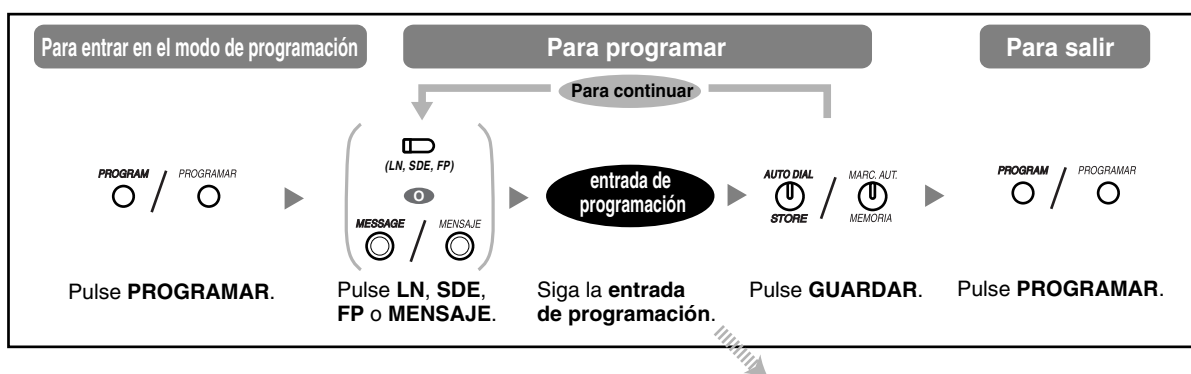

Tecla	Tecla programable				Entrada de programación
	LN	SDE	FP	MENSAJE	
Única-LN (U-LN)	✓				0 + nº de línea externa (LN) (1–3)* ¹
Grupo-LN (G-LN)	✓				□ + nº de grupo de línea externa (LN) (1–3)* ¹
Otra-LN (O-LN)	✓				*
Selección Directa de Extensión (SDE)	✓	✓		✓	1 + nº de extensión* ¹
Marcación con una sola pulsación* ²	✓	✓	✓	✓	2 * ³ + nº deseado* ¹ (máx. 24 dígitos)
Conferencia	✓				3
Mensaje* ⁴				✓	3
DSV / NOM (Desvío de Llamadas / No molesten)	✓				4
Día* ⁵		✓			4
Memoria	✓				5
Noche* ⁵		✓			5
Indicación de identificación del llamante—Personal	✓				6
Almuerzo* ⁵		✓			6

Tecla	Tecla programable				Entrada de programación
	LN	SDE	FP	MENSAJE	
Selección de identificación del llamante—Personal	✓				7
Bloqueo de la extensión*5		✓			7 + nº de extensión*1
Registro / Baja	✓				8
Grabación de conversaciones*6	✓	✓			9 0 + nº de extensión de correo vocal*1
Grabación de conversaciones en buzón ajeno*6	✓	✓			9 1 + nº de extensión de correo vocal*1
Monitor de correo vocal (MCV)*6	✓	✓			9 2
Cancelar MCV*6	✓	✓			9 3
Transferencia de correo vocal (CV)*6	✓	✓			9 4 + nº de extensión de correo vocal*1
Mensaje para otra extensión	✓	✓			9 5 + nº de extensión*1
Indicación de identificación del llamante—Común	✓				9 6
Selección de identificación del llamante—Común	✓				9 7



- *1 Para borrar una entrada incorrecta, pulse la tecla TRANSFERIR (BORRAR). La tecla TRANSFERIR pasa a ser la tecla BORRAR durante la programación.
- *2 Se pueden guardar los dígitos del "0 al 9", "×", "#", PAUSA y SECRETO (INTERCOM).

Si no quiere mostrar el número guardado al hacer una llamada, pulse la tecla SECRETO (INTERCOM) antes y después de los números que desea ocultar.

Para guardar el número de un interlocutor externo, primero deberá guardar un número de acceso a línea externa (LN) (9 / 0, 81–83).

Si necesita entrar un código de cuenta al realizar llamadas de líneas externas (LN), puede entrar el número de función y el código de cuenta especificado después del número de acceso a línea externa (LN).

<Ejemplo>

9 / 0	× ×	1234	SECRET 123 4567
Nº de acceso a línea automático	Nº función de código de cuenta	Código de cuenta	Nº de teléfono


3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

- *3 Para una tecla FP, no es necesario entrar "2" antes del número deseado.
- *4 Le permite recuperar la función de Mensaje en espera en la tecla Mensaje.
- *5 Esta tecla no está disponible para la operadora / administrador.
- *6 Esta tecla se utiliza para las funciones de integración de Correo vocal.




- Sólo puede programar teclas SDE y FP desde el TE emparejado.

Para confirmar el ajuste de una tecla

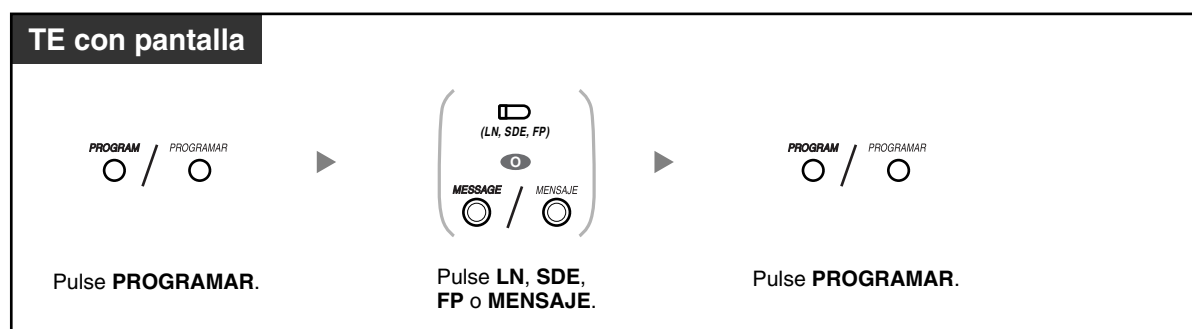

Para borrar el ajuste de una tecla

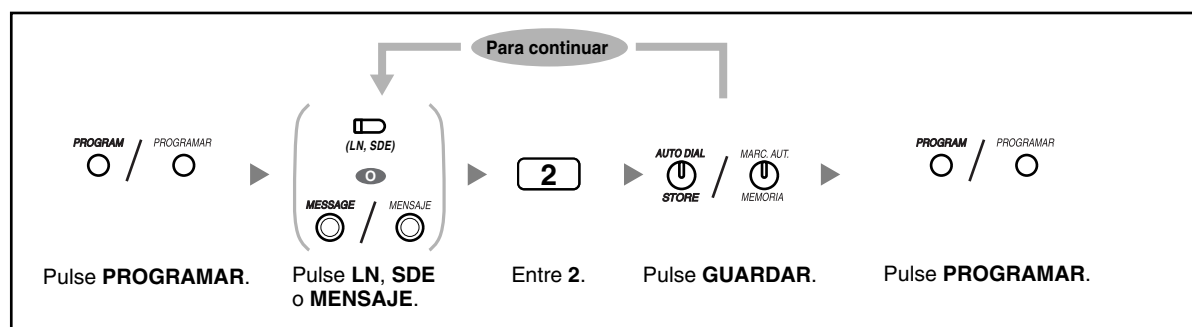

3.2 Gestionar registros de llamadas

3.2.1 Requisitos

El administrador puede imprimir y borrar información de registro de llamadas para cada extensión.

Extensión disponible

La extensión conectada al jack de la extensión 01

Teléfono necesario

Un teléfono específico (TE) Panasonic con pantalla (por ejemplo, KX-T7730)


Contraseña del administrador







Para entrar en el modo de programación, se precisa de la contraseña del administrador (la contraseña de la extensión conectada al jack de la extensión 01). Puede entrar la contraseña del sistema en vez de la contraseña del administrador. Consulte a su administrador o distribuidor acerca de la contraseña del administrador o del sistema.

Condiciones

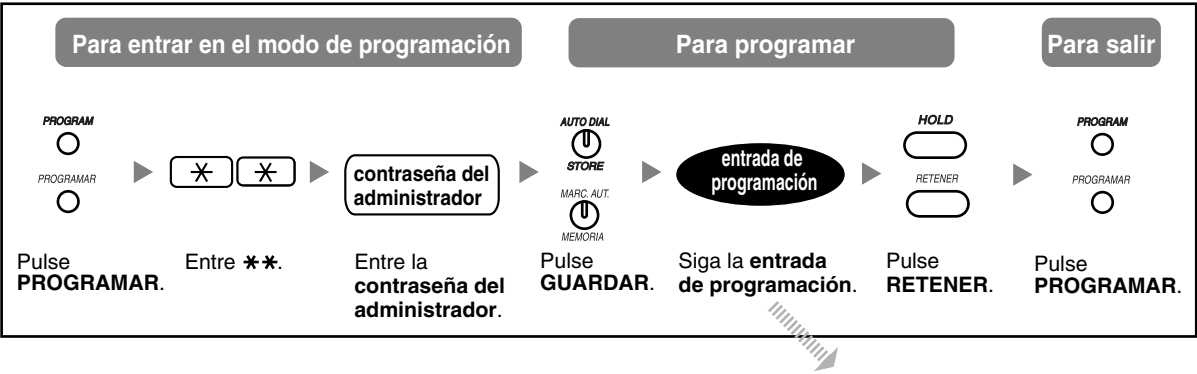Para realizar la programación, la extensión debe estar libre, colgada y sin llamadas en retención.

3.2.2 Imprimir y borrar registros de llamada



Elemento	Entrada de programación
Borrar los registros de llamadas para cada extensión.*1	1 + nº de extensión*2 +  + 
Imprimir los registros de llamadas para cada extensión.	1 + nº de extensión*2 +  / 
Borrar los registros de llamadas para todas las extensiones.	5 +  / 



- *1 Para confirmar la fecha y la hora borradas, pulse la tecla DSV / NOM (Desvío de llamadas / No molesten) o la tecla MENSAJE. Para volver a la llamada anterior, vuelva a pulsar la misma tecla.
- *2 Para pasar al número de jack de la extensión siguiente o anterior, pulse la tecla MANOS LIBRES (NEXT) o RLL (PREV) respectivamente. Para pasar a otro número de jack de la extensión, pulse la tecla RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER una vez y marque el número deseado. Para pasar a otro número de programa "5", pulse la tecla RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER 2 veces.
- *3 Para pasar a otro número de programa "1", pulse la tecla RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER una vez.

3.3 Personalizar la central (Programación del sistema)

3.3.1 Información sobre la programación

Puede cambiar los ajustes por defecto de la central según sus requisitos.

Los elementos de programación personalizables se indican más adelante, con los números de programa entre paréntesis.

- Número de marcación rápida del sistema [001]
- Nombre de marcación rápida del sistema [011]
- Código de seguridad de DISA [512]
- Dígitos de código de seguridad de DISA [530]

Extensión disponible

La extensión conectada al jack de la extensión 01

Teléfono necesario

Un teléfono específico (TE) Panasonic con pantalla (por ejemplo, KX-T7730)

Contraseña del administrador

Para entrar en el modo de programación, se precisa de la contraseña del administrador (la contraseña de la extensión conectada al jack de la extensión 01). Puede entrar la contraseña del sistema en vez de la contraseña del administrador. Consulte a su administrador o distribuidor acerca de la contraseña del administrador o del sistema.










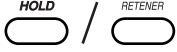
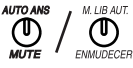


Condiciones

Para realizar la programación, la extensión debe estar libre, colgada y sin llamadas en retención.

Lista

Antes de programar, escriba los ajustes. Sus notas le proporcionarán un útil registro de la programación para referencia futura. El distribuidor también dispone de registros de programación que contienen todas las programaciones del sistema realizadas por el distribuidor. Si es necesario, puede pedir copias de estos registros para confirmar las prestaciones y las funciones.


◆◆ Descripciones de los iconos

Tecla fija (KX-T7730 / KX-T7735)	Función
	PREV (ANTERIOR)
	NEXT (SIGUIENTE)
	➡
	⬅, -
	- , ➡
	SECRET (SECRETO)
	STORE (GUARDAR)
	PAUSE (PAUSA)
	PROGRAM (PROGRAMAR)
	END (FIN)
	SELECT (SELECCIONAR)
	FLASH (R (FLASH))
	CLEAR (BORRAR)

◆◆ Procedimiento

A continuación se describen los pasos básicos.


1. *Para entrar en el modo de programación*

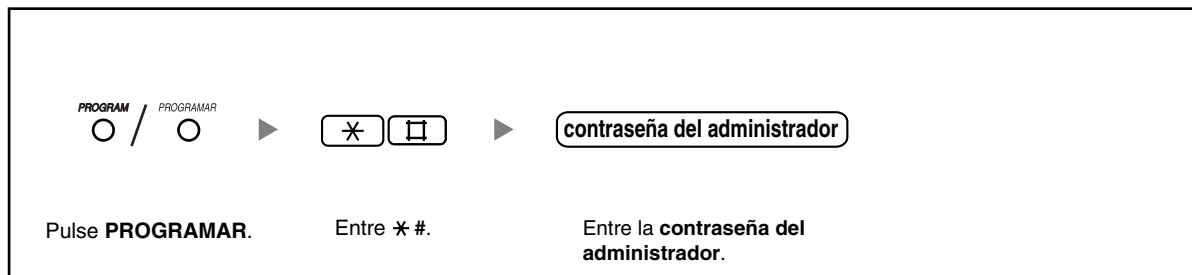

2. *Para programar*

Puede entrar cada número de programa (3 dígitos).


3. *Para salir del modo de programación*

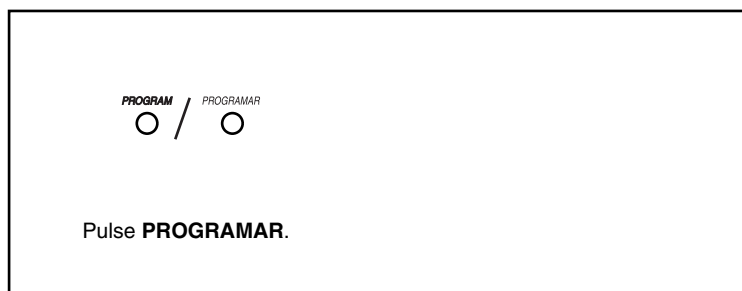

3.3.2 Programación del sistema

◆◆ Número de marcación rápida del sistema [001]

Puede guardar números de teléfono utilizados frecuentemente para facilitar la marcación.

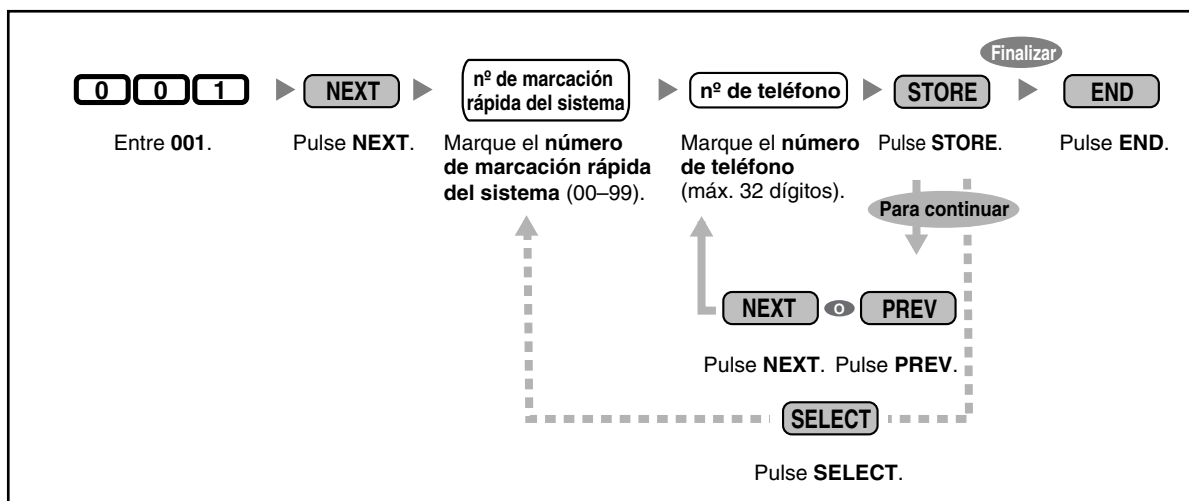

- Si el número deseado contiene más de 32 dígitos, divida el número y guárdelo en más de un número de marcación rápida.
- "×", "#", R (FLASH) / RELAMADA, PAUSA, SECRETO (INTERCOM) y "-" (CONFERENCIA) también pueden memorizarse.
- Si no quiere mostrar el número guardado al hacer una llamada, pulse la tecla SECRETO (INTERCOM) antes y después de los números que desea ocultar.

Para guardar el número de un interlocutor externo, primero deberá guardar un número de acceso a línea externa (LN) (9 / 0, 81–83).


Si necesita entrar un código de cuenta al realizar llamadas de líneas externas (LN), puede entrar el número de función y el código de cuenta especificado después del número de acceso a línea externa (LN).

<Ejemplo>

9 / 0	× ×	1234	SECRETO 123 4567
Nº de acceso a línea automático	Nº función de código de cuenta	Código de cuenta	Nº de teléfono


◆◆ **Nombre de marcación rápida del sistema [011]**

Puede guardar el nombre asociado con cada número de marcación rápida. Estos nombres se visualizan al realizar llamadas con la función Marcación rápida del sistema. Para entrar caracteres, consulte la sección "Introducción de caracteres".

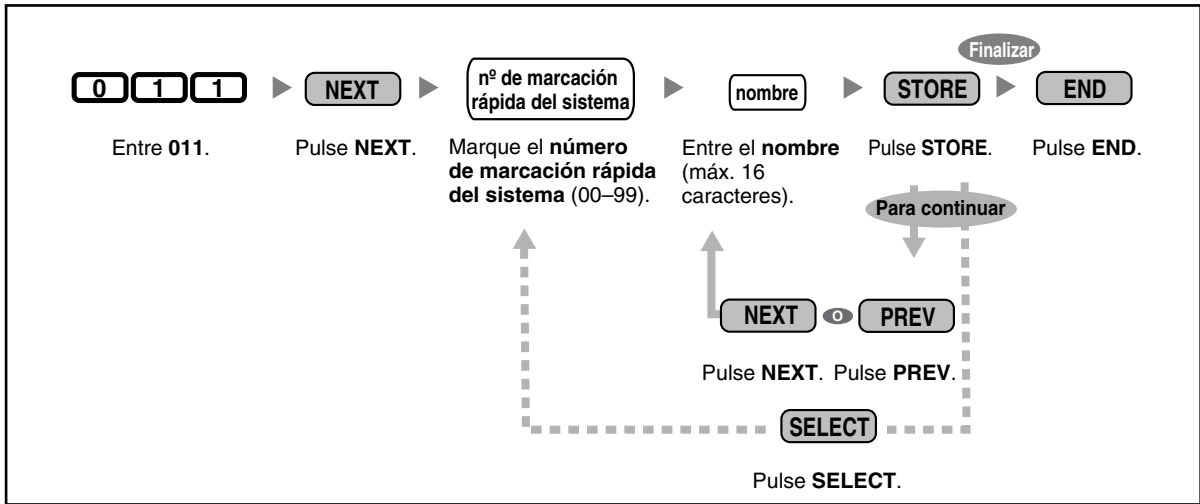

◆ Código de seguridad de DISA [512]

Puede asignar los códigos de seguridad del Acceso directo al sistema interno (DISA) necesarios si "Seguridad troncal" o "Seguridad total" se ha seleccionado en Modo de seguridad DISA [511].

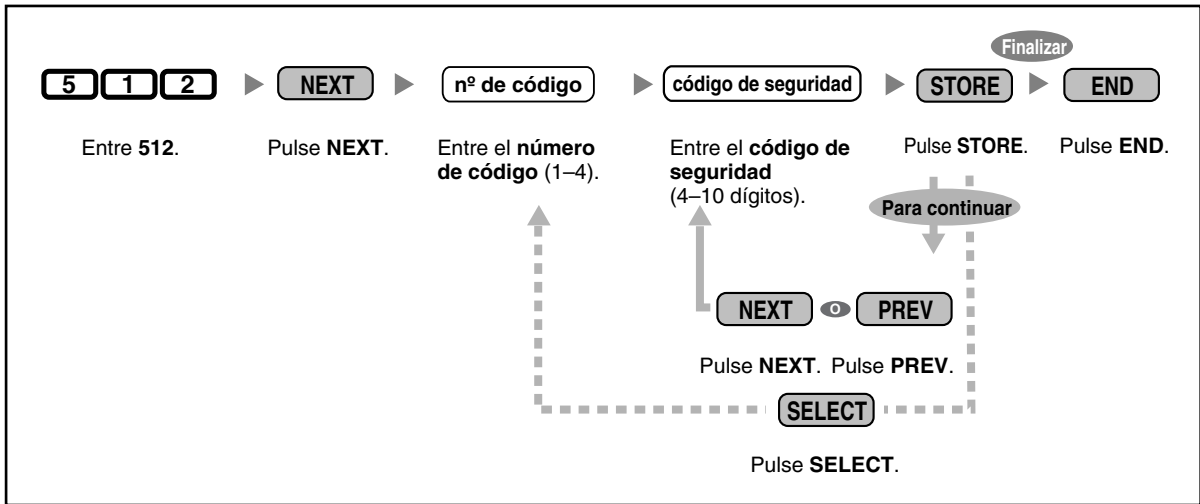



- **ADVERTENCIA**

Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefónicas fraudulentas utilizando la función de llamada de línea externa a línea externa (LN a LN) de DISA.


El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central.

Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:

- a) Active la seguridad DISA (Seguridad troncal o Seguridad total).
 - b) Mantenga los códigos de seguridad de DISA en secreto.
 - c) Seleccione códigos aleatorios y complejos que no se puedan adivinar fácilmente.
 - d) Cambie los códigos regularmente.
- El Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE) registra los números de código de seguridad (no los códigos de seguridad).
 - El número de dígitos necesarios para los códigos de seguridad de DISA pueden asignarse en Dígitos de código de seguridad de DISA [530].

◆◆ Dígitos de código de seguridad de DISA [530]

Puede seleccionar el número de dígitos utilizados para los códigos de seguridad de DISA asignados en Código de seguridad de DISA [512].

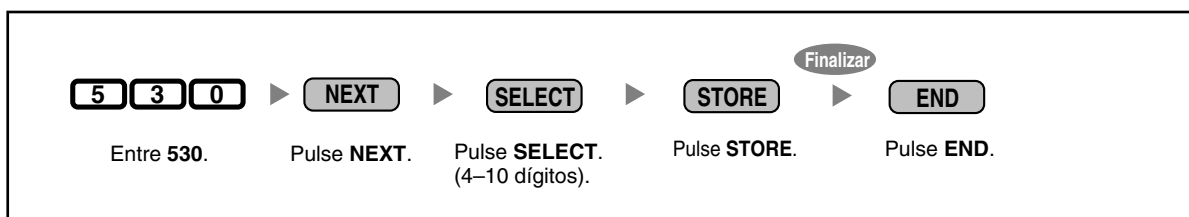

- Cuando este ajuste se cambia, todos los códigos de seguridad de DISA se borran.


Introducción de caracteres

Puede introducir los siguientes caracteres. Las siguientes tablas muestra los caracteres disponibles para cada tecla.

Tabla 1 (modo Alfabeto) / Tabla 2 (modo Numérico)

Teclas \ Veces									Teclas \ Veces	
	1	2	3	4	5	6	7	8		1
1	!	?	"						1	1
2	A	B	C	a	b	c			2	2
3	D	E	F	d	e	f			3	3
4	G	H	I	g	h	i			4	4
5	J	K	L	j	k	l			5	5
6	M	N	O	m	n	o			6	6
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	7
8	T	U	V	t	u	v			8	8
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	9
0	(Espacio)	.	,	'	:	;			0	0
*	/	+	—	=	<	>			*	*
□	\$	%	&	@	()			□	□

<Ejemplo> Para entrar "Ann",

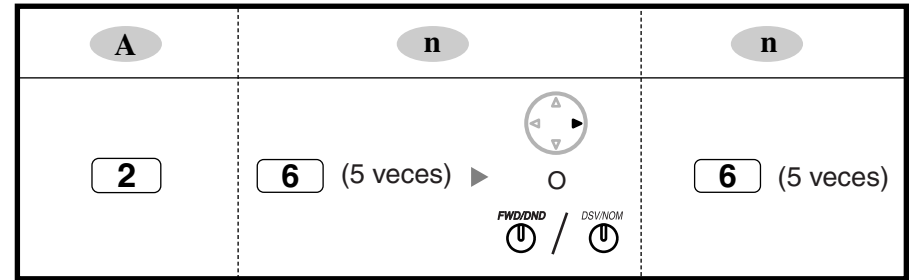

Notas

- Para pasar entre el "modo Alfabeto" y el "modo Numérico" pulse SELECT.
- Para desplazar el cursor hacia la derecha, pulse ➡.
- Para borrar todos los caracteres pulse CLEAR. Para borrar un carácter, pulse ⬅.

3.3 Personalizar la central (Programación del sistema)






Sección 4

Apéndice
















Este capítulo proporciona la Guía de averías, la Tabla de números de función y la Lista de tonos. Consulte la sección Solucionar problemas antes de consultar a su distribuidor.

4.1 Solucionar problemas

4.1.1 Solucionar problemas

Problema	Solución
No puedo realizar llamadas utilizando el teléfono.	<ul style="list-style-type: none"> • El teléfono está bloqueado. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Desbloquee el teléfono. ( 1.5.3 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la extensión), 2.1.1 Bloquear otras extensiones (Bloqueo de la extensión remota))
Algunas funciones no están operativas.	<ul style="list-style-type: none"> • La gestión del sistema puede restringir algunas funciones. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Consulte con el administrador o el distribuidor.
No puede realizar llamadas a otras extensiones utilizando un teléfono específico (TE).	<ul style="list-style-type: none"> • Se está conectando una línea externa (LN) libre o asignada. Cambió la línea conectada al descolgar mediante los ajustes personales. ( 3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si este ajuste ha cambiado, pulse la tecla INTERCOM después de descolgar y siga las instrucciones.
El teléfono nuevo no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Los ajustes de las extensiones anteriores no se han borrado. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Borre los ajustes y después vuelva a programar los ajustes deseados. ( 1.7.8 Borrar las funciones ajustadas en la extensión (Borrar la función de la extensión), 3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación, 3.1.3 Personalizar las teclas)
El TE no dispone de la tecla necesaria para realizar una operación concreta.	<ul style="list-style-type: none"> • Algunos modelos no disponen de ciertas teclas de función. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Personalice una tecla programable como la tecla deseada. ( 3.1.3 Personalizar las teclas) ➤ Entre el número de función especificado en lugar de pulsar la tecla de función. ( 1.1.1 Antes de utilizar un teléfono)

Problema	Solución
Cuando intento realizar una llamada de línea externa (LN), escucho un tono de reorden, o la pantalla indica "Restringido".	<ul style="list-style-type: none"> • El teléfono está bloqueado. ➤ Desbloquee el teléfono. (👉 1.5.3 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la extensión), 2.1.1 Bloquear otras extensiones (Bloqueo de la extensión remota)) • La Restricción de llamadas está activada. ➤ Consulte a su administrador o distribuidor. • Se necesita un código de cuenta. (👉 1.2.6 Utilizar sus privilegios de llamada en otra extensión (CDS móvil), Utilizar un código de cuenta (Entrada de código de cuenta) en 1.2.1 Llamadas básicas)
No puedo realizar una llamada de línea externa (LN) utilizando la tecla Marcación con una sola pulsación o Marcación rápida.	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha guardado un número de acceso a línea externa (LN) en el número de teléfono. ➤ Se precisa de un número de acceso a línea externa (LN) para las llamadas de línea externa (LN). (👉 1.2.1 Llamadas básicas, 3.1.3 Personalizar las teclas)
Durante una conversación con un interlocutor externo, la llamada se desconectó.	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha agotado el límite de tiempo especificado. (👉 1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas), 1.4.5 Hablar con varios interlocutores (Conferencia)) ➤ Consulte a su distribuidor acerca de la ampliación del tiempo límite, si es necesario.
La función Rellamada no es operativa.	<ul style="list-style-type: none"> • El número almacenado tiene más de 64 dígitos o es un número de extensión. (👉 1.2.3 Rellamar) ➤ La rellamada sólo se puede utilizar con los números de línea externa (LN) de 64 dígitos o menos.
No puedo acceder a servicios informáticos, operaciones bancarias por teléfono, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Se precisa de una señal de tono y una línea externa (LN) ajustada a "Pulsos". (👉 1.4.9 Cambiar el modo de marcación (Conversión de pulsos a tonos)) ➤ Cambie el modo de marcación.
La comunicación con el ordenador o con el fax se ha interrumpido.	<ul style="list-style-type: none"> • Puede que un tono de indicación haya interrumpido la comunicación. (👉 1.7.6 Proteger la línea de tonos de notificación (Seguridad de línea de datos)) ➤ Ajuste la línea para que no reciba tonos de señalización.

Problema	Solución
No puedo enviar un tono de llamada en espera a la extensión marcada.	<ul style="list-style-type: none"> • El otro interlocutor no ha ajustado la función de Grupo de llamada en espera. ( Enviar un tono de llamada en espera a una extensión ocupada (Señalización de extensión ocupada [SEO]), 1.4.4 Contestar a una llamada en espera, 1.7.3 Recibir una llamada en espera para las llamadas internas) • El otro interlocutor ha ajustado Seguridad de línea de datos. ( 1.7.6 Proteger la línea de tonos de notificación (Seguridad de línea de datos))
He olvidado la contraseña de la extensión.	<ul style="list-style-type: none"> •  Consulte a su administrador. ( 2.1.6 Cambiar los ajustes del sistema utilizando el modo de programación)
Se ha empezado a reproducir música a través del altavoz del teléfono.	<ul style="list-style-type: none"> • Se trata de la Música de fondo (MDF). ( 1.7.5 Activar la música de fondo (MDF))  Desactive la música entrando "1" con el teléfono colgado.  Consulte a su administrador o distribuidor para ajustar la extensión para que no reproduzca música cuando se entre "1" con el teléfono colgado.
Al realizar una llamada, deseo evitar que un número guardado en la memoria se visualice.	<ul style="list-style-type: none"> •  Oculte el número. ( 3.1.3 Personalizar las teclas)
Deseo confirmar mi número de extensión.	<ul style="list-style-type: none"> •  Confirme su número de extensión pulsando la tecla "*" 2 veces con el teléfono colgado o a través de la programación personal. ( Su número de extensión en 1.1.1 Antes de utilizar un teléfono, 3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación)
La fecha y / o la hora no son correctas.	<ul style="list-style-type: none"> •  Consulte a su operadora o administrador para cambiar la fecha o la hora. ( Ajuste de fecha y hora en 2.1.6 Cambiar los ajustes del sistema utilizando el modo de programación)
La pantalla no se visualiza correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> •  Cambie el nivel de contraste de la pantalla. ( 1.1.1 Antes de utilizar un teléfono)
La tecla MENSAJE / el Indicador Mensaje o el Indicador Mensaje / Timbre están iluminados.	<ul style="list-style-type: none"> • Existen 2 razones posibles: (1) Alguien ha dejado una indicación de mensaje en espera para usted, o (2) Alguien le ha dejado un mensaje de Correo vocal. Pulse la tecla MENSAJE / Mensaje para devolver la llamada al llamante o para recibir el mensaje.

Problema	Solución
Se ha producido un fallo de alimentación.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando se produce un fallo de alimentación... Todas las funciones de la central y de los TEs Panasonic se detendrán. La línea externa (LN) 1 se conecta automáticamente al jack de la extensión 01. Permite realizar conversaciones de línea externa (LN) entre el teléfono regular (TR) conectado y el destino externo.• Cuando se recupera la alimentación... La central se reinicia con los datos guardados automáticamente. La memoria está protegida con una batería de litio desde fábrica. No se produce ninguna pérdida de memoria excepto en el caso de los datos asociados con la Retrollamada automática por ocupado, la Rellamada y el Aparcado de llamadas.

4.2 Tabla de números de función

4.2.1 Tabla de números de función

Los números de la siguiente lista son los números de función que se utilizan para acceder a las funciones de la central. El plan de numeración puede seleccionarse a través de la programación del sistema. Los números que aparecen entre paréntesis indican que los números de función son diferentes de los del "Plan 1" cuando el "Plan 2" o el "Plan 3" están seleccionados.

Función (Mientras se escucha un tono de marcación)	Numeración	Número adicional
1.2.1 Llamadas básicas Para llamar a otra extensión (Llamada interna) Para llamar a una operadora (Llamada a operadora) Para seleccionar una línea externa (LN) automáticamente (Acceso automático de línea) Para seleccionar una línea externa (LN) libre en el grupo de línea externa (LN) especificado automáticamente (Acceso de grupo de línea externa (LN)) Utilizar un código de cuenta (Entrada de código de cuenta)	100–199 (100–499 o 10–49) 0 / 9 9 / 0 8 * * / 49 (* *)	 nº de teléfono externo nº de grupo de línea externa (LN) (1–3) + nº de teléfono externo código de cuenta + nº de teléfono externo
1.2.2 Marcación automática Utilizar los números guardados en la extensión (Marcación rápida personal) – Guardar – Marcar – Confirmar Utilizar los números guardados en la central (Marcación rápida del sistema) – Marcar Marcar un número predefinido al descolgar (Marcación al descolgar) – Guardar – Para activar	2* 1* / # (1* / ##) 3* * 74	nº de marcación rápida personal (0–9) + nº de teléfono + # nº de marcación rápida personal (0–9) nº de marcación rápida personal (0–9) + # nº de marcación rápida del sistema (00–99) 2 + nº de teléfono + # 1 + # / 0

Función (Mientras se escucha un tono de marcación)	Numeración	Número adicional
– Para cancelar		0 + # / 0
1.2.3 Rellamar Rellamar al último número externo marcado (Rellamada al último número)	80 / ## (80 / ###)	
1.2.4 Cuando el interlocutor marcado está ocupado o no hay respuesta Dejar una indicación de mensaje en espera / volver a llamar a un interlocutor que dejó la indicación (Mensaje en espera) Dejar una indicación de mensaje en espera <ul style="list-style-type: none"> – Para dejar – Para cancelar Volver a llamar al interlocutor que dejó una indicación <ul style="list-style-type: none"> – Para cancelar todas las indicaciones dejadas en la extensión – Para cancelar todas las indicaciones dejadas en otra extensión – Para bloquear las indicaciones dejadas en la extensión – Para desbloquear las indicaciones dejadas en la extensión 	70	1 + nº de extensión + # / 0 2 + nº de extensión + # / 0 0 + # / 0 3 + nº de extensión + # código de bloqueo de 4 dígitos (4000–9999) 2 veces + # / 0 código de bloqueo guardado + # / 0
1.2.6 Utilizar sus privilegios de llamada en otra extensión (CDS móvil)	7*	contraseña de la extensión + su nº de extensión + # / 0
1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas) Contestar a una llamada desde otro teléfono (Captura de llamadas) <ul style="list-style-type: none"> – Captura de llamadas de grupo – Captura de llamadas dirigidas Evitar que otras personas capturen sus llamadas (Denegar captura de llamadas) <ul style="list-style-type: none"> – Evitar – Permitir 	40 (#40) 4 (#41) 72	nº de extensión 1 + # / 0 0 + # / 0

4.2 Tabla de números de función

Función (Mientras se escucha un tono de marcación)	Numeración	Número adicional
1.4.2 Retener una llamada Para recuperar una llamada retenida (Recuperar llamada retenida) <ul style="list-style-type: none"> Para recuperar una llamada de línea externa (LN) Para recuperar una llamada interna Retener llamadas en una zona de aparcado del sistema (Aparcado de llamadas) <ul style="list-style-type: none"> Para aparcar una llamada Recuperar llamadas 	53 (#59) 5 (#5) 22 (#22) 52 (#56)	n° de línea externa (LN) (1–3) en retención n° de extensión que colocó la llamada en retención n° de zona de aparcado (0–9) n° de zona de aparcado guardado (0–9)
1.4.4 Contestar a una llamada en espera Contestar a una llamada en espera desde la compañía telefónica	6	
1.4.5 Hablar con varios interlocutores (Conferencia) Originar una llamada de conferencia de 3 a 5 interlocutores (Conferencia a 5)	22* (#22*)	(n° de teléfono + CONFERENCIA) 4 veces + CONFERENCIA
1.5.1 Desviar las llamadas (Desvío de llamadas [DSV]) / 1.7.2 Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])	71	0 (Cancelar) + # / 0 1 (Todas las llamadas) + n° de extensión + # / 0 2 (Ocupado / Sin respuesta) + n° de extensión + # / 0 3 (A la línea externa (LN)) + n° de acceso a línea externa (LN) + n° de teléfono externo + # 4 (No molesten [NOM]) + # / 0 5 (Sígueme) + su n° de extensión + # / 0 8 (Cancelar sígueme) + su n° de extensión + # / 0
1.5.2 Mostrar un Mensaje en la pantalla del teléfono del interlocutor (Mensaje en ausencia) <ul style="list-style-type: none"> Para activar Para cancelar 	75	1–6 (+ parámetro) + # / 0 0 + # / 0

Función (Mientras se escucha un tono de marcación)	Numeración	Número adicional
1.5.3 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la extensión) <ul style="list-style-type: none"> Para bloquear Para desbloquear 	77	código de bloqueo de 4 dígitos 2 veces + # / 0 código de bloqueo guardado + # / 0
1.5.4 Dejar un grupo (Registro / Baja) <ul style="list-style-type: none"> Para registrarse Para darse de baja 	736	0 + # / 0 1 + # / 0
1.6.1 Megafonía <ul style="list-style-type: none"> Todas las extensiones Grupo Externa Todas las extensiones y externas 	33 (#33) 33 (#33) 34 (#34) 33 (#33)	0 nº de grupo de extensiones (1–8) ✕ ó 9
1.6.2 Contestar / denegar un aviso de megafonía <ul style="list-style-type: none"> Contestar Para rechazar Para aceptar 	43 (#43) 734 734	 1 + # 0 + #
1.7.1 Ajustar la alarma (Aviso temporizado) <ul style="list-style-type: none"> Para activar Para cancelar Confirmar 	76	hora / minuto + 0 (AM) / 1 (PM) +1 (Una vez) / 2 (Diario) + # / 0 2 + # / 0 3 + #
1.7.3 Recibir una llamada en espera para las llamadas internas <ul style="list-style-type: none"> Para ajustar las llamadas de línea externa (LN) Para cancelar las llamadas de línea externa (LN) Para ajustar las llamadas internas / llamadas de interfono Para cancelar las llamadas internas / llamadas de interfono 	731 731 732 732	1 + # / 0 0 + # / 0 1 + # / 0 0 + # / 0

4.2 Tabla de números de función

Función (Mientras se escucha un tono de marcación)	Numeración	Número adicional
1.7.4 Evitar que otras personas se incorporen a la conversación (Denegar Ignorar Ocupado) <ul style="list-style-type: none"> – Evitar – Permitir 	733	0 + # / 0 1 + # / 0
1.7.6 Proteger la línea de tonos de notificación (Seguridad de línea de datos) <ul style="list-style-type: none"> – Para activar – Para cancelar 	730	1 + # / 0 0 + # / 0
1.7.8 Borrar las funciones ajustadas en la extensión (Borrar la función de la extensión)	79	# / 0
1.7.9 Controlar una habitación (Control de habitación) <ul style="list-style-type: none"> – Para activar – Para cancelar – Para controlar a través de un interfono 	735 31 (#31)	1 + # 0 + # nº de interfono (1 / 2)
1.8.1 Si ha conectado un interfono / portero automático Llamar a y desde un interfono (Llamada de interfono) Abrir una puerta (Portero automático)	31 (#31) 55 (#55)	nº de interfono (1 / 2) nº de portero automático (1 / 2)
1.8.2 Si está conectado a una central superior Acceder a servicios externos (Acceso a las funciones externas [EFA])	6	
1.8.3 Si está conectado un Sistema de proceso de voz Desviar todas las llamadas al Sistema de proceso de voz (Integración de correo vocal) <ul style="list-style-type: none"> – Para activar – Para cancelar – Escuchar los mensajes Monitorizar llamadas (Monitor de Correo Vocal [MCV]) <ul style="list-style-type: none"> – Para ajustar la contraseña MCV – Para cancelar la contraseña MCV 	71 784 77×	1 (Todas las llamadas) ó 2 (Ocupado / Sin respuesta) + nº de extensión de correo vocal + # / 0 0 (Cancelar) + # / 0 # / 0 contraseña de MCV de 3 dígitos 2 veces + # contraseña de MCV guardada + #

Función (Mientras se escucha un tono de marcación)	Numeración	Número adicional
1.9.1 Llamar con el registro de llamadas entrantes <ul style="list-style-type: none"> Para borrar toda la información del llamante en el área personal Para descartar la llamada más nueva en el área personal Para sobrescribir la llamada más antigua en el área personal Para ajustar el registro de la información del llamante al contestar una llamada Para cancelar el registro de la información del llamante al contestar una llamada 	70✖ 737 737 738 738	# 0 + # 1 + # 1 (Área personal) ó 2 (Área común) + # / 0 0 (Cancelar) + # / 0
2.1.2 Conmutar el modo servicio horario (Servicio horario)* <ul style="list-style-type: none"> Para ajustar (Día / Noche / Almuerzo) Para cancelar 	78	(1 / 2 / 3) + # 0 + #
2.1.3 Ajustar una alarma para otras extensiones (Aviso temporizado remoto [Llamada despertador])* <ul style="list-style-type: none"> Para activar Para cancelar Confirmar 	764	nº de extensión + # + 76 + hora / minuto + 0 (AM) / 1 (PM) + 1 (Una vez) / 2 (Diario) + # nº de extensión + # + 76 + 2 + # nº de extensión + # + 76 + 3 + #
2.1.4 Borrar toda la información del llamante en el área común (Registro de llamadas entrantes en el área común—BORRAR TODOS)* <ul style="list-style-type: none"> Para borrar 	70✖✖	#
2.1.5 Descartar la llamada más nueva o sobrescribir la llamada más antigua en el registro de llamadas del área común (Registro de llamadas entrantes 301 en el área común)* <ul style="list-style-type: none"> Para descartar la llamada más nueva Para sobrescribir la llamada más antigua 	737	2 + # 3 + #



- * Esta función sólo estará disponible para la operadora / administrador.

4.2 Tabla de números de función

Función (Mientras se escucha un tono de ocupado o NOM)	Numeración
1.2.4 Cuando el interlocutor marcado está ocupado o no hay respuesta Enviar un tono de llamada en espera a una extensión ocupada (Señalización de extensión ocupada [SEO]) / Llamar a una extensión que rechaza llamadas (Ignorar NOM)	2
Incorporación a una llamada en curso (Ignorar Ocupado)	3
Reserva de una línea ocupada (Retrollamada automática por ocupado)	6

Función (Mientras se marca o habla)	Numeración
1.2.5 Conmutar el método de llamada (Alternar llamada—Timbre / Voz)	✕
1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas) – Recuperar llamadas de un Teléfono con contestador automático (Contestador)	4*
1.4.9 Cambiar el modo de marcación (Conversión de pulsos a tonos)	✕#
1.4.5 Hablar con varios interlocutores (Conferencia) Añadir un tercer interlocutor durante una conversación (Conferencia a 3)	3 (#3)
1.8.1 Si ha conectado un interfono / portero automático Desde una extensión que esté realizando una llamada con un interfono	5



- * Marque después de marcar el número de extensión del contestador y escuchar un tono de ocupado

Función (Cuando la extensión está colgada)	Numeración
1.7.5 Activar la música de fondo (MDF) – Para activar / cancelar	1
1.7.7 Comprobar el modo Servicio horario / 2.1.2 Conmutar el modo servicio horario (Servicio horario) – Para confirmar el modo actual	#
3.1.2 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación Confirmar el número de la extensión propia (Confirmación del número de la extensión propia) – Para conmutar la pantalla entre "fecha (mes [día], día [mes]) y hora", "fecha (mes [día], día [mes], año, día de la semana)", y "número de extensión (y nombre de extensión si se ha guardado)"	✕


4.3 Identificar los tonos

4.3.1 Identificar los tonos

Con el teléfono colgado


Cadencias del tono de timbre

Las siguientes cadencias de tono de timbre pueden asignarse a los tipos de llamadas entrantes (llamadas de línea externa (LN), llamadas internas o llamadas de interfono), o bien están fijas para determinados tipos de llamadas (Rellamada de llamada retenida, Aviso temporizado o Rellamada de retollamada automática por ocupado).

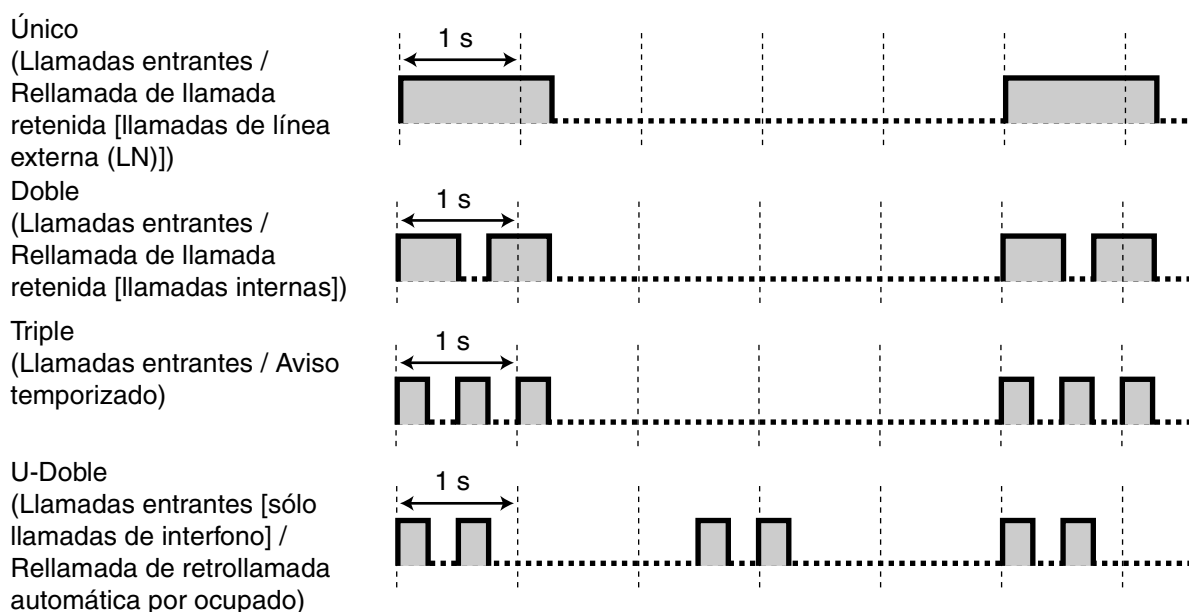


Cadencias del sonido de interfono

Las siguientes cadencias de los sonidos de interfono se pueden asignar a cada interfono cuando los timbres y los sonidos estén conectados a la central.

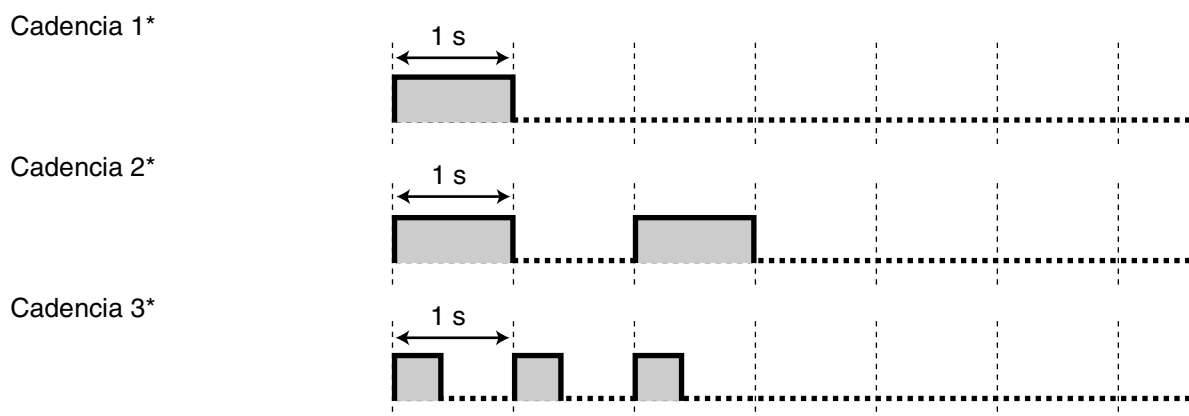

4.3 Identificar los tonos

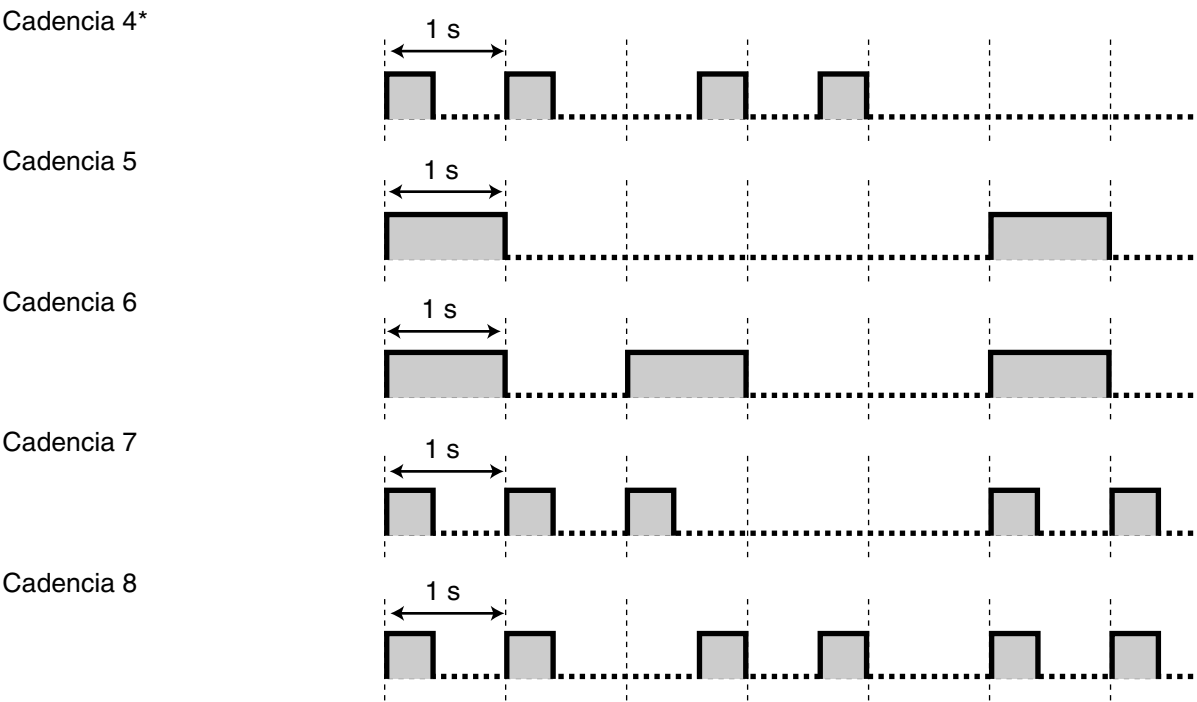


* Las cadencias de los sonidos 1 a 4 se reproducen sólo una vez durante el tiempo de timbre del interfono.

Al descolgar

Tonos de marcación

Tono 1


Normal



Tono 2

Cualquiera de las siguientes funciones está ajustada:

- Mensaje en ausencia
- Música de fondo (MDF) (sólo teléfono específico [TE])
- Desvío de llamadas (DSV)
- Denegar captura de llamadas
- Seguridad de línea de datos
- No molesten (NOM)
- Bloqueo de la extensión
- Marcación al descolgar (sólo teléfono regular [TR])
- Mensaje en espera (Sólo TE)
- Bloqueo de la extensión remota
- Aviso temporizado




Tono 3

- Al descolgar un TR que tiene mensajes en espera
- Cuando se realiza la Entrada de código de cuenta
- Al contestar una llamada desde el Aviso temporizado




Al realizar llamadas

Tono de ocupado




Tono de reorden

La línea externa (LN) que ha intentado conectar no está asignada o se ha denegado.




Tonos de devolución de llamada


Único (intervalo de 3 s)



Doble (intervalo de 3 s)



Único (intervalo de 5 s)




Doble (intervalo de 5 s)



Tono NOM


La extensión llamada rechaza llamadas entrantes.



Con el teléfono descolgado

Tonos de indicación

Tono 1 (Tono de llamada en espera)



Tono 2 (Tono de llamada en espera)

Único



Doble




Triple




Tono 3 (Tono de alarma de llamada retenida)

Una llamada ha estado en retención durante más tiempo que el especificado.

**Al hablar con un interlocutor externo****Tono de advertencia**

Este tono se envía 15 segundos antes del límite de tiempo especificado para la desconexión.

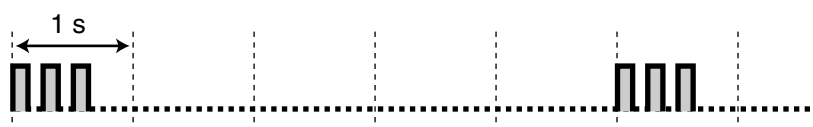**Al ajustar las funciones o la programación****Tonos de confirmación****Tono 1**

La función se ajustó correctamente o se ajustó o se canceló la función Bloqueo de la extensión.

**Tono 2**

El ajuste de la nueva función era el mismo que el ajuste anterior, o determinadas funciones se han realizado o se ha accedido a ellas con éxito (por ejemplo, Retención de llamadas, Retrollamada automática por ocupado).

**Tono 3**

Antes de activar las siguientes funciones:

- Recuperar una llamada retenida
- Capturar otra llamada
- Establecer una llamada de conferencia
- Megafonía / contestar a un aviso de megafonía



4.3 Identificar los tonos

Índice

Symbols

¿Qué tipo de teléfono puede utilizarse? 10

A

Abandonar una llamada de conferencia (Conferencia desatendida) 61
 Abrir una puerta (Portero automático) 91
 Acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA]) 42
 Acceder a servicios externos (Acceso a las funciones externas [EFA]) 92
 Acceso a las funciones externas (EFA) 92, 144
 Acceso automático de línea 20, 140
 Acceso de grupo de línea externa (LN) 21, 140
 Acceso directo al sistema interno (DISA) 42
 Activar la música de fondo (MDF) 84
 Ajustar el modo de monitor de Correo Vocal (MCV) 120
 Ajustar el teléfono según sus necesidades 79
 Ajustar funciones 119
 Ajustar la alarma (Aviso temporizado) 79
 Ajustar la contraseña de la extensión 113
 Ajustar una alarma para otras extensiones (Aviso temporizado remoto [Llamada despertador]) 109
 Ajuste de fecha y hora 113
 Almuerzo 15, 122
 Alternar llamada—Timbre / Voz 40, 146
 Añadir un tercer interlocutor durante una conversación (Conferencia a 3) 60
 Antes de alejarse de su escritorio 69
 Antes de utilizar un teléfono 10
 Aparcado de llamadas 54, 142
 Apéndice 135
 Aviso temporizado 79, 143
 Aviso temporizado remoto (Llamada despertador) 109, 145

B

Bloquear otras extensiones (Bloqueo de la extensión remota) 106
 Bloqueo de la extensión 15, 74, 123, 143
 Bloqueo de la extensión remota 106
 Bloqueo de la extensión—CANCELAR TODO 113
 Bloqueo de la visualización del registro de llamadas entrantes 74
 Bloqueo de mensaje en espera para otra extensión 37
 Bloqueo electrónico de la extensión —> Bloqueo de la extensión 74, 143
 Borrar funciones 120
 Borrar la función de la extensión 87, 144
 Borrar la programación de la extensión —> Borrar la función de la extensión 87, 144
 Borrar las funciones ajustadas en la extensión (Borrar la función de la extensión) 87
 Borrar toda la información del llamante en el área común (Registro de llamadas entrantes en el área común—BORRAR TODOS) 111

C

Cadencias del sonido de interfono 147
 Cadencias del tono de timbre 147
 Cambiar el modo de marcación (Conversión de pulsos a tonos) 68
 Cambiar los ajustes del sistema utilizando el modo de programación 113
 Cambiar los ajustes personales utilizando el modo de programación 119
 Cancelar MCV 16, 123

Cancelar retrollamada automática por ocupado 33
 Captura de llamadas 47, 141, 146
 CDS móvil 41, 141
 Código de seguridad de DISA [512] 131
 Compatibilidad con un terminal de SMS de línea fija 3
 Comprobar el modo Servicio horario 86
 CONFERENCIA 14
 Conferencia 15, 60, 122
 Conferencia a 3 60, 146
 Conferencia a 5 62, 142
 Conferencia desatendida 61
 Confirmación del número de la extensión propia 121
 Confirmar el número de la extensión propia (Confirmación del número de la extensión propia) 121
 Conmutar el método de llamada (Alternar llamada—Timbre / Voz) 40
 Conmutar el modo servicio horario (Servicio horario) 107
 Contestador —> Teléfono con contestador automático (Contestador) 47
 Contestar / denegar un aviso de megafonía 78
 Contestar a llamadas 45
 Contestar a una llamada desde otro teléfono (Captura de llamadas) 47
 Contestar a una llamada en espera 57
 Contestar a una llamada en espera desde la compañía telefónica 59
 Contestar a una llamada en espera en la central 57
 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas) 47
 Contestar con manos libres (Respuesta automática con manos libres) 46
 Contraseña de la extensión 41, 106, 115
 Contraseña del administrador 115, 125, 127
 Contraseña del sistema 115, 125, 127
 Control de habitación 88, 144
 Control de la contraseña de MCV 113
 Control del bloqueo de la estación remota —> Bloqueo de la extensión remota 106
 Controlar una habitación (Control de habitación) 88
 Conversión de pulsos a tonos 68, 146
 Cuando el interlocutor marcado está ocupado o no hay respuesta 32
 Cuando utilice un teléfono específico Panasonic 13

D

Dejar un grupo (Registro / Baja) 75
 Dejar una indicación de mensaje en espera / volver a llamar a un interlocutor que dejó la indicación (Mensaje en espera) 34
 Denegar captura de llamadas 48, 141
 Denegar Ignorar Ocupado 83, 144
 Denegar megafonía 78
 Descartar la llamada más nueva o sobrescribir la llamada más antigua en el registro de llamadas del área común (Registro de llamadas entrantes 301 en el área común) 112
 Descripciones de los iconos 11, 128
 Desviar las llamadas (Desvío de llamadas [DSV]) 69
 Desviar todas las llamadas al Sistema de proceso de voz (Integración de correo vocal) 93
 Desvío de llamadas (DSV) 69, 142
 Día 15, 122
 Dígitos de código de seguridad de DISA [530] 132
 DISA —> Acceso directo al sistema interno (DISA) 42
 DSV / NOM (Desvío de Llamadas / No molesten) 14, 15, 122
 DSV —> Desvío de llamadas (DSV) 69

Durante una conversación 49

E

EFA → Acceso a las funciones externas (EFA) 92
 Ejemplo de conexión 18
 Ejemplos 11
 Enmudecer el micrófono 65
 Enmudecer un micrófono (Enmudecer el micrófono) 65
 Entrada de código de cuenta 23, 140
 Enviar a megafonía y transferir una llamada 77
 Enviar un tono de llamada en espera a una extensión ocupada (Señalización de extensión ocupada [SEO]) 33
 Evitar que otras personas capturen sus llamadas (Denegar captura de llamadas) 48
 Evitar que otras personas se incorporen a la conversación (Denegar Ignorar Ocupado) 83
 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la extensión) 74

F

Función Programable (FP) 14
 Funcionamiento 9
 Funcionamiento con manos libres 19, 22, 45, 67
 Funcionamiento de los auriculares 66
 Funciones de control 106
 Funciones destacadas 2

G

Gestionar registros de llamadas 125
 Grabación de conversaciones 15, 98, 123
 Grabación de conversaciones en buzón ajeno 16, 99, 123
 Grabar o reproducir mensajes de salida utilizados por DISA, UCD, y AA de 3 niveles 114
 Grabar una conversación (Grabación de conversaciones) 98
 Grupo-LN (G-LN) 14, 122
 Guardar un número de teléfono externo para rellamar (Rellamada del número guardado) 30

H

Hablar con 2 interlocutores alternativamente (Llamada alternativa) 56
 Hablar con otro interlocutor sin descolgar el microteléfono (Funcionamiento con manos libres) 67
 Hablar con varios interlocutores (Conferencia) 60

I

Identificar los tonos 147
 Ignorar NOM 38, 146
 Ignorar Ocupado 37, 146
 Imprimir y borrar registros de llamada 126
 Incorporación a una llamada en curso (Ignorar Ocupado) 37
 Indicación de identificación del llamante—Común 15, 123
 Indicación de identificación del llamante—Personal 15, 122
 Información sobre la programación 127
 Instrucciones de seguridad 4
 Integración de correo vocal 93, 144
 INTERCOM 13
 Introducción de caracteres 133

L

LLAM. VOZ 14
 Llamada a operadora 20, 140
 Llamada alternativa 56
 Llamada de interfono 90, 144
 Llamada en espera 57, 82, 142, 143
 Llamada interna 19, 140
 Llamadas básicas 19
 Llamar a otras extensiones 19
 Llamar a un interlocutor externo 20
 Llamar a una extensión que rechaza llamadas (Ignorar NOM) 38
 Llamar a y desde un interfono (Llamada de interfono) 90
 Llamar con el registro de llamadas entrantes 100
 LN 13

M

MANOS LIBRES 13
 Marcación al descolgar 27, 140
 Marcación automática 24
 MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR 13
 Marcación con una sola pulsación 15, 24, 122
 Marcación rápida de la extensión → Marcación rápida personal 25, 140
 Marcación rápida del sistema 27, 140
 Marcación rápida personal 25, 140
 Marcación superrápida 28
 Marcar un número predefinido al descolgar (Marcación al descolgar) 27
 MCV → Monitor de Correo Vocal (MCV) 95
 MDF → Música de fondo (MDF) 84
 Megafonía 76
 Memoria 15, 122
 MENSAJE 13
 Mensaje 15, 122
 Mensaje de salida (MDS) para DISA / UCD 42, 114
 Mensaje en ausencia 72, 142
 Mensaje en espera 34, 141
 Mensaje para otra extensión 15, 123
 Modo de aviso—Timbre / Voz 120
 MONITOR 13
 Monitor de Correo Vocal (MCV) 16, 95, 123, 144
 Monitorizar llamadas (Monitor de Correo Vocal [MCV]) 95
 Mostrar un Mensaje en la pantalla del teléfono del interlocutor (Mensaje en ausencia) 72
 Música de fondo (MDF) 84

N

No molesten (NOM) 81, 142
 Noche 15, 122
 NOM → No molesten (NOM) 81
 Nombre de marcación rápida del sistema [011] 131
 Número de marcación rápida del sistema [001] 130
 Números de función 10

O

Operadora automática (AA) 44
 Operadora automática de 3 niveles 2
 Originar una llamada de conferencia de 3 a 5 interlocutores (Conferencia a 5) 62

Otra-LN (O-LN) 15, 122

P

Pantalla 10
 Para referencia futura 6
 Pasos 17
 PAUSA 13
 Personalizar el teléfono (Programación personal) 118
 Personalizar el teléfono y la central 117
 Personalizar la central (Programación del sistema) 127
 Personalizar las teclas 122
 Portero automático 91, 144
 Preferencia de línea—Entrante 119
 Preferencia de línea—Saliente 119
 Programación del sistema 127, 130
 Programación personal 118
 PROGRAMAR 14
 Proteger la línea de tonos de notificación (Seguridad de línea de datos)
 85

R

R (FLASH) / RELAMADA 14
 Realizar / contestar un aviso de megafonía 76
 Realizar llamadas 19
 Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM]) 81
 Recibir llamadas 45
 Recibir una llamada en espera para las llamadas internas 82
 Recuperar llamada aparcada 55
 Recuperar llamada retenida 53, 142
 Registro / Baja 15, 75, 123, 143
 Registro de llamadas entrantes 100
 Registro de llamadas entrantes 301 en el área común 112, 145
 Registro de llamadas entrantes en el área común—BORRAR TODO
 111, 145
 Rellamada al último número 29, 141
 Rellamada automática 29, 31
 Rellamada del número guardado 30
 Rellamar 29
 Rellamar al último número externo marcado (Rellamada al último
 número) 29
 Requisitos 125
 Reserva de una línea ocupada (Retrollamada automática por ocupado)
 32
 RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER 13
 Respuesta automática con manos libres 46
 Restricciones 11
 Retención de llamada exclusiva 52
 Retención de llamadas 52
 Retención de llamadas general 52
 RETENER 14
 Retener 52
 Retener llamadas en una zona de aparcado del sistema (Aparcado de
 llamadas) 54
 Retener una llamada 52
 Retrollamada automática por ocupado 32, 146
 RLL 13

S

Seguridad de línea de datos 85, 144

Selección de identificación del llamante—Común 15, 123
 Selección de identificación del llamante—Personal 15, 123
 Selección del timbre de la línea externa (LN) 120
 Selección del tipo de tono de llamada en espera 120
 Selección Directa de Extensión (SDE) 15, 122
 Selección microteléfono / auriculares —> Funcionamiento de los
 auriculares 66
 Señalización de extensión ocupada (SEO) 33, 146
 SEO —> Señalización de extensión ocupada (SEO) 33
 Servicio de mensajes cortos (SMS) 3
 Servicio horario 107, 145, 146
 Si está conectado a una central superior 92
 Si está conectado un Sistema de proceso de voz 93
 Si ha conectado un interfono / portero automático 90
 SMS —> Servicio de mensajes cortos (SMS) 3
 Solucionar problemas 136
 Su número de extensión 11

T

Tabla de números de función 140
 Tareas de la operadora / el administrador 105
 Tecla Navegador 14
 Tecla Volumen 14
 Teclas fijas 13
 Teclas personalizadas 14
 Teléfono con contestador automático (Contestador) 47
 Tono 10
 Tono de advertencia 151
 Tono de alarma de llamada retenida 151
 Tono de llamada en espera 150
 Tono de ocupado 150
 Tono de reorden 150
 Tono NOM 150
 Tonos de confirmación 151
 Tonos de devolución de llamada 150
 Tonos de indicación 150
 Tonos de marcación 149
 Transferencia a un destino externo 50
 Transferencia a una extensión dentro de la central 49
 Transferencia con una sola pulsación 49
 Transferencia de correo vocal (CV) 16, 95, 123
 Transferencia de llamadas 49
 TRANSFERIR 13
 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas) 49

U

Única-LN (U-LN) 14, 122
 Utilizar equipo adquirido por el usuario 90
 Utilizar los auriculares (Funcionamiento de los auriculares) 66
 Utilizar los números guardados en la central (Marcación rápida del
 sistema) 27
 Utilizar los números guardados en la extensión (Marcación rápida
 personal) 25
 Utilizar sus privilegios de llamada en otra extensión (CDS móvil) 41
 Utilizar un código de cuenta (Entrada de código de cuenta) 23
 Utilizar un número preprogramado (Marcación superápida) 28
 Utilizar un teléfono específico con pantalla 100
 Utilizar una tecla con una sola pulsación (Marcación con una sola
 pulsación) 24

Utilizar una Tecla Navegador / Tecla Volumen (según el tipo de TE) 11

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japón

Copyright:

Este material está registrado por Panasonic Communications Co., Ltd. y sólo puede ser reproducido para uso interno. Cualquier otra reproducción, total o parcial, está prohibida sin la autorización por escrito de Panasonic Communications Co., Ltd.

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. Todos los derechos reservados.